SAMSUNG

E-MANUAL

Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma toode aadressil

www.samsung.com

Mudeli _____ Seerianumber _____

Selleks et minna lehele, kus on toodud suunised kasutusjuhendi kasutamiseks nägemispuudega inimestel, valige altpoolt link Tutvu menüüekraaniga.
Link „Tutvu menüüekraaniga“

Sisukord

Kiirjuhendid

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga

Smart Hubi kasutamine

Ambient Mode kasutamine

10 Režiimi Ambient Mode aktiveerimine

10 Režiimi Ambient Mode sirvimiskuva

13 Efektide rakendamine sisule

13 Sisuga seotud üksikasjaliku teabe kuvamine

13 Telerivaatamiskuva avamine režiimis Ambient Mode

Otsetee kasutamine

15 Kanalite lisamine

15 Kanalite teisaldamine

15 Kanalite eemaldamine

Bixby kasutamine

16 Bixby käivitamine hääle abil

16 Bixby käivitamine kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude abil

17 Teave Explore Bixby ekraani kohta

18 Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

19 Bixby kasutamise tingimused

Teleri tarkvara värskendamine

20 Värskendamine Interneti kaudu

20 Värskendamine USB-seadme kaudu

20 Teleri automaatne värskendamine

Toe hankimine

21 Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

21 Teenuse kontaktteabe leidmine

21 Teenuse taotlemine

Ühendused

Ühendamisjuhend

Antenni ühendamine

Internetiga ühendamine

24 Traadiga Interneti-ühenduse loomine

25 Traadita Interneti-ühenduse loomine

26 Interneti-ühenduse oleku kontrollimine

26 Võrgu lähtestamine

26 Teleri sisselülitamine mobiilsideseadme abil

26 IP-juhtimisseadme ühendamine teleriga

26 Teleri võrgus kuvatava nime muutmine

Välisseadmete ühenduskaablid

Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine

29 Välisseadme nime ja ikooni muutmine

30 Lisafunktsioonide kasutamine

Märkused ühendamise kohta

31 Märkused HDMI-ühenduse kohta

32 Märkused heliseadmete ühendamise kohta

33 Märkused arvutite ühendamise kohta

33 Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta

Kaugjuhtimispult ja välisseadmed

Lisateave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (QLED-teler ja teler The Serif) kohta

Teave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta (UHD-teler ja mudel Q50R)

Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (The Frame)'i kohta

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga

Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine

Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine

45 Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine Anynet+ kaudu

45 Lugege enne Anynet+ (HDMI-CEC) seadme ühendamist

Teleri juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga

46 USB-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

46 Bluetooth-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

47 Klaviatuuri ja hiire kasutamine

48 Sisendseadmete seadistamine

Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

49 Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuri abil

SMART-funktsioonid

Smart Hubi kasutamine

51 Lehe Esimene ekraan kuvamine

56 Smart Hubi automaatne käivitamine

56 Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine

56 Smart Hub i ühenduste testimine

56 Smart Hubi lähtestamine

Samsungi konto kasutamine

57 Sisselogimine Samsungi kontosse

57 Uue konto loomine

57 Samsungi konto loomine PayPali konto abil

58 Samsungi konto haldamine

Ambient Mode kasutamine

59 Režiimi Ambient Mode aktiveerimine

59 Režiimi Ambient Mode sirvimiskuva

62 Efektide rakendamine sisule

62 Sisuga seotud üksikasjaliku teabe kuvamine

62 Telerivaatamiskuva avamine režiimis Ambient Mode

Remote Accessi kasutamine

Teenuse APPS kasutamine

65 Rakenduse installimine

65 Rakenduse käivitamine

66 Installitud rakenduste haldamine

Rakenduse Galerii kasutamine

Rakenduse Universaalne juhend kasutamine

Rakenduse SmartThings kasutamine

e-Manuali kasutamine

72 e-Manuali avamine

72 Nuppude kasutamine e-Manualis

Interneti kasutamine

Piltide/videote/muusika esitamine

75 Arvutisse või mobiilsideseadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

76 USB-seadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

76 Mobiilsideseadme heli kuulamine teleri kõlari kaudu, kasutades funktsiooni Sound Mirroring

77 Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Bixby kasutamine

80 Bixby käivitamine hääle abil

80 Bixby käivitamine kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude abil

81 Teave Explore Bixby ekraani kohta

82 Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

83 Bixby kasutamise tingimused

Teleri vaatamine

Telekava kasutamine

Saadete salvestamine

87 Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine kuval Telekava

87 Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal

88 Video salvestamise ajastamine pärast kuupäeva ja kellaaja sisestamist

88 Ajastatud salvestamise loendi haldamine

89 Salvestatud saadete vaatamine

89 Ajastatud salvestamise alguse seadistamine

Funktsiooni Vaatamise ajakava seadistamine

89 Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine kava kuval

90 Ajstatud vaatamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal

90 Ajastatud vaatamise kasutamine kindlal kuupäeval ja kellaajal olevate saadete vaatamiseks

90 Ajastatud vaatamise aja määramine

Funktsiooni Timeshift kasutamine

Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Kanaliloendi kasutamine

Kanalite muutmine

Isikliku lemmikute loendi loomine

96 Ainult lemmikute loendis olevate kanalite kuvamine ja valimine

96 Lemmikute loendi loomine

Telerivaatamist toetavad funktsioonid

97 Edastussignaali muutmine

97 Saadaolevate kanalite otsimine

98 Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine

98 Teatud kanalite vaatamise piiramine

99 Märgi täiskasvanute kanalid

99 Edastuse helisuvandi valimine

99 Vanusepiirangu luku kasutamine

100 Ühisliidese menüü kuvamine

100 Täpsemate edastusseadete konfigureerimine

101 Edastussignaalide käsitsi häälestamine

101 Analoogedastuste peenhäälestamine

101 Kanaliloendi edastamine

102 Kanalinumbrite muutmise lubamine/keelamine

102 CAM-i kasutajaprofiili kustutamine

102 Satelliidisüsteemi seadistamine

102 Teleteksti keele muutmine

103 Edastuse helikeele valimine

103 Menüü TVkey liides kuvamine

103 Digitaalteksti lugemine

Pilt ja Heli

Intelligentse režiimi kasutamine

Pildikvaliteedi reguleerimine

105 Pildirežiimi valimine

106 Täpsemate pildiseadete konfigureerimine

Välisseadme jaoks vaatamiskeskkonna määramine

107 Mängude mängimine optimeeritud kuval

108 Mängurežiimi üksikasjade määramine

109 Sisendsignaali laiendamine kasutamine

109 HDMI musta taseme kasutamine

Pildi tugifunktsioonid

110 Pilt pildis vaatamine (PIP)

110 Pildisuuruse seadete muutmine

Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded

112 Helirežiimi valimine

112 Täpsemate heliseadete konfigureerimine

Heli tugifunktsioonide kasutamine

113 Kõlarite valimine

114 Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu

114 Teleri heli kuulamine Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme kaudu

Süsteem ja Tugi

Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine

115 Kella seadistamine automaatselt

116 Kella seadistamine käsitsi

116 Kella puhul suveaja ja ajavööndi määramine

117 Praeguse kellaaja muutmine

117 Unetaimeri kasutamine

117 Teleri väljalülitamine väljalülitustaimeri abil

Funktsioonide Automaatkaitse aeg ja Energiasääst kasutamine

118 Automaatkaitse aja seadistamine

118 Teleri energiakulu vähendamine

Teleri tarkvara värskendamine

119 Värskendamine Interneti kaudu

119 Värskendamine USB-seadme kaudu

119 Teleri automaatne värskendamine

Teleri kaitsmine häkkimise ja pahatahtliku koodi eest

120 Teleri ja ühendatud mäluseadme kontrollimine pahatahtliku koodi suhtes

Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks

121 Hõlbustusfunktsioonide käivitamine

121 Hõlbustuse otseteed kasutamine

121 Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks

122 Hääljuhiste helitugevuse, kiiruse ja helikõrguse muutmine

122 Heli kirjeldus

122 Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)

122 Ekraani seadistamine mustvalgeks

123 Ekraanivärvi ümberpööramine
123 Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)
123 Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)
123 Teave teleri menüü kohta
124 Telesaadete vaatamine koos subtiitritega
124 Edastuse subtiitrikeele valimine
124 Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu (kuulmispuudega inimestele)
125 Viipekeelekuva suurendamine kuulmispuudega inimeste jaoks
125 Kaugjuhtimispuldi nuppude korduva vajutamise seadete konfigureerimine

Teiste funktsioonide kasutamine

125 Menüü keele muutmine
125 Parooli seadistamine
126 Kasutusrežiimi valimine
126 Välisseadmete haldamine
126 AirPlay kasutamine
126 Teleri tehaseseadete taastamine

HbbTV

Telerivaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+ moodul)

128 CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu, kasutades CI mooduli adapterit
129 CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu
130 CI või CI+ mooduli kasutamine

Teletekstifunktsioon

131 Samsungi nutikas kaugjuhtimispult
133 Standardne kaugjuhtimispult
134 Tavaline teleteksti lehekülg

Tõrkeotsing

Pildiprobleemid

135 Pildi testimine

Heli- ja müraprobleemid

138 Heli testimine

Kanali- ja edastusprobleemid

Välisseadme ühenduvuse probleemid

Võrguprobleemid

Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

Kaugjuhtimispuldi probleemid

Salvestusprobleemid

Rakendused

Meediumifailid

Hääletuvastusprobleemid

Muud probleemid

Teleri talitlusprobleemide diagnoosimine

Toe hankimine

149 Toe hankimine kaughalduse kaudu
149 Teenuse kontaktteabe leidmine
149 Teenuse taotlemine

Ettevaatusabinõud ja märkused

Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist

150 Enne salvestamise ja ajastatud salvestamise funktsiooni kasutamist
152 Enne ajanihkefunktsiooni kasutamist

Edastuse toetatud helisuvandid

Lugege enne funktsiooni APPS kasutamist

Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist

155 Lugege enne traadita Interneti-ühenduse seadistamist

Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist

156 Piirangud foto-, video- ja muusikafailide kasutamisel
157 Toetatud subtiitrid
158 Toetatud pildivormingud ja eraldusvõimed
158 Toetatud muusikavormingud ja koodekid
159 Toetatud videokodekid (RU8-seeria või kõrgem, QLED TV, The Serif, The Frame)
160 Toetatud videokodekid (mudel Q50R, RU7-seeria või madalam)
162 Toetatud videokodekid (mudel Q900RB)

Lugege pärast teleri paigaldamist

164 Pildisuurused ja sisendsignaalid

165 Vargavastase luku paigaldamine

Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul

165 Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Väljas

166 Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

Mudeli Q900RB toetatud sisendsignaalide eraldusvõimed

167 Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

Funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimed

Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)

169 IBM

169 MAC

170 VESA DMT

171 VESA CVT

171 CTA-861

Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed

172 CTA-861

173 VESA CVT

Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist

174 Bluetoothi kasutamise piirangud

Litsentsid

Hõlbustuse juhend

Tutvu menüüekraaniga

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

176 Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi suund

176 Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kirjeldus

Hõlbustusmenüü kasutamine

178 Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamine

179 Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine menüü Üldine abil

179 Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine Bixby abil

180 Teave Juurdepääsetavus funktsioonide kohta

Teleri kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised

182 Kanali vahetamine

182 Ekraanil kuvatava numbriklahvistiku kasutamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga

183 Helitugevuse muutmine

183 Saateteabe kasutamine

Telekava kasutamine

185 Praegu näidatava saate vaatamine

185 Muud saatekava suvandid

Vaatamise ajakava kasutamine

187 Ajastatud vaatamise seadistamine

187 Ajastatud vaatamise tühistamine

Kanaliloendi kasutamine

Salvestamine

190 Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saatekavas

191 Vaadatava saate salvestamine

191 Salvestamise ajastamine saateteabe aknast

191 Salvestamisaja muutmine

192 Salvestatud saadete vaatamine

192 Salvestatud saate kustutamine

Smart Hubi kasutamine

193 Smart Hub

194 Teenuse Smart Hub avakuva kasutamine

e-Manuali avamine

Bixby kasutamine

197 Funktsiooni Bixby kasutamine

Kiirjuhendid

Saate kiiresti uurida, kuidas sagedasti kasutatavaid funktsioone, nagu Bixby, Ambient Mode ja Smart Hub, käivitada ning kasutada.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga

Teleri juhtimiseks saate ühendada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi.

Teleri esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutikas kaugjuhtimispult automaatselt teleriga. Kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult ei loo teleriga automaatselt ühendust, siis suunake see teleri esiosa poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe ja , hoides neid vähemalt 3 sekundit all.

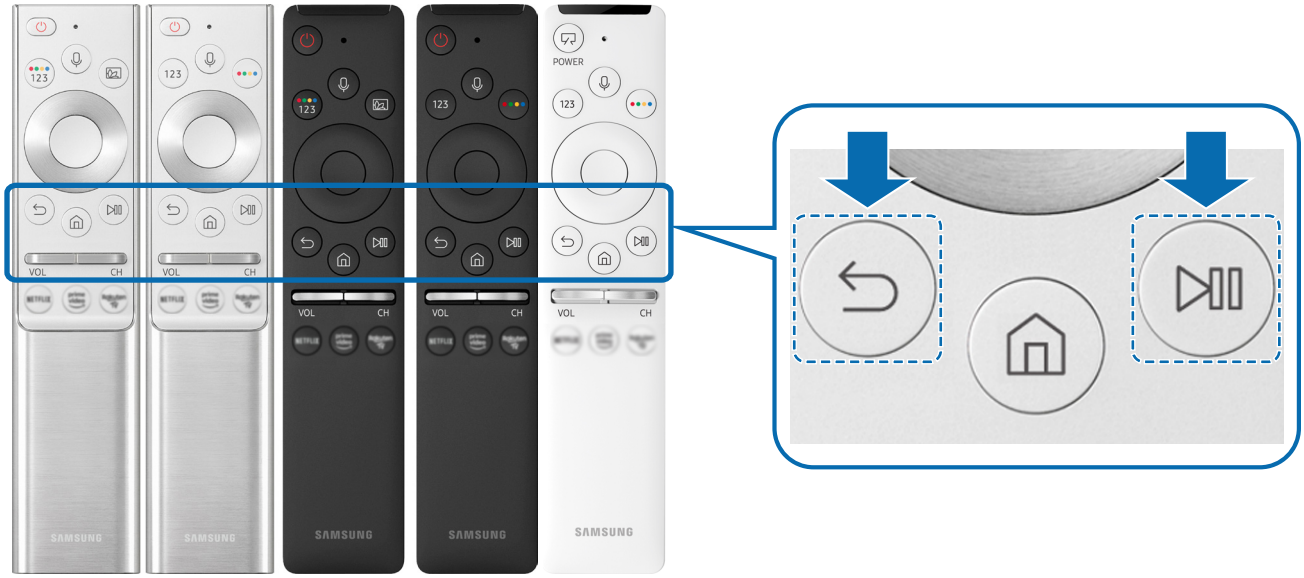

- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- Lisateavet QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifiga kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta vaadake jaotisest „Lisateave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (QLED-teler ja teler The Serif) kohta“.
- Lisateavet UHD-teleri ja mudeliga Q50R kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta vaadake jaotisest „Teave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta (UHD-teler ja mudel Q50R)“.
- Lisateavet teleriga The Frame kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta vaadake jaotisest „Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (The Frame)'i kohta“.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.

Smart Hubi kasutamine

Saate luua ühenduse Smart Hubiga, et pääseda juurde rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.

Saate kasutada mitut Smart Hubi pakutavat funktsiooni korraga ühel kuval.

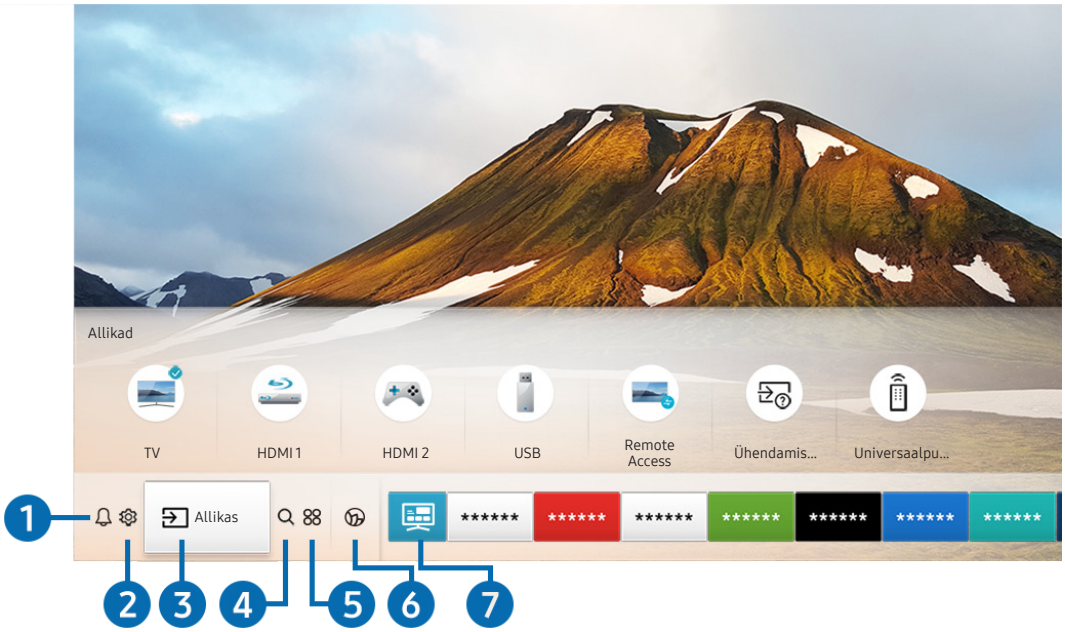

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu , saate kasutada järgmisi funktsioone ja võimalusi.

1 Teavitus

Saate vaadata kõigi teie teleris toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märguanne ilmub ekraanile, kui ajastatud saate eetriaeg on käes või registreeritud seadmes toimub mõni sündmus.

Lisateavet vaadake jaotisest „Lehe Esimene ekraan kuvamine“.

2 Seaded

Kui fookus on suunatud ikoonile Seaded, kuvatakse menüü ülaosa kohal kiirseadete ikoonide loend. Ikoonidel klõpsates saate seadistada kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.

3 Allikas

Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.

Lisateavet vaadake jaotisest „Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.

4 Otsi

Saate otsida kanaleid, saateid, filmipealkirju ja rakendusi Smart Hubist.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.

5 APPS

Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad rakendused.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
- Lisateavet vaadake jaotisest „Teenuse APPS kasutamine“.

6 Ambient Mode

Kui te parajasti telerit ei vaata, saate oma eluruumi rikastada dekoratiivse elemendiga, mis sobitub olemasolevasse keskkonda, või vaadata reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, kellaaega või uudiseid.

Režiimi Ambient Mode avamiseks vajutage nuppu . Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu . Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu .

Kui vajutate nuppu ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient Mode.

- Kui kasutate mõnda muud pulti kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult siis võib režiimi Ambient Mode lülitumisel olla piiranguid.
- Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
- Lisateavet funktsiooni Ambient Mode kohta vaadake jaotisest „Ambient Mode kasutamine“.

7 Universaalne juhend

Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad ja filmid. Universaalne juhend saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

- Lisateavet funktsiooni Universaalne juhend kohta vaadake jaotisest „Rakenduse Universaalne juhend kasutamine“.
- Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kunst

Kui te telerit parasjagu ei vaata või see on välja lülitatud, saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et redigeerida pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, või sisu kuvada.

- Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Frame puhul.
- Lisateavet vaadake kaasasolevast kasutusjuhendist.

Ambient Mode kasutamine

Sellest jaotisest saate teavet QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifi režiimis Ambient Mode saadaolevate funktsioonide kohta.

> Ambient Mode

Kui te parajasti telerit ei vaata, saate oma eluruumi rikastada dekoratiivse elemendiga, mis sobitub olemasolevasse keskkonda, või vaadata reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, kellaaega või uudiseid.

Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.

Režiimi Ambient Mode aktiveerimine

Režiimi Ambient Mode aktiveerimiseks telerivaatamiskuvalt vajutage nuppu või valige > Ambient Mode.

Kui vajutate nuppu ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient Mode.

Kui kasutate mõnda muud pulti kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult siis võib režiimi Ambient Mode lülitumisel olla piiranguid.

Režiimi Ambient Mode sirvimiskuva

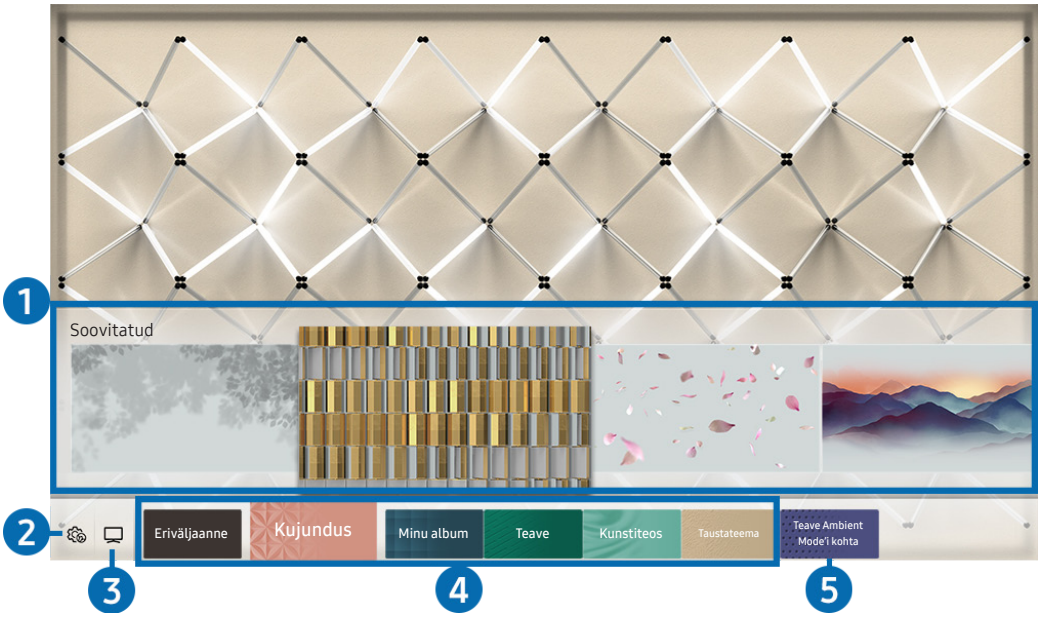

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Kui vajutate režiimis Ambient Mode nuppu või , avatakse ekraani allosas Ambient Mode sirvimiskuva. Režiimi Ambient Mode sirvimiskuval saate valida sisu ja muuta Ambient Mode seadeid.

❶ Funktsioonide ja sisu eelvaade

Kui valite ekraani allservas kategooria, kuvatakse siin saadaolevate funktsioonide ja sisu eelvaade.

Sisuüksuse kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks viige fookus üksusele ja vajutage ülesnoolt.

❷ Režiimi Ambient seaded

Saate konfigureerida järgmised režiimi Ambient Mode seaded.

- Automaatne heledus

  Muudab režiimi Ambient Mode automaatse heleduse seadet.

  Kui see funktsioon on olekus Väljas, ei reguleerita teleriekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritseva valguse tasemele.

- Unerežiimi algus:

  Määrab aja, millal režiimi Ambient Mode kuva automaatselt välja lülitub.

  Kui määratud aja jooksul pole kaugujuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja. Ekraani režiimis Ambient Mode uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

- Lähtesta kõik fotod

  Lähtestab mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud imporditud fotod.

❸ TV

Saate liikuda telerivaatamiskuvale.

4 Sisukategooria valimine

Saate valida režiimi Ambient Mode kuva jaoks soovitud sisu ja tausta.

Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- Eriväljaanne

  Saate nautida maailma parimate kunstnike ja disainerite loodud fantaasiarikast kunsti ja sisekujundust.

- Kujundus

  Võimaldab valida mõistliku ja kauni kujundusega sisu.

- Minu album

  Võimaldab määrata režiimi Ambient Mode taustapildiks mobiilsideseadmesse või teenusesse Samsung Cloud salvestatud pildi.

  Fotode importimiseks mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud kasutage mobiilsideseadmes olevat rakendust SmartThings.

  Kui soovite lisateavet fotoseadete konfigureerimise kohta, valige Kuva abi. See funktsioon on saadaval pärast seda, kui olete valinud foto kategoorias Minu album.

- Teave

  Saate jälgida reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, temperatuure, kellaaega ja uudiseid.

  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kunstiteos

  Võimaldab valida sellist sisu nagu kuulsad fotod või kunstiteosed.

- Taustateema

  Saate valida Samsungi ettevalmistatud taustakujunduse.

  Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi ja luua kohandatud taustateema. Olenevalt võrgutingimustest võib selle funktsiooni kasutamise korral tekkida pildi edastamise ja optimeerimise viivitus.

  Saate loodud taustateema määrata sisuüksuse taustaks. Et määrata taustateema sisuüksuse taustaks, vajutage kuva Ambient Mode vaatamise ajal allanoolenuppu.

5 Teave Ambient Mode'i kohta

Saate vaadata režiimi Ambient Mode teavet.

Efektide rakendamine sisule

Kui vaatate sisu režiimis Ambient Mode, saate allanoolt vajutades muuta järgmisi sisuga seotud seadeid.

Olenevalt sisust ei pruugita saadaolevaid funktsioone toetada.

- Taustad

  Muudab sisu tausta.

  Olenevalt sisust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi ja luua kohandatud tausta. Lisateabe saamiseks valige ikoon Juhend. Selle funktsiooni puhul võib olenevalt võrguühendusest esineda pildiedastuses või optimeerimises viivitus, olenevalt mudelist ei pruugi see olla toetatud.

- Varjuefektid

  Rakendab sisule valitud varjuefekti.

  Olenevalt sisust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Heledus

  Reguleerib sisu heledust.

- Küllast.

  Reguleerib sisu küllastust.

- Värvitoon

  Reguleerib sisu värve.

- Punane toon / Roheline toon / Sinine toon

  Reguleerib punase, rohelise ja sinise kontrastsust.

Sisuga seotud üksikasjaliku teabe kuvamine

Kui vaatate sisu režiimis Ambient Mode, siis saate ülesnoolt vajutades vaadata sisuga seotud üksikasjalikku teavet.

Telerivaatamiskuva avamine režiimis Ambient Mode

Kui soovite režiimi Ambient Mode kaudu avada telerivaatamiskuva, vajutage nuppu ⌂ või valige režiimi Ambient Mode sirvimiskuval TV.

Kui vajutate nuppu ⏻ siis, kui teler on välja lülitatud, kuvatakse telerivaatamiskuva.

Otsetee kasutamine

Saate kasutada hõlpsalt jaotise Allikad sisu ilma käskluste jada käitamata.

Menüükuva Otsetee avamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all.

Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu .

Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R) kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.

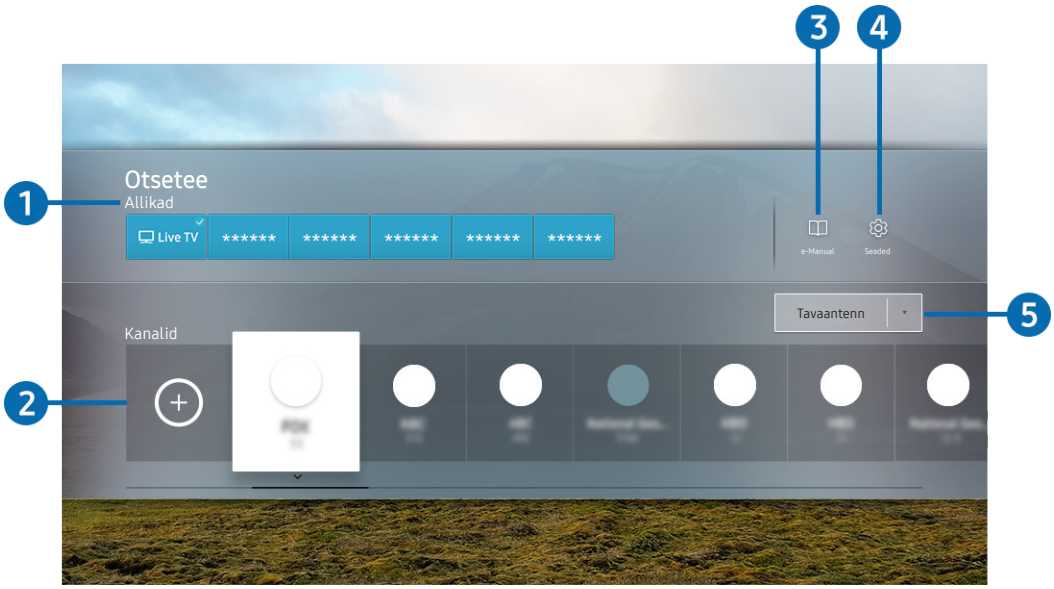

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Allikad

Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.

2 Kanalid

Edastuskanali lisamiseks vajutage nuppu ⊕. Saate lisatud edastuskanaleid teisaldada või eemaldada.

3 e-Manual

Kuvab e-Manuali.

❹ ⚙ Seaded

kuvatakse põhiekraanimenüü.

❺ Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või teenusepakkuja

Valige sisu edastuse tüüp: Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või teenusepakkuja.

Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kanalite lisamine

1. Vajutage nuppu ⊕. Saate lisada ainult kanali, mida hetkel vaatate.
2. Teisaldage soovitud kohta.
3. vajutage nuppu Valige.

Sihtkanal lisatakse järjehoidjate (Kanalid) alale.

Kanalite teisaldamine

1. Teisaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2. Vajutage allanoolt.
3. Valige Liiguta.
4. Teisaldage valitud kanal soovitud kohta.
5. vajutage nuppu Valige.

Valitud kanal teisaldatakse.

Kanalite eemaldamine

1. Eemaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2. Vajutage allanoolt.
3. Valige Eemalda.

Valitud kanal eemaldatakse.

Bixby kasutamine

Saate juhtida telerit, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.

- Bixby on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud Internetiga.
- Bixby kasutamiseks peate registreerima oma Samsungi konto ja sellesse sisse logima. Kui te pole oma Samsungi kontosse sisse logitud, ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.
- Bixby toetab ainult teatud keeli ning toetatud funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.

Bixby käivitamine hääle abil

Saate Bixbyga kiiresti vestlust alustada, kui ütlete „**Hi, Bixby**“. Lausuge „**Hi, Bixby**“ ja ikoon Bixby teleriekraani alaservas aktiveerub kuulamisrežiimis. Jätkake rääkimist. Kui Bixby teie häälele ei vasta, lülitage funktsioon Voice Wake-up sisse ja proovige uuesti. (> Explore Now > Settings > Voice Wake-up)

- Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bixby käivitamine kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude abil

Bixbyga saate vestelda ka Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude abil. Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu , öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp .

Bixby juhendi kuvamiseks vajutage üks kord nuppu .

- Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp Explore Now. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale Explore Bixby.

Teave Explore Bixby ekraani kohta

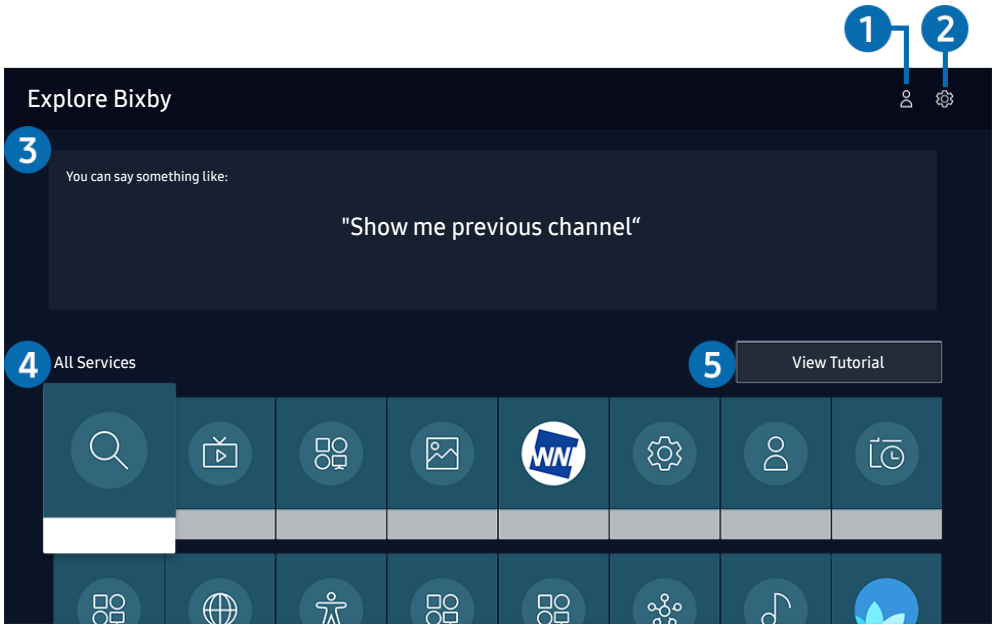

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Minu profiil

Avage uue konto loomiseks või hääle-ID registreerimiseks kuva Minu profiil. Logige oma kontosse sisse hääle ehk oma registreeritud hääle-ID abil.

Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks Minu profiil.

2 Settings

Saate muuta Bixby kasutamise seadeid.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- Language

  Saate vahetada Bixby keelt.

  Sellega ei vahetata teleri ega muude rakenduste keelt.

  Bixby toetab ainult teatud keeli.

- Voice response

  Saate Bixby hääle sisse ja välja lülitada.

  Olenevalt Bixby jaoks valitud keelest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Voice Wake-up

  Saate konfigureerida selle funktsiooni, et Bixby vastaks teie häälele.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Sound feedback

  Saate esitada heli, kui Bixby alustab ja peatab kuulamise.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Privacy

  Te saate funktsioonil Bixby oma isikuandmete kasutamise Bixby teenuste kasutamise ajal lubada või keelata.

3 Soovitatavad käsud

Kuvab soovitatavad käsud, mida saate olenevalt praegusest kontekstist teleri juhtimiseks Bixby abil kasutada.

4 All Services

Saate õppida häälkäsklusi, mis võimaldavat Bixbyt kasutada eri olukordades. Liikuge noolenuppe kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate telerit juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.

5 View Tutorial

Avatakse Bixby kasutamise hüpikaken.

Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

- Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
- Bixby on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud Internetiga.
- Isegi kui teler on Internetiga ühendatud, ei pruugi süsteem Bixby serveritõrke tõttu reageerida.

- Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
- Bixby on saadaval ainult telerites, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga kaugjuhtimispult.
- Sümboleid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümboleid, ei pruugi funktsioon õigesti toimida.
- Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
- Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
- Vaadatava kanali muutmiseks, öeldes häälkäsklustena kanalinimesid, peate lõpetama toimingu Teenusepakkuja seadistamine. Kui toiming Teenusepakkuja seadistamine pole lõpule jõudnud, saate selle lõpuleviimiseks valida Lähtestamine (> Seaded > Üldine > Lähtestamine). Proovige
- Häälega teksti sisestamise ja otsingufunktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
- Funktsiooni Bixby kasutamiseks peate tegema järgmist.
  - nõustuma Smart Hubi kasutustingimustega;
  - nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
  - Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine

Bixby kasutamise tingimused

- Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (teleri helist ja ümbritsevast mürast).
- Häälkäskluste optimaalne helitugevus on 75–80 dB.

Teleri tarkvara värskendamine

Saate vaadata oma teleri tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.

⚠ ÄRGE lülitage teleri toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse lõpuleviimist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse video- ja heliseaded vaikeväärtustele.

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus Proovige

Värskendamine Interneti kaudu

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Värskenda kohe Proovige

Interneti kaudu värskendamine nõuab töötavat Interneti-ühendust.

Värskendamine USB-seadme kaudu

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Värskenda kohe

Pärast Samsungi veebisaidilt värskendusfaili allalaadimist ja USB-seadmesse talletamist ühendage USB-seade teleriga, et seda värskendada.

USB-seadme kaudu värskendamiseks laadige värskenduspakett veebisaidilt Samsung.com alla oma arvutisse. Seejärel salvestage värskenduspakett USB-seadme juurkataloogi. Vastasel juhul ei leia teler USB-seadmest värskenduspaketti.

Teleri automaatne värskendamine

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Automaatne värskendamine Proovige

Internetiga ühendatud teler, saab vaatamise ajal, samaaegselt, ise tarkvara värskendada. Kui taustal värskendamine on lõppenud, siis rakendub uus tarkvara teleri järgmisel sisselülitamisel.

Kui nõustute Smart Hubi tingimustega, valitakse suvandi Automaatne värskendamine seadeks automaatselt Sees. Kui soovite selle funktsiooni keelata, siis lülitage see nupuga Valige välja.

See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.

See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.

Toe hankimine

Kui teil on teleriga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.

Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

> Seaded > Tugi > Kaughaldus Proovige

Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni Kaughaldus, et pääseda juurde kaugtoele ja lasta Samsungi hooldustehnikul teie telerile diagnostikat teha, probleeme lahendada ja teleri tarkvara veebi kaudu kaugvärskendada. Funktsiooni Kaughaldus saab lülitada ka sisse ja välja.

- See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
- Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides.

Teenuse kontaktteabe leidmine

> Seaded > Tugi > Teave selle TV kohta Proovige

Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma teleri mudelinumbrit ja tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet ning muud teavet, mida võib vaja minna Samsungi kõnekeskuse esindajalt või Samsungi veebisaidilt teenusetoe saamiseks.

- Teabe saamiseks võite skannida ka teleri QR-koodi.
- Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Standardse kaugjuhtimispuldi puhul vajutage nuppu ▶ (Esita) ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse klienditeabe hüpikaken.

Teenuse taotlemine

> Seaded > Tugi > Taotluse tugi Proovige

Kui teil esineb teleriga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus, sisestage vajalik üksus, seejärel valige suvand Järgmine ja vajutage nuppu Valige. Valige Taotle kohe > Saada või Kohtumise plaanimine > Taotle > Saada. Teie teenusetaotlus registreeritakse. Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.

- Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.
- See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.

Ühendused

Kui ühendate antenni ja antennikaabli teleriga, saate vaadata otseülekandeid. Kui kasutate LAN-kaablit või traadita marsruuterit, saate luua Interneti-ühenduse. Erinevate liitmike abil saate ühendada ka välisseadmeid.

Ühendamisjuhend

Saate vaadata üksikasjalikku teavet teleriga ühendatavate välisseadmete kohta.

> Allikas > Ühendamisjuhend Proovige

See selgitab piltide abil mitmesuguste välisseadmete (nt videoseadmed, mängukonsool ja arvuti) ühendamise viise. Välisseadme ühendusviisi valimisel kuvatakse üksikasjalik teave.

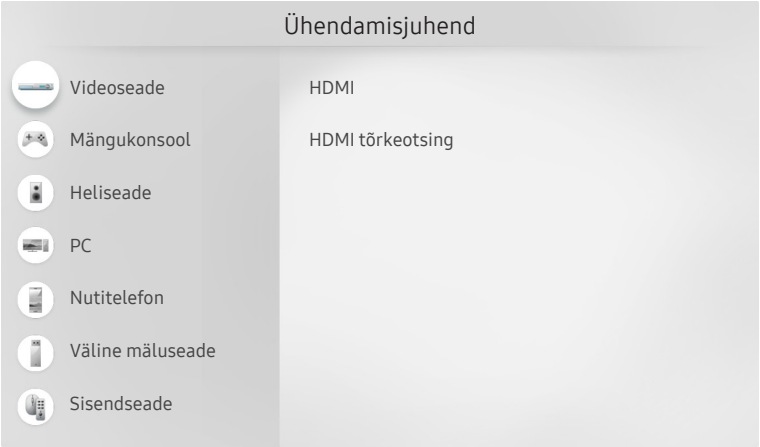

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Antenni ühendamine

Saate ühendada antennikaabli teleriga.

Antenniühendus ei ole vajalik, kui ühendate kaabel- või satelliitvastuvõtja.

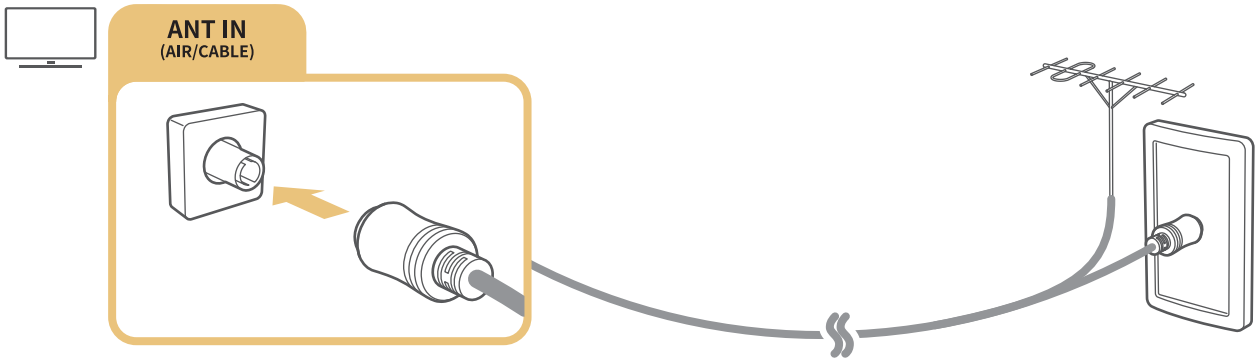

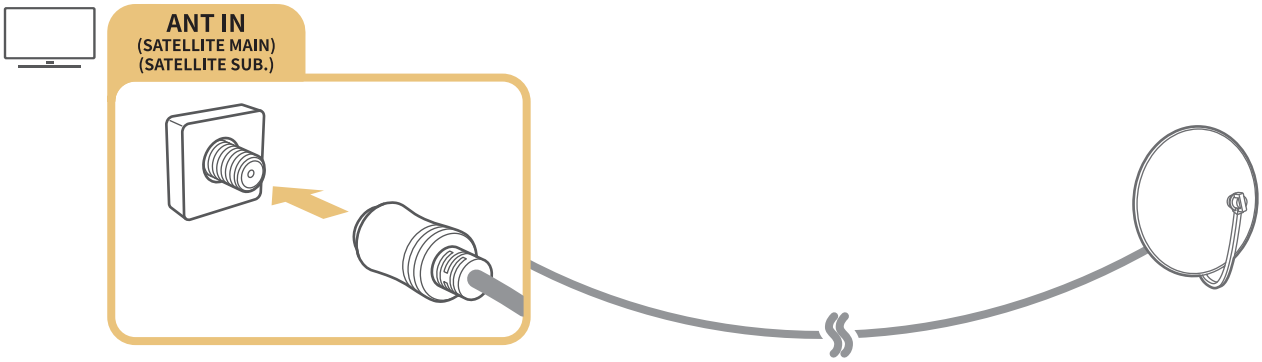

Kõige otstarbekam on ühendada mõlemad konnektorid mitmiklüliti, DiSEqC-lüliti vms abil ja määrata Antenni ühenduse tüüp olekusse Kahekordne.

Ühendusviis võib sõltuvalt mudelist erineda.

Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.

Internetiga ühendamine

Saate teleri kaudu Internetti kasutada.

> Seaded > Üldine > Võrk > Ava võrguseaded Proovige

Konfigureerige võrguseadeid, et luua ühendus saadaoleva võrguga.

Traadiga Interneti-ühenduse loomine

> Seaded > Üldine > Võrk > Ava võrguseaded > Kaabel

LAN-kaabli ühendamisel loob teler Internetiga automaatselt ühenduse.

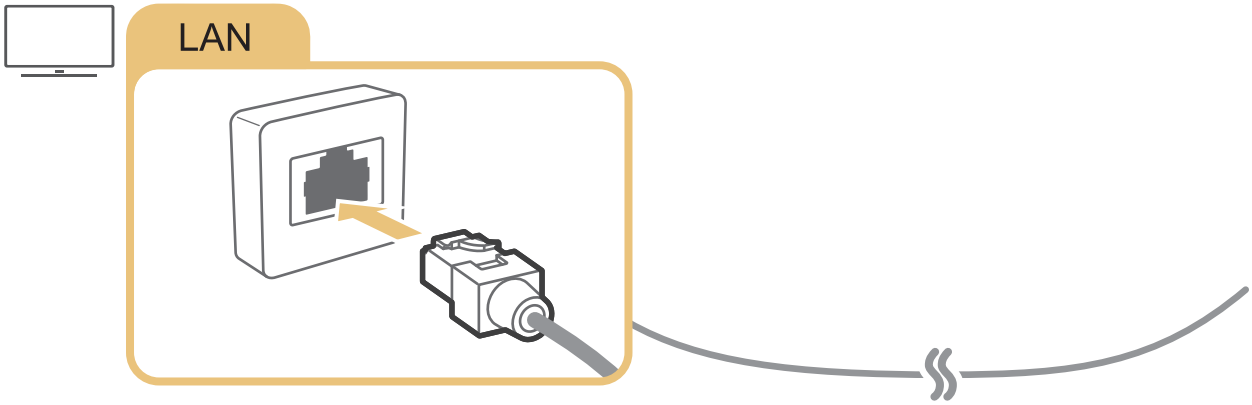

- Kui teler ei loo automaatselt võrguga ühendust, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Võrguprobleemid“.
- Kasutage ühendamiseks CAT 7 (*STP-tüüpi) kaablit.
  * Shielded Twisted Pair
- Teler ei suuda Internetiga ühendust luua, kui võrgukiirus jääb alla 10 Mbit/s.
- Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Traadita Interneti-ühenduse loomine

> Seaded > Üldine > Võrk > Ava võrguseaded > Traadita

Enne ühenduse loomist veenduge, et teil oleks olemas traadita ruuteri SSID (nimi) ja parool. Võrgu nimi (SSID) ja parool on saadaval traadita ruuteri konfigureerimiskuval. Lisateavet leiate traadita ruuteri kasutusjuhendist.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Traadita kuvada.

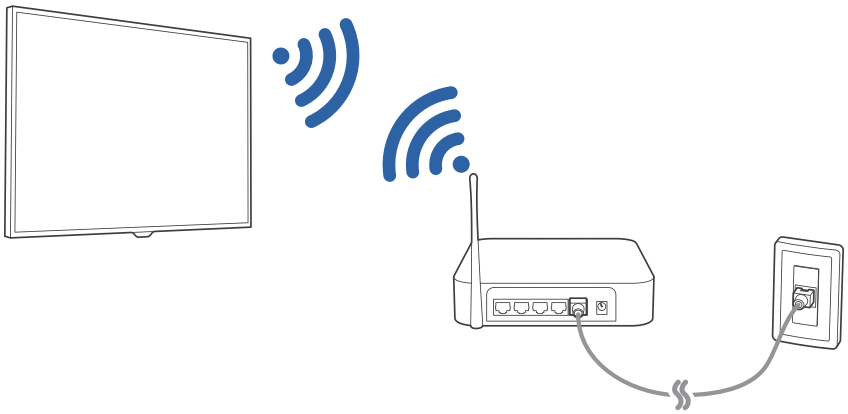

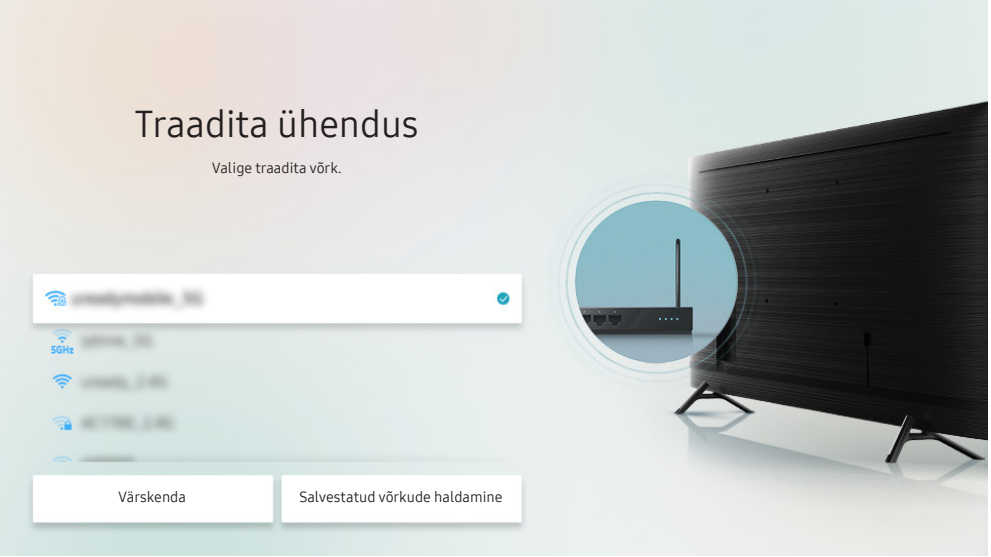

- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
- Kui traadita ruuterit ei leitud, valige loendi allservas suvand Lisa võrk ja sisestage võrgu nimi (SSID).
- Kui teie traadita ruuteril on WPS-i või PBC nupp, valige loendi allosas Kasuta WPS ja seejärel vajutage oma ruuteril kahe minuti jooksul WPS-i või PBC nuppu. Teler loob ühenduse automaatselt.
- Varem ühendatud võrkude nimede (SSID-d) kuvamiseks või kustutamiseks viige fookus suvandile Salvestatud võrkude haldamine ja vajutage nuppu Valige.

Interneti-ühenduse oleku kontrollimine

> Seaded > Üldine > Võrk > Võrgu olek Proovige

Saate vaadata võrgu ja Interneti olekut.

Võrgu lähtestamine

> Seaded > Üldine > Võrk > Võrgu lähtestamine Proovige

Saate taastada võrgu tehaseseaded.

Teleri sisselülitamine mobiilsideseadme abil

> Seaded > Üldine > Võrk > Täpsemad seaded > Sisselülitamine mobiilseadmega

Saate teleri oma mobiilsideseadme abil sisse lülitada, kui mõlemad on ühendatud samasse võrku.

- See funktsioon on saadaval rakenduse SmartThings või funktsiooni AirPlay abil teleriga ühendatud mobiilsideseadmes.

IP-juhtimisseadme ühendamine teleriga

> Seaded > Üldine > Võrk > Täpsemad seaded > IP Kaugjuhtimispult

Saate ühendada IP-juhtimisseadme kaugühenduse teel teleriga, et oma IP-seadet hallata.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab Sisselülitamine mobiilseadmega olema sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni sisselülitamine võib võimaldada teistel IP-juhtseadmetel teie telerile juurde pääseda. Soovitame seda funktsiooni sisse lülitada ainult siis, kui paigaldatud on Samsung TV-le konfigureeritud kolmanda osapoole kohandatud juhtseade ja kui teie Wi-Fi-võrk on parooliga kaitstud.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleri võrgus kuvatava nime muutmine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Seadme nimi Proovige

Saate muuta teleri nime võrgus. Valige loendi alaservast suvand Kasutaja sisestus ja muutke nime.

Välisseadmete ühenduskaablid

Saate vaadata üksikasjalikku teavet teleriga ühendatavate välisseadmete ühenduskaablite kohta.

Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
HDMI › HDMI	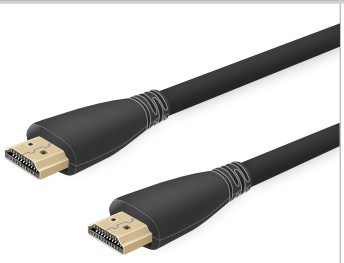	Iga kaabel edastab digitaalvideo- ja helisignaalid korraga välisseadmest teleri HDMI-porti. Kaablid on vastavalt välisseadmete sisend-/väljundportidele jagatud eri tüüpideks.
HDMI › MINI HDMI		
HDMI › Mikro-HDMI	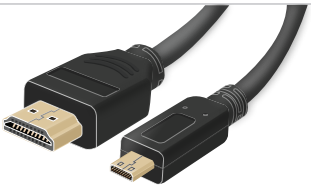	
HDMI › USB Type-C	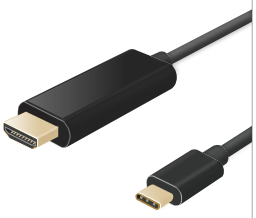	
HDMI › DisplayPort	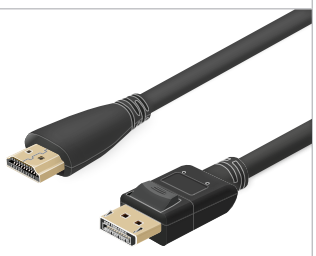	
Mini DisplayPort › HDMI		

Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
DVI › HDMI	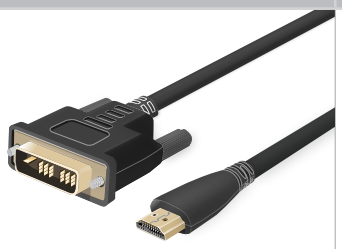	DVI-HDMI-kaabli kaudu saab edastada üksnes digitaalset videosignaali, kuid mitte helisignaali. Soovitame kasutada HDMI›HDMI-kaableid.
Optiline		Optilisi kaableid kasutatakse helisignaali edastamiseks väliskõlaritesse vähese signaalikaoga. Optilised kaablid ei edasta videosignaale.
Komponent	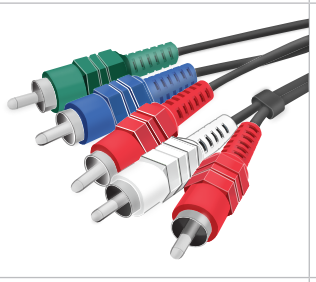	Komponendikaablid edastavad analoogsignaale. Videosignaal eraldatakse ning edastatakse HD-kvaliteediga (1080i) kujutiste kuvamiseks punasesse, rohelisse ja sinisesse terminali. Helisignaal edastatakse punasesse ja valgesse terminali.
Komposiit	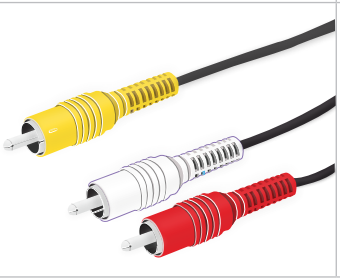	Komposiitkaablid edastavad analoogsignaale. Videosignaal edastatakse kollasesse terminali ning helisignaal edastatakse punasesse ja valgesse terminali.

Saadaolevad ühenduskaablid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest asukohast erineda.

Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine

Saate lülitada telesaadete ja välisseadmete sisu vahel.

> Allikas

Kui valite kuval Allikas ühendatud välisseadme, siis kuvatakse valitud seadme väljund teleri ekraanil.

- Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
- Universaalset kaugjuhtimispulti toetava seadme (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne) juhtimiseks teleri kaugjuhtimispuldiga ühendage seade teleri HDMI-pesaga ja seejärel lülitage seade sisse. Teleris kuvatav väljund vahetatakse automaatselt seadme väljundi vastu või saate automaatselt konfigureerida seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- Kui USB-seade ühendatakse USB-pordiga, kuvatakse hüpikteade, mis võimaldab hõlpsalt seadmes olevale meediumisisule lülituda.
- Olenevalt seadmest ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Välisseadme nime ja ikooni muutmine

> Allikas

Saate muuta ühendatud välisseadme pordi nime või lisada selle jaotisesse Esimene ekraan.

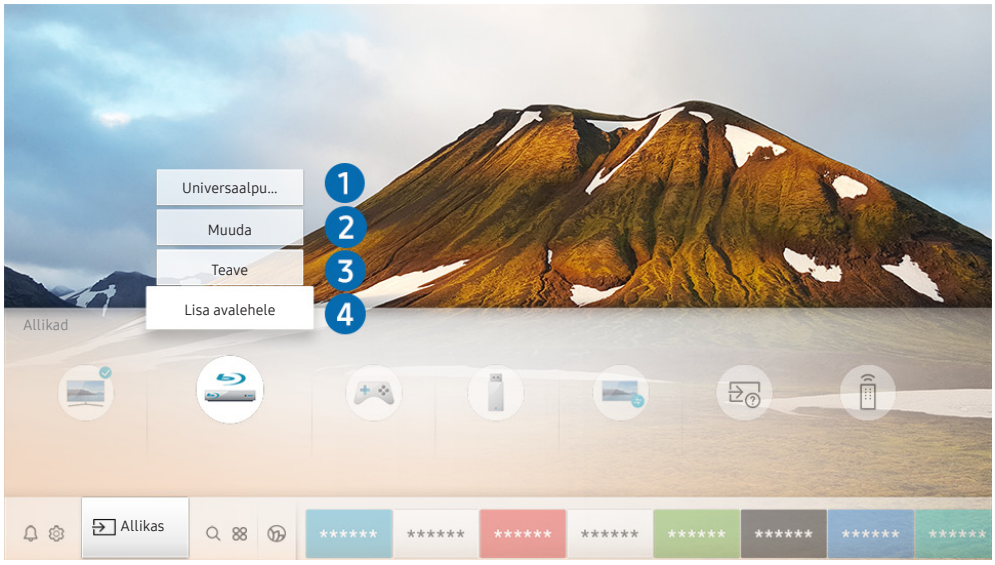

- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1. Tõstke ühendatud välisseade esile.
2. Vajutage ülesnoolt. Seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.

   Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt pordi tüübist erineda.

❶ Universaalpuldi seadistus

Teleriga ühendatud välisseadmeid saate juhtida Samsungi kaugjuhtimispuldi abil. Välisseadmete juhtimiseks registreerige need, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.

❷ Muuda

Saate sisendpesad ümber nimetada ja seadme ikoone muuta.

❸ Teave

Saate vaadata üksikasjalikku teavet teleriga ühendatud välisseadmete kohta.

❹ Lisa avalehele

Kiireks ümberlülitamiseks saate lisada välisseadme pesa kuvale Esimene ekraan.

Lisafunktsioonide kasutamine

Kuval Allikas saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Remote Access

  Saate kasutada telerit, et pääseda oma arvutile juurde kaugtöölauaühenduse või funktsiooni Ekraani jagamine (Traadita) abil.

  Lisateavet vaadake jaotisest „Remote Accessi kasutamine“.

- Ühendamisjuhend

  Seadmeühenduste suunised.

- Universaalpuldi seadistus

  võimaldab teil oma Samsungi kaugjuhtimispuldis registreerida välisseadmed ja neid puldi abil juhtida.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.

Märkused ühendamise kohta

Välisseadme ühendamisel pidage meeles järgmist.

Pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt mudelist erineda.

Välisseadme ühendamisel teleriga vaadake selle kasutusjuhendit. Välisseadme pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt tootjast erineda.

Märkused HDMI-ühenduse kohta

- Soovitatav on kasutada järgmist tüüpi HDMI-kaableid:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Kasutage HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 17 mm (0,66 tolli).
- Sertifitseerimata HDMI-kaabli kasutamise tagajärjeks võib olla tühi ekraan või ühendustõrge.
- Mõned HDMI-kaablid ja seadmed ei pruugi ühilduda teleriga erinevate HDMI spetsifikatsioonide tõttu.
- See teler ei toeta HDMI Etherneti-kanalit. Ethernet on IEEE standarditud koaksiaalkaablitest koosnev kohtvõrk (LAN).
- Ultrakõrglahutusega (UHD) sisu parima vaatamiskvaliteedi tagamiseks kasutage kaablit, mis on lühem kui 3 meetrit.
- Paljude arvutite graafikaadapteritel on HDMI-pesade asemel DVI-või DisplayPort-pesad. Kui arvuti ei toeta HDMI-videoväljundit, ühendage arvuti DVI-HDMI-kaabli või HDMI-DisplayPort kaabli abil.
- Kui teler on ühendatud välisseadmega (nt DVD-/BD-pleier või teleriboks) HDMI-kaabli abil, aktiveeritakse toitesünkroonimisrežiim automaatselt. Energiasünkroonimisrežiimis jätkab teler HDMI-kaabli kaudu välisseadmete tuvastamist ja ühendamist. Selle funktsiooni saab deaktiveerida, kui eemaldada ühendatud seadme HDMI-kaabel.

  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Märkused heliseadmete ühendamise kohta

- Parema helikvaliteedi saavutamiseks on mõistlik kasutada AV-vastuvõtjat.
- Kui ühendate välise heliseadme optilise kaabli abil, lülitub suvandi Heliväljund seade automaatselt ühendatud seadmele. Selleks peate siiski välise heliseadme enne optilise kaabli ühendamist sisse lülitama. Suvandi Heliväljund seade käsitsi muutmiseks on järgmised võimalused.
  - Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva Kiirseaded.

    Valige nupuga Valige suvand Optiline menüüs Heliväljund. (> Seaded > ülesnool > Heliväljund).
  - Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva Seaded.

    Valige menüüst Heliväljund suvand Optiline. (> Seaded > Heli > Heliväljund).
- Ühendatud heliseadmest selle kasutamise ajal kostuv ebaharilik müra võib osutada heliseadme probleemile. Sellisel juhul paluge abi heliseadme tootjalt.
- Digitaalheli on saadaval ainult 5.1 kanaliga edastuste puhul.

Märkused arvutite ühendamise kohta

- Teavet teleri toetatud eraldusvõimete kohta vaadake jaotisest „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.
- Kui soovite ühendada arvuti ja teleri juhtmevabalt, peavad mõlemad olema ühendatud samasse võrku.
- Sisu jagamisel teiste võrgus olevate seadmetega, nt IP-talletussüsteemis olevatega, ei pruugi jagamine olla toetatud, see oleneb võrgu konfiguratsioonist, kvaliteedist või funktsioonidest, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrgumälu).

Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta

- Funktsiooni Smart View kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama peegeldusfunktsiooni, nagu Ekraani peegeldamine või Smart View. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab peegeldusfunktsiooni.
- Funktsiooni Otsene Wi-Fi kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Otsene Wi-Fi. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab funktsiooni Otsene Wi-Fi.
- Mobiilsideseade ja Smart TV peavad olema ühendatud samasse võrku.
- Video või heli esitamisel võib olenevalt võrgutingimustest tekkida katkestusi.
- Sisu jagamisel teiste võrgus olevate seadmetega, nt IP-talletussüsteemis olevatega, ei pruugi jagamine olla toetatud, see oleneb võrgu konfiguratsioonist, kvaliteedist või funktsioonidest, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrgumälu).

Kaugjuhtimispult ja välisseadmed

Teleri toiminguid saate juhtida Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil. Kasutamise hõlbustamiseks saate siduda välisseadmeid, nagu klaviatuur.

Lisateave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (QLED-teler ja teler The Serif) kohta

Sellest jaotisest saate teavet QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifiga kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude kohta.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

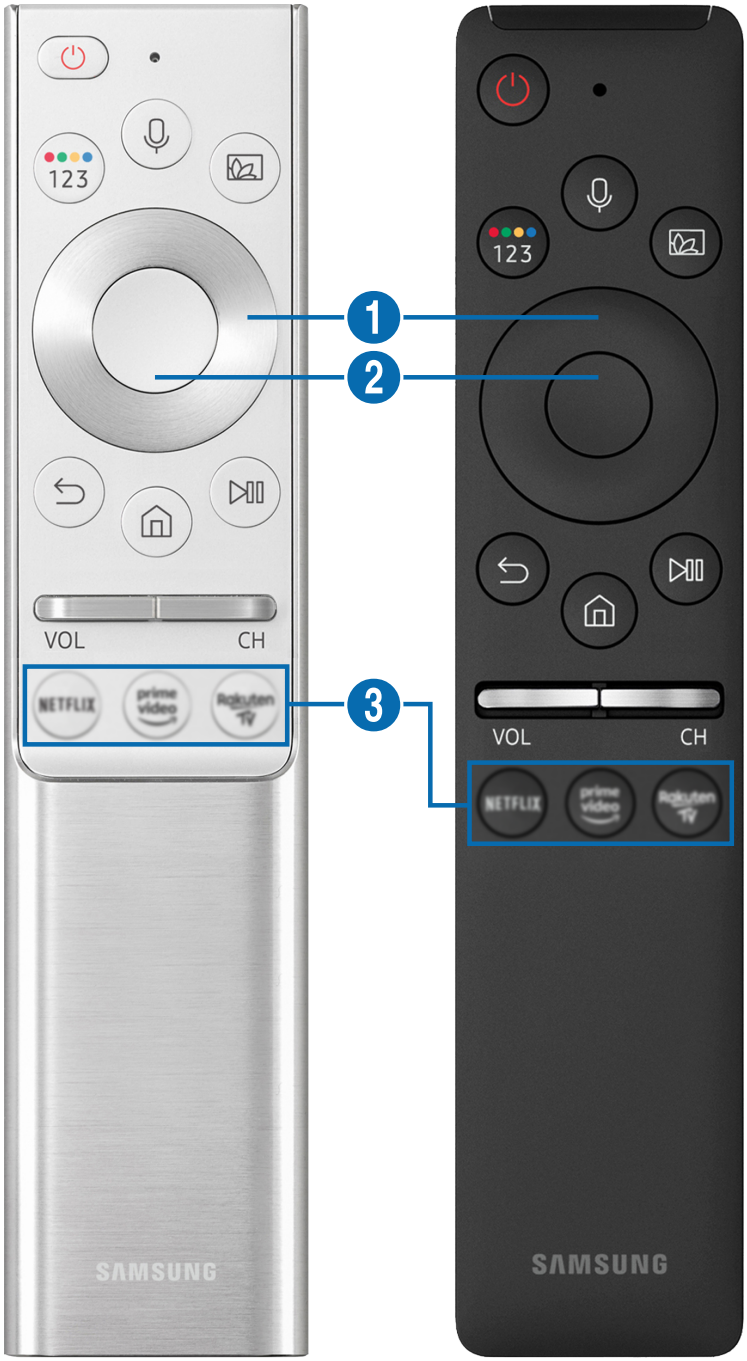

Nupp	Kirjeldus
(Bixby)	Käivitab funktsiooni Bixby. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Bixby käivitada. Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü Explore Now. Kuvale Explore Bixby liikumiseks vajutage nuppu Valige. Bixby toetatavad keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.
(nupp Värv / Number)	Iga kord, kui seda nuppu vajutate, kuvatakse kordamööda värvinuppudega aken ja virtuaalne numbriklahvistik. • Kasutage seda nuppu kasutatava funktsiooni lisasuvanditele juurde pääsemiseks. • Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne. Kui seda nuppu vajutatakse kauem kui 1 sekund teletekstiteenust toetava kanali puhul, kuvatakse teleriekraanil menüü TTX. Lisateavet vaadake jaotisest „Teletekstifunktsioon“. Kui ekraanil kuvatakse koos numbriribaga Värvinupp, valige Värvinupp ja seejärel värv, kasutades noolenuppu (üles/alla/vasakule/paremale). Kasutage seda juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.
(Ambient Mode)	Režiimi Ambient Mode valimiseks vajutage nuppu telerirežiimis. Kui vajutate nuppu, mil teler on välja lülitatud, siis lülitub teler sisse režiimis Ambient Mode. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva Otsetee. Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
1 Noolenupustik (üles/alla/vasakule/paremale)	Nihutab fookust.
2 Valige	Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.

Nupp	Kirjeldus
(Naase)	Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.
(Smart Hub)	Vajutage seda nuppu jaotisesse Esimene ekraan naasmiseks.
(Esita/peata)	selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu. Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks.
VOL (Helitugevus)	Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimisanduri poole ja seejärel liigutage nuppu üles või alla, et teleri helitugevust muuta. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
CH (Kanal)	Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend. Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
3 (Rakenduse käivitamise nupp)	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse.

- Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil teleri HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Mudeli Q50R puhul vaadake jaotist „Teave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta (UHD-teler ja mudel Q50R)“.

Teave puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta (UHD-teler ja mudel Q50R)

Sellest jaotisest saate teavet UHD-teleri ja mudeliga Q50R kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude kohta.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

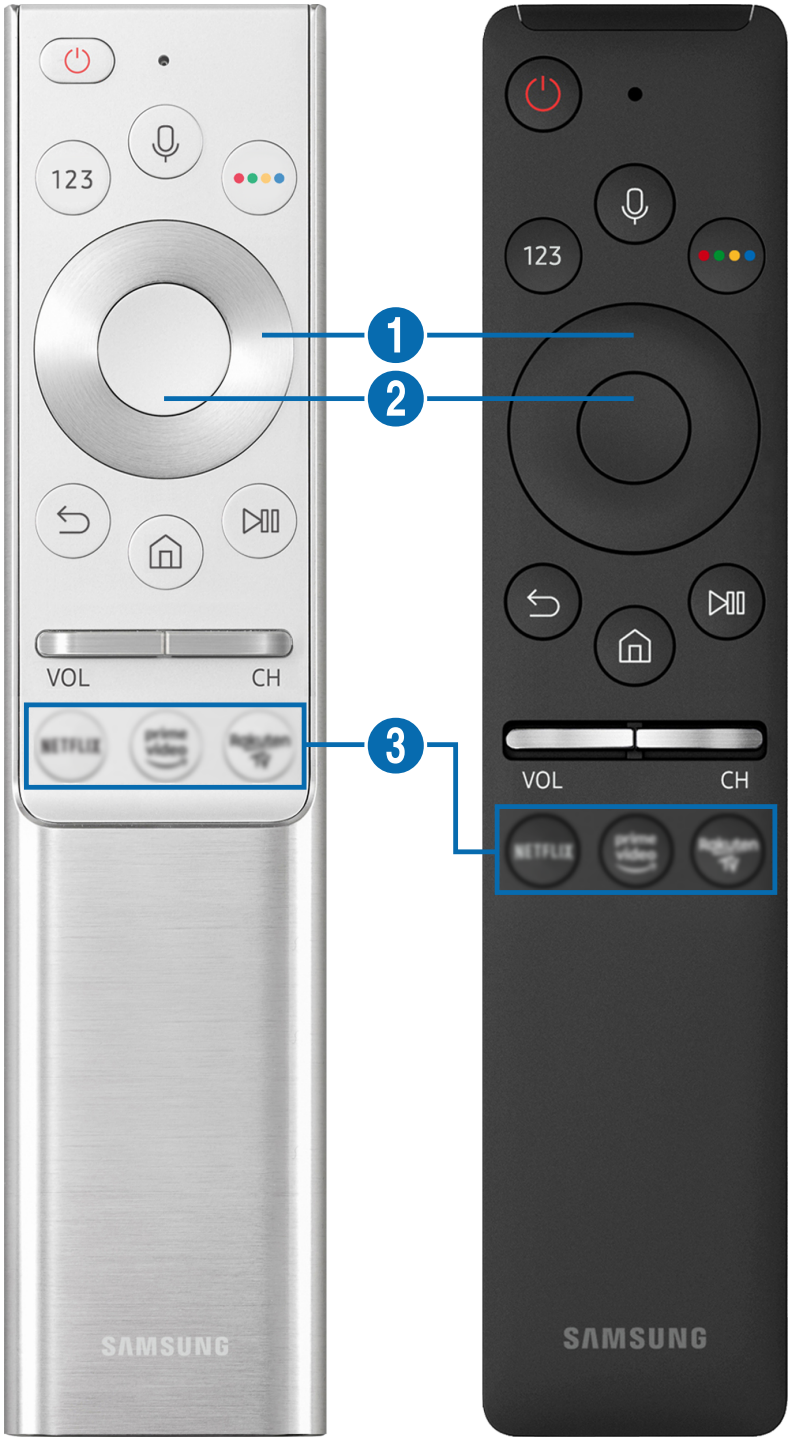

Nupp	Kirjeldus
(Bixby)	Käivitab funktsiooni Bixby. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Bixby käivitada. Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü Explore Now. Kuvale Explore Bixby liikumiseks vajutage nuppu Valige. Bixby toetatavad keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.
123 (nupp Number)	Nupu vajutamisel ilmub ekraanile virtuaalne numbriklahvistik, et saaksite sellega numbrilisi väärtusi sisestada. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne. Kui seda nuppu vajutatakse kauem kui 1 sekund teletekstiteenust toetava kanali puhul, kuvatakse teleriekraanil menüü TTX. Lisateavet vaadake jaotisest „Teletekstifunktsioon“.
(nupp Värv)	Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Kasutage seda nuppu kasutatava funktsiooni lisasuvanditele juurde pääsemiseks.
1 Noolenupustik (üles/alla/vasakule/paremale)	Nihutab fookust.
2 Valige	Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.

Nupp	Kirjeldus
(Naase)	Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.
(Smart Hub)	Vajutage seda nuppu jaotisesse Esimene ekraan naasmiseks.
(Esita/peata)	selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu. Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks.
VOL (Helitugevus)	Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
CH (Kanal)	Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend. Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
3 (Rakenduse käivitamise nupp)	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse.

- Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil teleri HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (The Frame)'i kohta

Sellest jaotisest saate teavet teleriga The Frame kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude kohta.

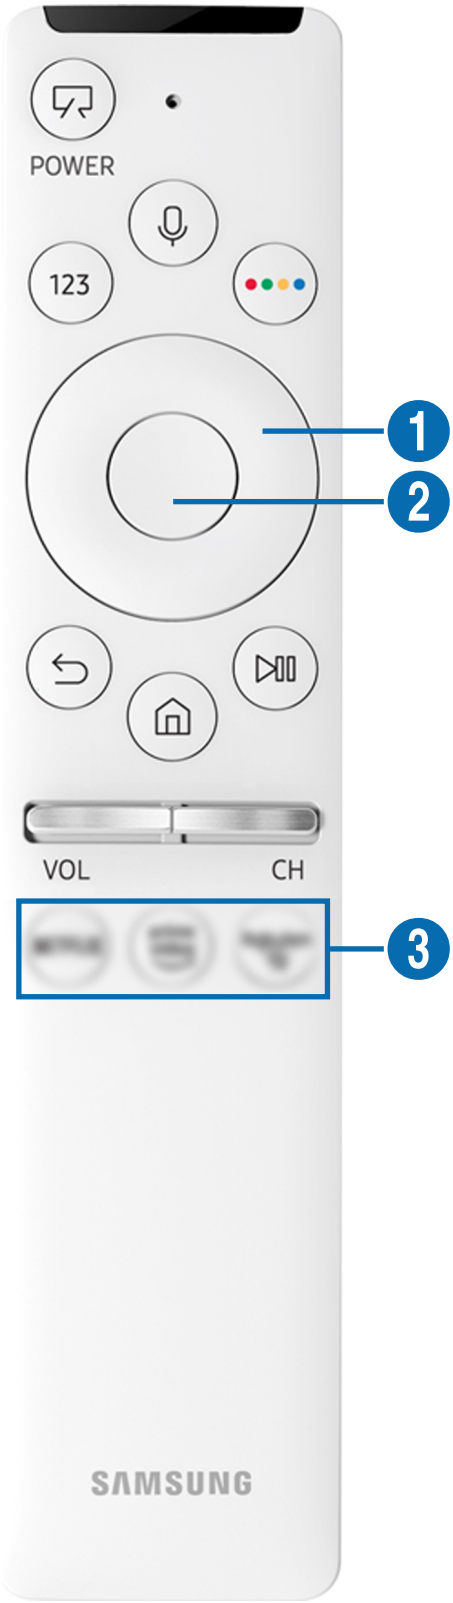

Nupp	Kirjeldus
(POWER)	Vajutage teleri vaatamisel režiimi Kunst lülitamiseks. Vajutage režiimis Kunst, et telerit vaadata. Teleri lõplikuks väljalülitamiseks vajutage seda nuppu pikalt. Pärast teleri välja- ja sisselülitumist kuvatakse viimati kasutatud režiim.
(Bixby)	Käivitab funktsiooni Bixby. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkäsk ning seejärel vabastage nupp, et Bixby käivitada. Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü Explore Now. Kuvale Explore Bixby liikumiseks vajutage nuppu Valige. Bixby toetatavad keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.
123 (nupp Number)	Nupu vajutamisel ilmub ekraanile virtuaalne numbriklahvistik, et saaksite sellega numbrilisi väärtusi sisestada. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne. Kui seda nuppu vajutatakse kauem kui 1 sekund teletekstiteenust toetava kanali puhul, kuvatakse teleriekraanil menüü TTX. Lisateavet vaadake jaotisest „Teletekstifunktsioon“.
(nupp Värv)	Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Kasutage seda nuppu kasutatava funktsiooni lisasuvanditele juurde pääsemiseks. Vajutage nuppu, et määrata kohe Värv ja heledus, nautides samal ajal režiimi Kunst.
1 Noolenupustik (üles/alla/vasakule/paremale)	Nihutab fookust.
2 Valige	Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.

Nupp	Kirjeldus
(Naase)	Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.
(Smart Hub)	Vajutage seda nuppu jaotisesse Esimene ekraan naasmiseks. Vajutage režiimis Kunst, et lülitada telerirežiimi.
(Esita/peata)	selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu. Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks.
VOL (Helitugevus)	Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
CH (Kanal)	Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend. Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
3 (Rakenduse käivitamise nupp)	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse.

- Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda.
- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil teleri HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga

Teleri juhtimiseks saate ühendada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi.

Teleri esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutikas kaugjuhtimispult automaatselt teleriga. Kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult ei loo teleriga automaatselt ühendust, siis suunake see teleri esiosa poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe ja , hoides neid vähemalt 3 sekundit all.

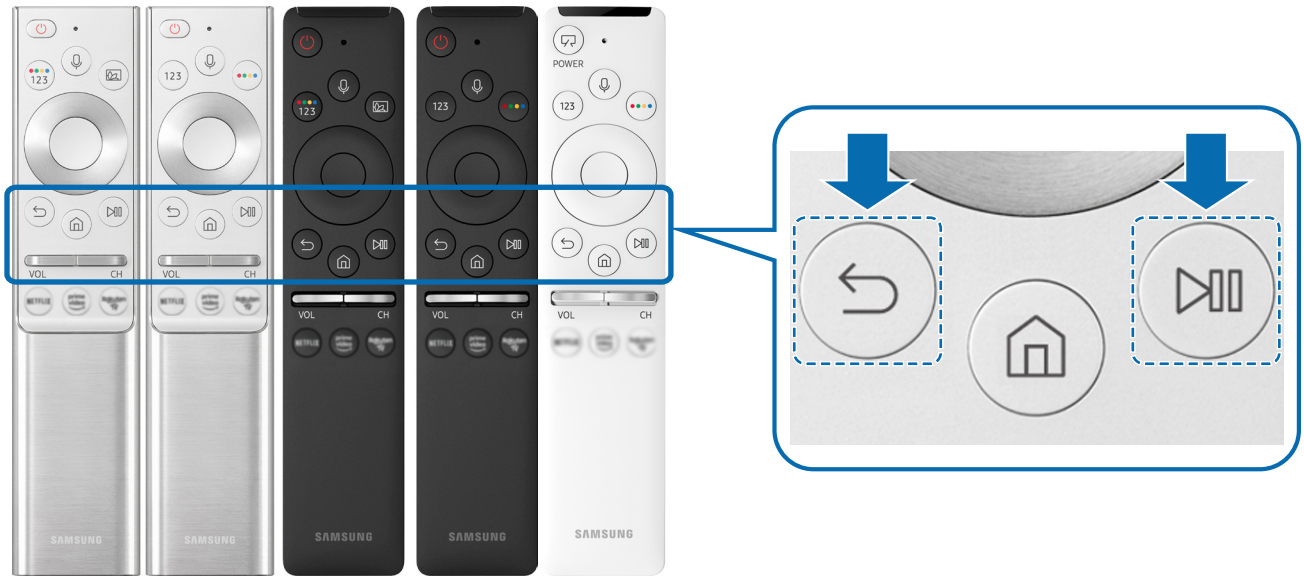

- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.

Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine

Samsungi kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida telerit ja sellega ühendatud välisseadmeid.

> Allikas > Universaalpuldi seadistus

Teleriga ühendatud välisseadmeid saate juhtida Samsungi kaugjuhtimispuldi abil. Välisseadmete juhtimiseks registreerige need, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Samsungi välisseadmeid saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga ka funktsiooni **Anynet+ (HDMI-CEC)** kaudu ilma täiendava seadistamiseta. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.
- Mõni teleriga ühendatud välisseade ei pruugi universaalset kaugjuhtimisfunktsiooni toetada.
- Ärge pange välisseadme ega teleri logo ette takistusi. Vastasel juhul ei pruugita kaugjuhtimispuldi signaale korralikult edastada.
- Teler jätab meelde nii välisseadme kui ka selle ühenduspordi (HDMI 1, HDMI 2 jne).
- Kui teil on probleeme kaugjuhtimispuldi Universaalpuldi seadistus abil välisseadmete juhtimisega, proovige muuta välisseadmete asukohta.
- Olenevalt teleri paigalduskeskkonnast ja välisseadmete funktsioonidest ei pruugi see funktsioon õigesti töötada.

Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida Anynet+ (HDMI-CEC) kaudu ühendatud välisseadet.

Teleri kaugjuhtimispuldiga saate juhtida HDMI-kaabli kaudu ühendatud välisseadmeid mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC). Pidage meeles, et saate seadistada funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja kasutada seda ainult kaugjuhtimispuldiga.

Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine Anynet+ kaudu

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC) Proovige

1. Valige suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks Sees.
2. Ühendage teleriga HDMI-CEC-ga ühilduv seade.
3. Lülitage ühendatud välisseade sisse.

Seade ühendatakse automaatselt teleriga. Kui ühendus on loodud, sii pääsete kaugjuhtimispuldiga ühendatud seadme menüüsse teleriekraanil ja saate seadet puldiga juhtida.

- Ühendamise lõpetamiseks võib kuluda kuni 2 minutit.

Lugege enne Anynet+ (HDMI-CEC) seadme ühendamist

- Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmed tuleb teleriga ühendada HDMI-kaabli abil. Võtke arvesse, et mõni HDMI-kaabel ei pruugi funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toetada.
- Saate konfigureerida teleri universaalset kaugjuhtimisfunktsiooni nii, et selle kaudu saab juhtida muu tootja kaabelvastuvõtjaid, Blu-ray-mängijaid ja kodukinosüsteeme, mis ei toeta HDMI-CEC-i. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- Funktsiooni Anynet+ ei saa kasutada nende välisseadmete juhtimiseks, mis HDMI-CEC-i. ei toeta.
- Teatud asjaoludel ei pruugi teleri kaugjuhtimispult toimida. Sellisel juhul seadistage seade uuesti funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmena.

- Anynet+ (HDMI-CEC) töötab ainult HDMI-CEC toega välisseadmetega ja üksnes siis, kui need seadmed on ooterežiimis või sisse lülitatud.
- Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida kuni 12 ühilduvat välisseadet (kuni kolme sama tüüpi seadet), v.a kodukinosüsteemid. Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida ainult ühte kodukinosüsteemi.
- 5.1 kanaliga heli kuulamiseks välisseadmest ühendage seade HDMI-kaabli kaudu teleriga ja 5.1 kanaliga kodukinosüsteem otse välisseadme digitaalse heliväljundi pesaga.
- Kui välisseade on seadistatud nii Anynet+ kui ka universaalse kaugjuhtimise jaoks, siis saab seadet juhtida ainult universaalse kaugjuhtimispuldiga.

Teleri juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga

Klaviatuuri, hiire või mängupuldi ühendamine hõlbustab teleri juhtimist.

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Sisendseadme haldur Proovige

Teleri juhtimise hõlbustamiseks saate ühendada klaviatuuri, hiire või mängupuldi.

USB-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

Ühendage klaviatuuri, hiire või mängupuldi kaabel USB-pessa.

- Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses Internet ja funktsioonis Remote Access.
- Toetatud on XInputi USB-mängupuldid.
- Lisateavet leiate juhendi Ühendamisjuhend teemast Sisendseade (> Allikas > Ühendamisjuhend > Sisendseade).

Bluetooth-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Sisendseadme haldur > Bluetoothi seadmeloend

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui klaviatuuri ei tuvastata, pange see teleri lähedale ja seejärel valige suvand Värskenda. Teler otsib uuesti saadaolevaid seadmeid.
- Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses Internet.
- Lisateavet Bluetooth-seadmete ühendamise kohta vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

Klaviatuuri ja hiire kasutamine

Nupp	Kirjeldus
Suunanupud	Fookuse nihutamine
Windowsi klahv	Kuvab teleri seaded
Sisestusklahv	Fokuseeritud üksuse valimine või käivitamine
Klahv ESC	Naaseb eelmisele ekraanile
Klahv F1/F2/F3/F4	Värvinupud – / / /
Klahv F5	Kuvab lehe Esimene ekraan
Klahv F6	Kuvab ekraani Allikas
Klahv F7	Kuvab jaotise Kanaliloend
Klahv F8	Heli vaigistamine
Klahv F9/F10	Helitugevuse reguleerimine
Klahvid F11/F12	Kanali vahetamine
Lehekülg üles / lehekülg alla	Kerib rakenduses Internet kuvatavat veebilehte.
Vasakklõps	Saadaval ainult rakenduses Internet. Saate klõpsata menüül või lingil funktsiooni käivitamiseks samamoodi nagu arvutis.
Paremklõps	Saadaval ainult rakenduses Internet. Saate kasutada järgmisi funktsioone. Menüüs kuvatavad suvandid võivad olenevalt valitud üksusest erineda. • Ava • Ava link uuel vahekaardil • Lubage kerimisrežiim

Põhitoimingud võivad mõne rakenduse puhul erineda.

Sisendseadmete seadistamine

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Sisendseadme haldur

- Klaviatuuri seaded

  Klaviatuuri saate seadistada funktsioonidega Klaviatuuri keel ja Klaviatuuri tüüp.

- Hiire seaded

  Hiire saate seadistada funktsioonidega Põhinupp ja Kursori kiirus.

Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

Teleris teksti sisestamiseks saate kasutada virtuaalset klaviatuuri.

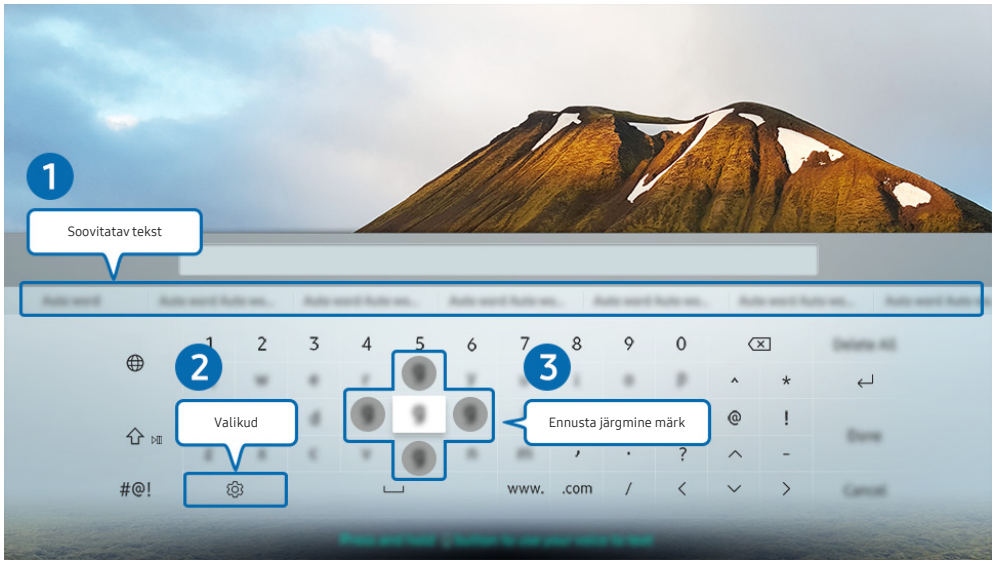

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Soovitatav tekst

Otsitava sõna sisestamisel kuvatakse teile seotud soovitused, mille seast saate valiku teha.

❷ Valikud

Valige virtuaalse klaviatuuri kuval suvand ⚙. Saadaval on järgmised suvandid.

Saadaolevad suvandid võivad olenevalt kasutatavast funktsioonist erineda.

- Soovitatav tekst
- Lähtesta soovitatud tekstandmed
- Ennusta järgmine märk (kui kasutate suunanuppe)
- Keel

❸ Ennusta järgmine märk

Iga kord kui sisestate virtuaalse klaviatuuriga mõne tähemärgi, kuvatakse järgmised ennustatud tähemärgid, mille hulgast saate kaugjuhtimispuldi noolenuppudega valiku teha.

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuri abil

Kui ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur, siis vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu , rääkige Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja seejärel vabastage nupp. Teie sõnad kuvatakse ekraanil tekstina.

Mõned funktsioonid ei pruugi toetada hääle abil teksti sisestamist.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

SMART-funktsioonid

Teenusega Smart Hub saate nautida mitmesuguseid rakendusi.

Smart Hubi kasutamine

Saate vaadata Smart Hubi põhifunktsioonide kirjeldusi.

Smart Hubi kaudu saate kasutada Interneti-otsingu funktsiooni, installida ja kasutada mitmesuguseid rakendusi, vaadata välistele mäluseadmetele salvestatud fotosid ning videoid või kuulata seal olevat muusikat ja kasutada muidki funktsioone.

- Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
- Smart Hubi kasutamiseks peab teleril olema Interneti-ühendus.
- Olenevalt teenusepakkujast, keelest või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnda Smart Hubi funktsiooni toetada.
- Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie Interneti-teenuse häired.
- Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata kogu dokumendi **Tingimused ja poliitika** teksti, kui valite suvandid > **Seaded** > **Tugi** > **Tingimused ja poliitika**. Proovige
- Kui soovite Smart Hubi teenuse kasutamise lõpetada, võite lepingu tühistada. Smart Hubi teenuselepingu tühistamiseks valige **Lähtesta Smart Hub** (> **Seaded** > **Tugi** > **Enesetest** > **Lähtesta Smart Hub**).

Lehe Esimene ekraan kuvamine

Vajutage nuppu .

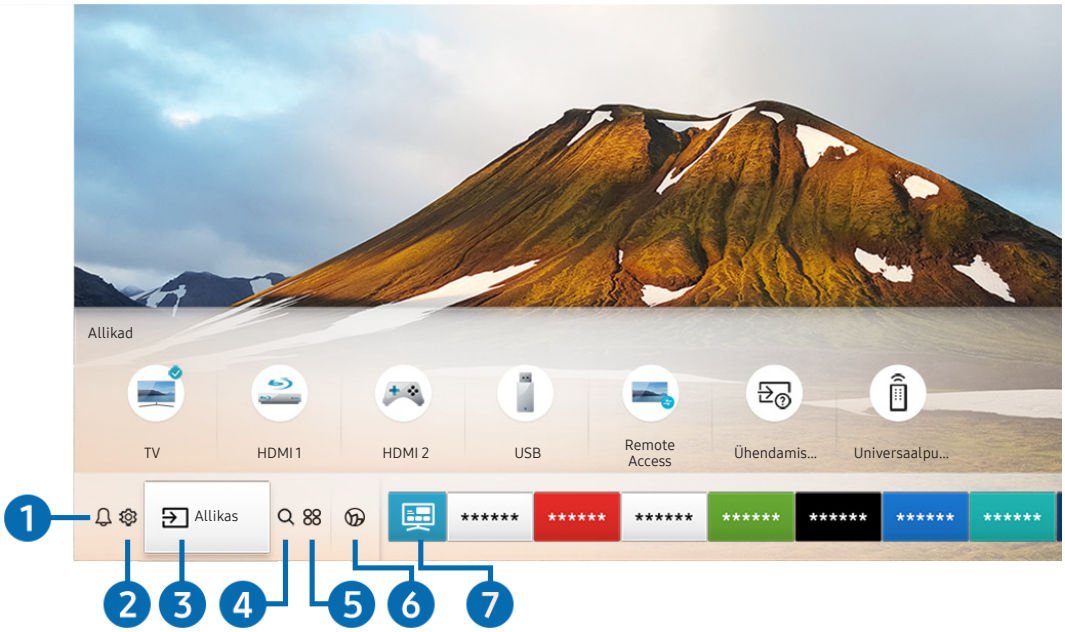

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Lehel Esimene ekraan saate hõlpsalt käivitada viimati või sageli kasutatud rakendusi. Rakendusi on võimalik kuval ka teisaldada või sealt kustutada.

1 Teavitus

Saate vaadata kõigi teie teleris toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märguanne ilmub ekraanile, kui ajastatud saate eetriaeg on käes või registreeritud seadmes toimub mõni sündmus.

Kui tõstate esile suvandi Teavitus ja siis vajutate nuppu Valige, ilmub paremale teavitusaken ning saadaval on järgmised funktsioonid.

- Kustuta kõik

  saate kõik oma märguanded kustutada.

- Seaded

  – saate valida teenuseid, mille kohta soovite märguandeid saada.

  – Kui valite suvandi Lubage heli, kuvatakse teavitusi koos teavitusheliga.

❷ Seaded

Kui fookus on suunatud ikoonile Seaded, kuvatakse menüü ülaosa kohal kiirseadete ikoonide loend. Ikoonidel klõpsates saate seadistada kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.

- e-Manual

  Saate avada telerisse sisseehitatud kasutusjuhendi.

- Intelligentne režiim

  Režiimis Intelligentne režiim tuvastab ja analüüsib teler ümbritsevat keskkonda, sisu ja teie kasutusharjumusi, et pakkuda teile parimat vaatamiselamust. Funktsiooni Intelligentne režiim sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Intelligentse režiimi seaded.

  Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R), The Frame'i ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.

  Lisateavet Intelligentse režiimi kohta leiate jaotisest „Intelligentse režiimi kasutamine".

- Pildirežiim

  Saate valida pildirežiimi parima vaatamiselamuse tagamiseks. Pildirežiimi muutmiseks vajutage nuppu Valige. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Pildiseadistus.

- Helirežiim

  Saate valida soovitud helirežiimi kuulamiselamuse optimeerimiseks. Helirežiimi muutmiseks vajutage nuppu Valige. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ekvalaiseri seadistus.

- Heliväljund

  Saate valida, milliseid kõlareid kasutab teler heliväljundiks. Heliväljundi muutmiseks vajutage nuppu Valige. Bluetooth-kõlariga ühenduse loomiseks vajutage ülesnoolt ja valige Bluetooth Kõlarite loend.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Bluetooth-kõlari ühendamist toetada.

- Mängurežiim

  Et optimeerida teleri seadeid videomängude mängimiseks mõne mängukonsooliga (nt PlayStation™, Xbox™ või Nintendo Switch™), saate lubada mängurežiimi. Funktsiooni Mängurežiim sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ava mängurežiimi seaded.

  Lisateavet funktsiooni Mängurežiim kohta vaadake jaotisest „Välisseadme jaoks vaatamiskeskkonna määramine".

  See funktsioon on saadaval ainult välise sisendallika kasutamise korral.

- Subtiitrid

  Saate vaadata telesaateid koos subtiitritega. Funktsiooni Subtiitrid aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage nuppu Valige. Menüü Hõlbustuse otseteed avamiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Hõlbustuse otseteed.

- Heli keel

  Saate valida soovitud helikeele. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Mine helivalikutesse.

- PIP

  Ühendatud välisseadme kasutamise ajal saab vaadata teleedastust väikses pilt pildis (PIP) aknas. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand PIP-koodi seadistus.

- Võrk

  Saate vaadata võrgu ja Interneti olekut. Vajutage ülesnoolt ja valige suvand Võrgu olek või Võrguseaded.

- Pildi suurus

  Saate muuta vaadatava pildi suurust. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ava jaotis Pildi suurus.

- Värvitoon

  Saate valida oma vaatamieelistustele vastava värvitooni. Soovitud värvitooni valimiseks vajutage nuppu Valige.

- Auto Motion Plus

  Saate optimeerida rohket liikumist sisaldavaid pilte. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage ülesnoolt, liikuge jaotisse Auto Motion Plusi seaded ja siis vajutage nuppu Valige.

- Kontrastsuse parandaja

  Saate vähendada teleriekraani heledate ja tumedate alade vahelist erinevust. Funktsiooni Kontrastsuse parandaja seade muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- Digitaalväljundheli vorming

  Saate valida digitaalheli väljundvormingu. Võtke arvesse, et Dolby Digital+ on HDMI (ARC) kaudu saadaval ainult välisseadmete jaoks, mis toetavad vormingut Dolby Digital+.

  Pesa HDMI (ARC) võib mõnede mudelite puhul toetada eARC-i.

- Värvikooslus

  Saate määrata teleriekraani värvispektri. Soovitud värviruumi valimiseks vajutage nuppu Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Värvikoosluse seaded.

- Teleriseadme haldur

  Käivitades Teleriseadme halduri saate kiiresti vaadata ja hõlpsalt optimeerida teleri protsessori ja mälu kasutust ning salvestusruumi.

Nupu ⚙ Seaded vajutamisel kuvatakse kõik saadaolevad seadete menüüd.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

❸ Allikas

Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.

- Lisateavet vaadake jaotisest „Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.

❹ Otsi

Saate otsida kanaleid, saateid, filmipealkirju ja rakendusi Smart Hubist.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.

❺ APPS

Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad rakendused.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
- Lisateavet vaadake jaotisest „Teenuse APPS kasutamine“.

❻ Ambient Mode

Kui te parajasti telerit ei vaata, saate oma eluruumi rikastada dekoratiivse elemendiga, mis sobitub olemasolevasse keskkonda, või vaadata reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, kellaaega või uudiseid.

Režiimi Ambient Mode avamiseks vajutage nuppu . Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu . Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu .

Kui vajutate nuppu ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient Mode.

- Kui kasutate mõnda muud pulti kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult siis võib režiimi Ambient Mode lülitumisel olla piiranguid.
- Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
- Lisateavet funktsiooni Ambient Mode kohta vaadake jaotisest „Ambient Mode kasutamine“.

❼ Universaalne juhend

Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad ja filmid. Universaalne juhend saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

- Lisateavet funktsiooni Universaalne juhend kohta vaadake jaotisest „Rakenduse Universaalne juhend kasutamine“.
- Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kunst

Kui te telerit parasjagu ei vaata või see on välja lülitatud, saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et redigeerida pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, või sisu kuvada.

- Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Frame puhul.
- Lisateavet vaadake kaasasolevast kasutusjuhendist.

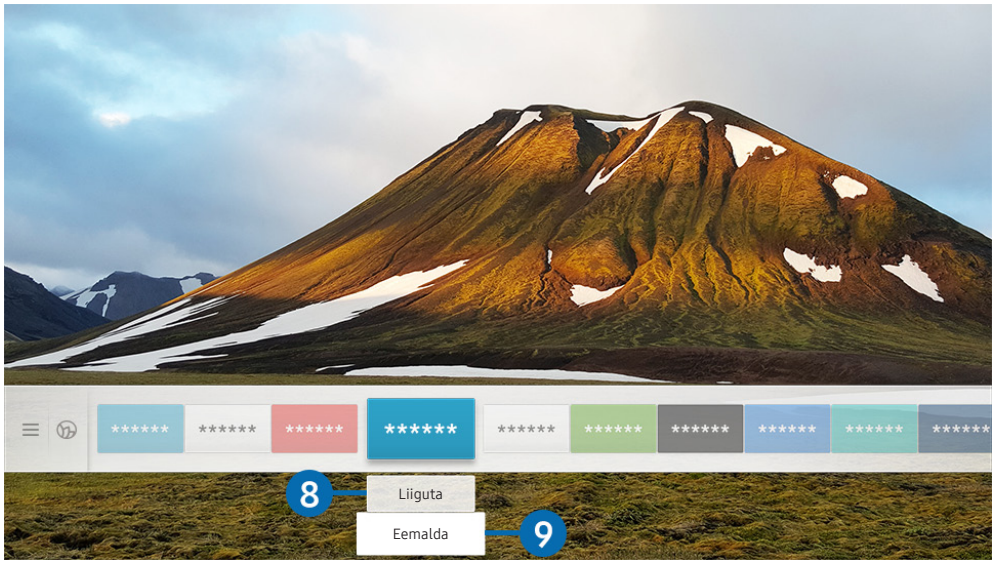

- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

8 Üksuse teisaldamine lehel Esimene ekraan

Nihutage fookus teisaldatavale rakendusele, vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt ja valige suvand Liiguta. Liigutage rakendus soovitud kohta, vajutades vasak- või paremnoolt, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud rakendus teisaldatakse avakuval.

9 Üksuse eemaldamine lehelt Esimene ekraan

Nihutage fookus kustutatavale rakendusele, vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt ja valige suvand Eemalda. Valitud rakendus kustutatakse.

- Saate lisada sageli kasutatavad rakendused lehele Esimene ekraan, kasutades suvandit APPS. Lemmikrakenduste lisamiseks lehele Esimene ekraan vaadake jaotist „Installitud rakenduste haldamine“.

Smart Hubi automaatne käivitamine

> Seaded > Üldine > SMART-funktsioonid > Smart Hubi automaatkäivitus Proovige

Kui valite funktsiooni Smart Hubi automaatkäivitus olekuks Sees, avatakse teleri sisselülitamisel automaatselt Esimene ekraan. Saate selle funktsiooni ka sisse või välja lülitada. Vajutage praeguses menüüs nuppu Valige.

Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine

> Seaded > Üldine > SMART-funktsioonid > Käivita automaatselt viimane rakendus Proovige

Kui funktsiooni Käivita automaatselt viimane rakendus seadeks on valitud Sees, käivitatakse teleri sisselülitamisel automaatselt viimati kasutatud rakendus. Saate selle funktsiooni kas sisse või välja lülitada. Vajutage praeguses menüüs nuppu Valige.

- See funktsioon ei pruugi olenevalt rakendusest toetatud olla.

Smart Hub i ühenduste testimine

> Seaded > Tugi > Enesetest > Alustage Smart Hubi ühendustesti Proovige

Smart Hubi lähtestamine

> Seaded > Tugi > Enesetest > Lähtesta Smart Hub Proovige

- Saate Smart Hubi seaded lähtestada. Smart Hubi lähtestamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). Saate määrata PIN-koodi jaotises > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Muutke PIN-i.

Samsungi konto kasutamine

Saate luua Samsungi konto ja seda hallata.

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto Proovige

- Saate vaadata dokumendi Tingimused ja poliitika täisteksti jaotises > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto > Minu konto > Tingimused, privaatsuspoliitika pärast Samsungi kontosse sisselogimist.
- Samsungi konto saate luua ka veebisaidil http://account.samsung.com. Kui konto on loodud, saate kasutada sama kasutajatunnust nii teleris kui ka Samsungi veebisaidil.

Sisselogimine Samsungi kontosse

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto > Logi sisse

Uue konto loomine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto > Loo konto

Uue Samsungi konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

- Tingimuste ja privaatsuspoliitikaga seotud lisateabe saamiseks valige Kuva üksikasjad.
- Isikliku teabe kaitsmiseks valige parooli sisestamise riba all oleval väljal suvand Profiilipildi valimine ja parooli sisestamine (kõrge turve).
- Kui soovite, et teid logitaks teleri sisselülitamisel kontosse automaatselt sisse, klõpsake suvandil Jää sisselogituks.

Samsungi konto loomine PayPali konto abil

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto > Teenusega PayPal loomine

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Samsungi konto haldamine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto > Minu konto

Kui logite sisse oma Samsungi kontosse, siis saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **Logi välja**

  Kui telerit jagavad mitu inimest, saate oma kontost välja logida, et takistada teistel teie konto nägemist.

  > Samsungi konto-st väljalogimiseks (> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Samsungi konto) suunake fookus oma konto ikoonile ja siis vajutage nuppu Valige. Hüpikakna kuvamise korral valige Logi välja.

- **Muuda profiili**

  Saate muuta oma konto teavet.

- **Makse teave**

  Saate vaadata või hallata oma makseteavet.

- **Varunda**

  Saate oma teleri seaded salvestada teenuse Samsung Cloud mällu. Kui lähtestate või vahetate teleri välja, saate varundatud seadete abil selle seaded taastada.

- **Interneti sünkroonimine**

  Kui olete oma Samsungi kontosse sisse loginud ja konfigureerinud funktsiooni Interneti sünkroonimine sätted, saate jagada lemmikuid ja veebisaitide järjehoidjaid, mille olete registreerinud muudes seadmetes.

- **Eemalda konto**

  Saate konto telerist kustutada. Isegi kui olete oma Samsungi konto kustutanud, ei tühistata teie konto registreeringut. Oma konto Samsungi konto registreeringu tühistamiseks külastage Samsungi kontode veebisaiti (http://account.samsung.com).

- **Tingimused, privaatsuspoliitika**

  Saate lugeda kasutajalepingut ja privaatsuspoliitikat.

Ambient Mode kasutamine

Sellest jaotisest saate teavet QLED-teleri (v.a mudel Q50R) režiimis Ambient Mode saadaolevate funktsioonide kohta.

> Ambient Mode

Kui te parajasti telerit ei vaata, saate oma eluruumi rikastada dekoratiivse elemendiga, mis sobitub olemasolevasse keskkonda, või vaadata reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, kellaaega või uudiseid.

Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.

Režiimi Ambient Mode aktiveerimine

Režiimi Ambient Mode aktiveerimiseks telerivaatamiskuvalt vajutage nuppu või valige > Ambient Mode.

Kui vajutate nuppu ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient Mode.

Kui kasutate mõnda muud pulti kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult siis võib režiimi Ambient Mode lülitumisel olla piiranguid.

Režiimi Ambient Mode sirvimiskuva

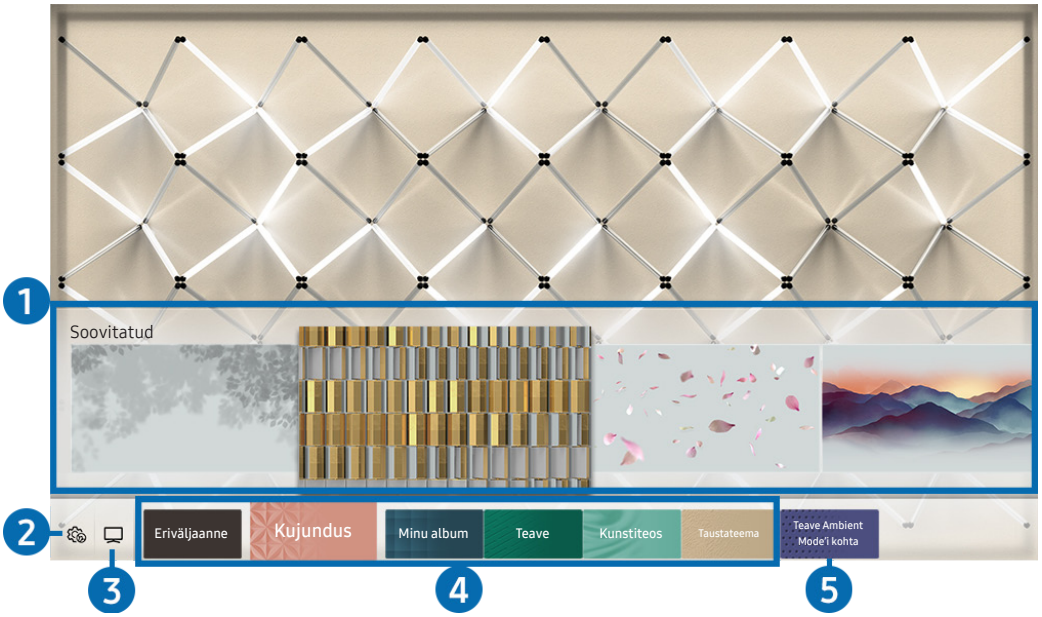

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Kui vajutate režiimis Ambient Mode nuppu või , avatakse ekraani allosas Ambient Mode sirvimiskuva. Režiimi Ambient Mode sirvimiskuval saate valida sisu ja muuta Ambient Mode seadeid.

❶ Funktsioonide ja sisu eelvaade

Kui valite ekraani allservas kategooria, kuvatakse siin saadaolevate funktsioonide ja sisu eelvaade.

Sisuüksuse kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks viige fookus üksusele ja vajutage ülesnoolt.

❷ Režiimi Ambient seaded

Saate konfigureerida järgmised režiimi Ambient Mode seaded.

- Automaatne heledus

  Muudab režiimi Ambient Mode automaatse heleduse seadet.

  Kui see funktsioon on olekus Väljas, ei reguleerita teleriekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritseva valguse tasemele.

- Unerežiimi algus:

  Määrab aja, millal režiimi Ambient Mode kuva automaatselt välja lülitub.

  Kui määratud aja jooksul pole kaugujuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja. Ekraani režiimis Ambient Mode uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

- Lähtesta kõik fotod

  Lähtestab mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud imporditud fotod.

❸ TV

Saate liikuda telerivaatamiskuvale.

4 Sisukategooria valimine

Saate valida režiimi Ambient Mode kuva jaoks soovitud sisu ja tausta.

Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- Eriväljaanne

  Saate nautida maailma parimate kunstnike ja disainerite loodud fantaasiarikast kunsti ja sisekujundust.

- Kujundus

  Võimaldab valida mõistliku ja kauni kujundusega sisu.

- Minu album

  Võimaldab määrata režiimi Ambient Mode taustapildiks mobiilsideseadmesse või teenusesse Samsung Cloud salvestatud pildi.

  Fotode importimiseks mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud kasutage mobiilsideseadmes olevat rakendust SmartThings.

  Kui soovite lisateavet fotoseadete konfigureerimise kohta, valige Kuva abi. See funktsioon on saadaval pärast seda, kui olete valinud foto kategoorias Minu album.

- Teave

  Saate jälgida reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, temperatuure, kellaaega ja uudiseid.

  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kunstiteos

  Võimaldab valida sellist sisu nagu kuulsad fotod või kunstiteosed.

- Taustateema

  Saate valida Samsungi ettevalmistatud taustakujunduse.

  Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi ja luua kohandatud taustateema. Olenevalt võrgutingimustest võib selle funktsiooni kasutamise korral tekkida pildi edastamise ja optimeerimise viivitus.

  Saate loodud taustateema määrata sisuüksuse taustaks. Et määrata taustateema sisuüksuse taustaks, vajutage kuva Ambient Mode vaatamise ajal allanoolenuppu.

5 Teave Ambient Mode'i kohta

Saate vaadata režiimi Ambient Mode teavet.

Efektide rakendamine sisule

Kui vaatate sisu režiimis Ambient Mode, saate allanoolt vajutades muuta järgmisi sisuga seotud seadeid.

Olenevalt sisust ei pruugita saadaolevaid funktsioone toetada.

- Taustad

  Muudab sisu tausta.

  Olenevalt sisust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi ja luua kohandatud tausta. Lisateabe saamiseks valige ikoon Juhend. Selle funktsiooni puhul võib olenevalt võrguühendusest esineda pildiedastuses või optimeerimises viivitus, olenevalt mudelist ei pruugi see olla toetatud.

- Varjuefektid

  Rakendab sisule valitud varjuefekti.

  Olenevalt sisust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Heledus

  Reguleerib sisu heledust.

- Küllast.

  Reguleerib sisu küllastust.

- Värvitoon

  Reguleerib sisu värve.

- Punane toon / Roheline toon / Sinine toon

  Reguleerib punase, rohelise ja sinise kontrastsust.

Sisuga seotud üksikasjaliku teabe kuvamine

Kui vaatate sisu režiimis Ambient Mode, siis saate ülesnoolt vajutades vaadata sisuga seotud üksikasjalikku teavet.

Telerivaatamiskuva avamine režiimis Ambient Mode

Kui soovite režiimi Ambient Mode kaudu avada telerivaatamiskuva, vajutage nuppu ⌂ või valige režiimi Ambient Mode sirvimiskuval TV.

Kui vajutate nuppu ⏻ siis, kui teler on välja lülitatud, kuvatakse telerivaatamiskuva.

Remote Accessi kasutamine

Saate kasutada telerit, et pääseda oma arvutile juurde kaugtöölauaühenduse või funktsiooni Ekraani jagamine (Traadita) abil.

> Allikas > Remote Access

Saate kasutada telerit, et pääseda oma arvutile juurde kaugtöölauaühenduse või funktsiooni Ekraani jagamine (Traadita) abil.

Enne selle funktsiooni kasutamist ühendage oma klaviatuur ja hiir teleriga.

- Kaugarvuti

  Pakub samu funktsioone nagu Windowsi **kaugtöölauaühendus**. Sisestage kaugpääsuga arvuti IP-aadress või valige profiil. Arvutiga kaugühenduse loomiseks peate sisestama õige kasutajanime ja parooli.

  Sageli kasutatud arvuti registreerimiseks viige fookus suvandile Halda kasutajaprofiile ja siis vajutage nuppu Valige. Kui avatakse hüpikaken, valige Lisa ja sisestage PC-arvuti teave.

  Selle funktsiooni kasutamiskes peate eelnevalt valima Windowsi arvutis, millega soovite teleri ühendada, funktsiooni **Luba kaugühendused selle arvutiga**.

  Seda funktsiooni toetatakse ainult opsüsteemi Windows 7 või uuema versiooni väljaandes Professional või uuemas versioonis.

- Ekraani jagamine (Traadita)

  Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et reguleerida PC-arvuti seadeid ning ühendada teler kaugühenduse kaudu PC-arvutiga.

  See funktsioon on saadaval ainult traadita ekraanijagamist toetavate PC-arvutite jaoks.

  Seda funktsiooni toetatakse opsüsteemis Windows 10.

- Office 365

  Võimaldab juurdepääsu Microsoft Office 365 funktsioonidele.

  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teenuse APPS kasutamine

Saate Smart Hubist alla laadida ja käivitada mitmesuguseid rakendusi.

> APPS

Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad rakendused.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
- Smart Hubi esmakordsel käivitamisel installitakse automaatselt vaikerakendused. Vaikerakendused võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.

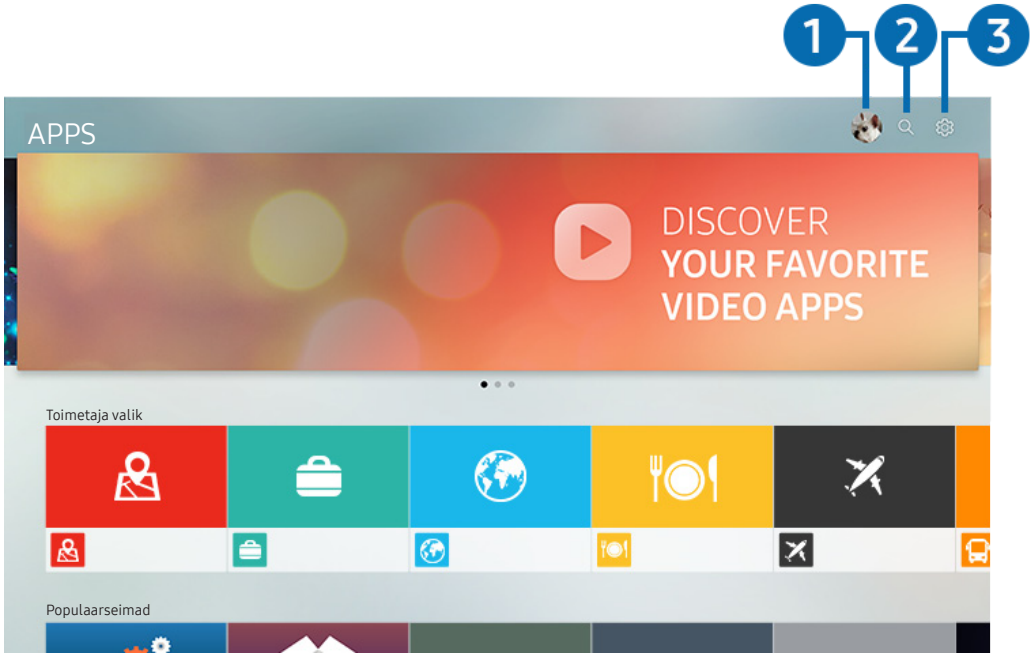

- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Samsungi konto

Avage kuva Samsungi konto, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

- Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks Logi sisse.
- Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni APPS abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.

2 Rakenduste otsing

Saate otsida saadaolevaid rakendusi.

3 Seaded

Saate hallata installitud rakendusi.

Rakenduse installimine

1. Liikuge rakenduseni, mille soovite installida, seejärel vajutage nuppu Valige. Kuvatakse üksikasjaliku teabe ekraan.
2. Valige Installi. Kui installimine on lõpule jõudnud, kuvatakse nupp Ava.
3. Valige nupp Ava, kui soovite rakenduse kohe käivitada.

- Installitud rakendusi saate vaadata ekraanil Seaded.
- Kui teleri sisemälu ei ole piisavalt, siis saate mõned rakendused USB-seadmesse installida.
- USB-seadmesse installitud rakenduse saate käivitada ainult siis, kui USB-seade on teleriga ühendatud. Kui USB-seadme ühendus katkestatakse rakenduse töötamise ajal, siis rakendus suletakse.
- USB-seadmesse installitud rakendust ei saa käivitada arvutis ega teises teleris.

Rakenduse käivitamine

Saate käivitada soovitud rakenduse jaotisest Allalaaditud rakendus.

Valitud rakenduse ikooni juures kuvatakse allolevad ikoonid, mis tähistavad järgmist.

– : rakendus on installitud USB-seadmesse.

– : rakendus on lukus.

– : rakendust tuleb värskendada.

– : rakendus toetab peegeldusfunktsiooni.

Installitud rakenduste haldamine

Valige jaotises APPS suvand ⚙ Seaded. Saate hallata installitud rakendusi.

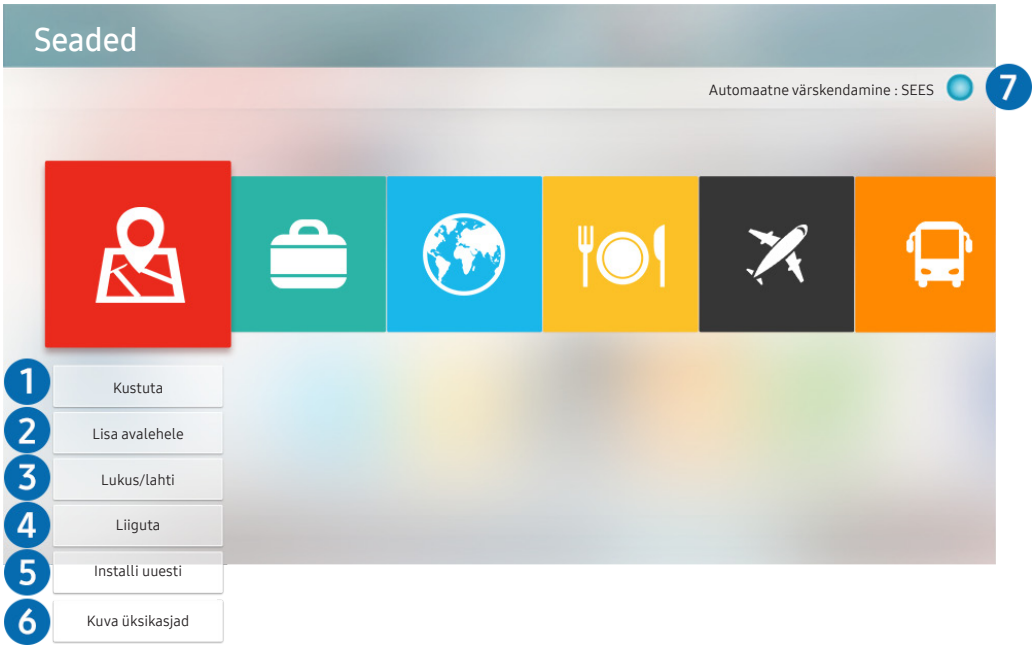

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Rakenduse eemaldamine

1. Kustutamiseks nihutage fookus rakendusele.
2. Valige Kustuta.

Valitud rakendus kustutatakse.

Rakenduse eemaldamisel veenduge, et eemaldataks ka seotud rakenduseandmed.

Standardseid rakendusi ei saa desinstallida.

2 Rakenduse lisamine lehele Esimene ekraan

1. Lisamiseks nihutage fookus rakendusele.
2. Valige Lisa avalehele.
3. Avakuva ilmumisel teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Valitud rakendus lisatakse lehele Esimene ekraan.

Kui valitud rakendus on juba lisatud kuvale Esimene ekraan, on see funktsioon keelatud.

3 Rakenduse lukustamine ja avamine

1. Lukustamiseks või vabastamiseks nihutage fookus rakendusele.
2. Valige Lukus/lahti.

Valitud rakendus lukustatakse või avatakse.

Rakenduse lukustamiseks või avamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). Saate määrata PIN-koodi jaotises > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Muutke PIN-i.

4 Rakenduse liigutamine

1. Teisaldamiseks nihutage fookus rakendusele.
2. Valige Liiguta.
3. Teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Valitud rakendus teisaldatakse.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

5 Rakenduse uuesti installimine

1. Uuesti installimiseks nihutage fookus rakendusele.
2. Valige Installi uuesti.

Algab uuesti installimine.

6 Rakenduseteabe üksikasjade kontrollimine

1. Kontrollimiseks nihutage fookus rakendusele.
2. Valige Kuva üksikasjad.

Rakenduse teave kuvatakse ekraanil.

Saate hinnata rakendust kuval Kuva üksikasjad.

7 Rakenduste automaatne värskendamine

Installitud rakenduste automaatseks värskendamiseks määrake funktsiooni Automaatne värskendamine olekuks SEES.

Automaatne värskendamine on lubatud ainult siis, kui teler on Internetiga ühendatud.

Rakenduse Galerii kasutamine

Saate vaadata teenusega Samsung Cloud sünkroonitud fotosid ja videoid.

> Galerii

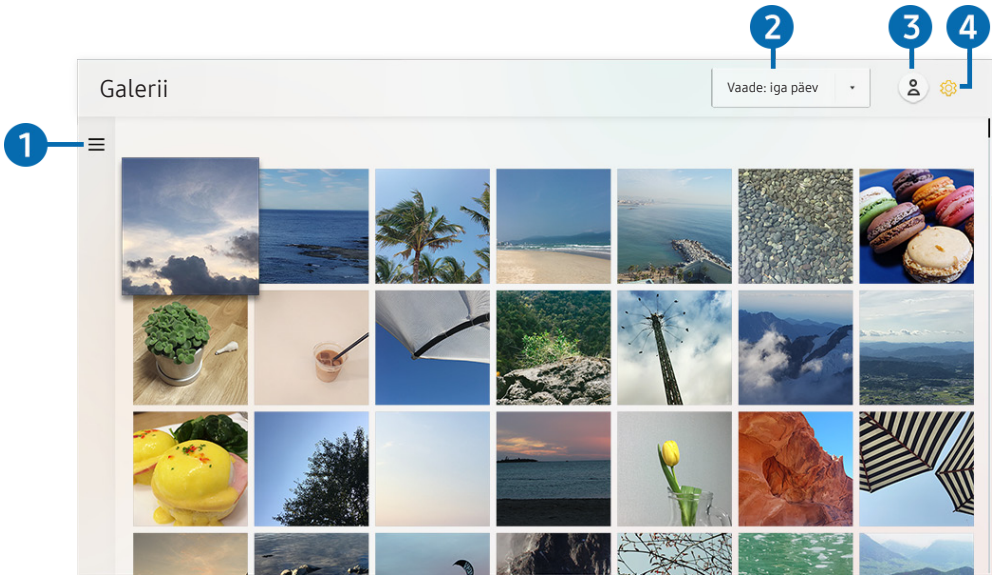

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Saate nautida mitmesugust sisu, mis on sünkroonitud teenust Samsung Cloud toetava mobiilsideseadmega. Toetatavad sisutüübid on fotod, videod, lood ja muu sisu, mida teie rühmade kaudu jagatakse.

Kui olete jaganud oma rühmade kaudu mingit sisu, pääsete sellele juurde märguannete kaudu.

Rakenduse Galerii kasutamiseks peate olema sisse logitud oma Samsungi kontosse, mis kasutab teenust Samsung Cloud.

Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

1 Kategooria avamine

Kui liigute kaugjuhtimispuldi noolenuppude abil kuva vasakus ülananurgas valikule, saate vaadata teenusega Samsung Cloud sünkroonitud sisu kategooriate kaupa.

2 Vaade: iga päev / Vaade: iga kuu

Saate sisu sortida päevade või kuude järgi.

3 Samsungi konto

Avage kuva Samsungi konto, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks Logi sisse.

4 Galerii seaded

Saate määrata ekraaniluku PIN-koodi, et piirata juurdepääsu rakendusele Galerii, või vaadata tingimusi.

Rakenduse Universaalne juhend kasutamine

Saate otsida ja nautida sisu, nagu telesaated, sarjad, filmid ja spordiülekanded.

> Universaalne juhend

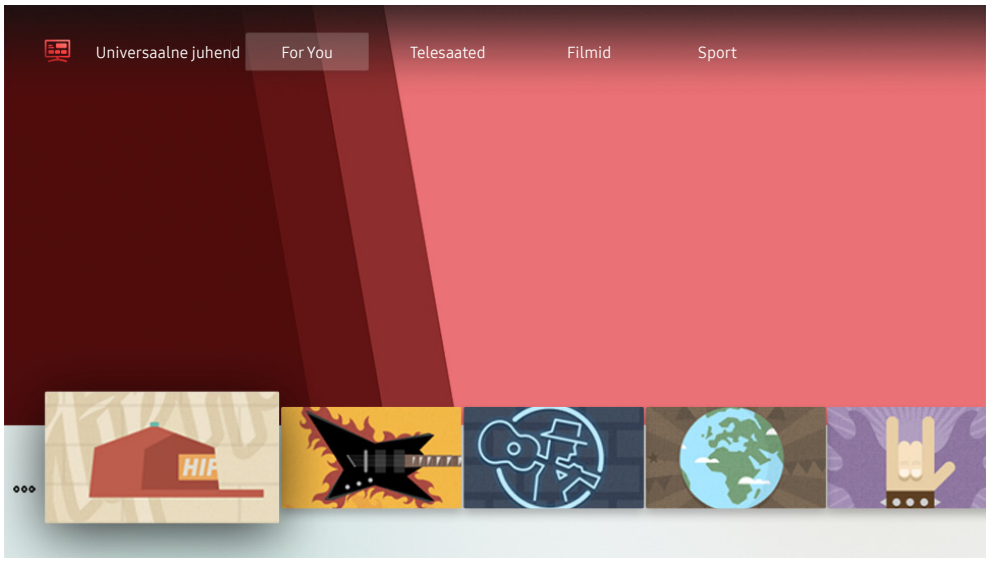

- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad ja filmid. Universaalne juhend saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

Saate seda funktsiooni kasutada oma mobiilsideseadmes rakendusega Samsung SmartThings.

- Nende rakenduste sisu nautimiseks teleris tuleb need telerisse installida.
- Kui vaatate tasulist sisu, võib teil olla vaja seotud rakenduse kaudu makse teha.
- Osa sisu võib olla piiratud olenevalt teie võrguühendusest ja tasuliste kanalite tellimustest.
- Vanemlik järelvalve on vajalik, kui teenust kasutavad lapsed.
- Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Rakenduse SmartThings kasutamine

Saate jälgida ja konfigureerida teenusega SmartThings ühendatud nutiseadmeid.

> SmartThings

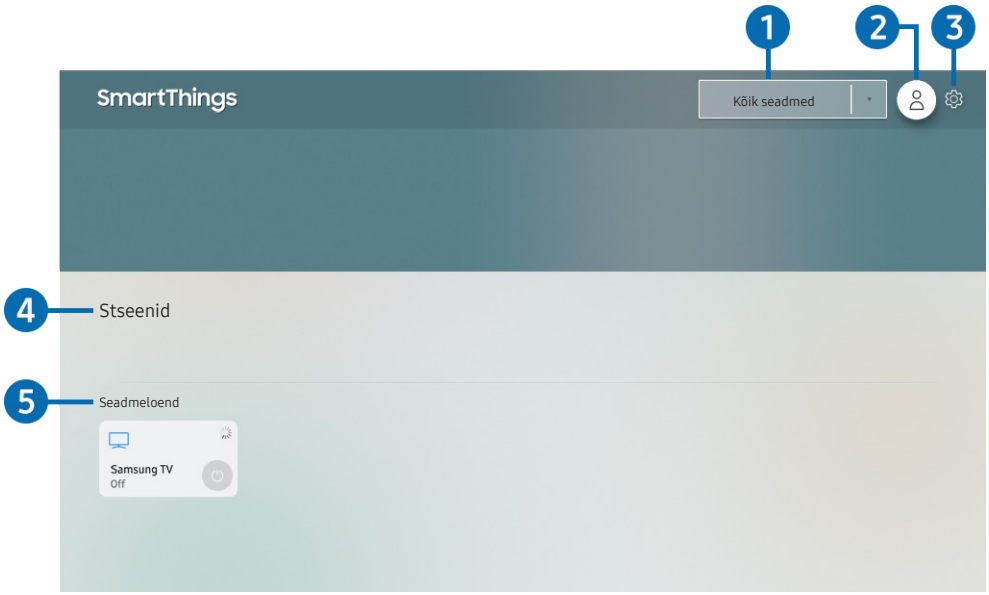

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Saate telerist jälgida ja konfigureerida teenusega SmartThings ühendatud nutiseadmeid, kasutades neisse installitud rakendust SmartThings. Saate teatisi oma ühendatud seadmete oleku kohta.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1 Asukohavaliku loend

Vajutage nuppu Valige, et tuvastada kõik ühendatud seadmed või kindla asukohaga seotud seadmed.

2 Samsungi konto

Avage kuva Samsungi konto, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks Logi sisse.

3 Seaded

Saate ühendatud nutiseadmete teatised sisse või välja lülitada.

4 Stseenid

Saate juhtida ühe käsklusega mitut seadet, kui olete seadistanud oma mobiilseadmes rakenduse SmartThings kaudu stseenid.

5 Seadmete loend

Saate vaadata ühendatud nutiseadmete loendit ja nende olekut.

Uue seadme saate lisada mobiilsideseadme rakenduse SmartThings kaudu. Täpsemat teavet vaadake rakenduse SmartThings kasutusjuhendist mobiilsideseadmes.

e-Manuali kasutamine

Saate juhtida ja lugeda telerisse integreeritud kasutusjuhendit.

e-Manuali avamine

> Seaded > Tugi > Ava e-Manual

Saate vaadata integreeritud e-Manuali, mis sisaldab teavet teie teleri põhifunktsioonide kohta.

- e-Manuali koopia saate arvutisse või mobiilsideseadmesse lugemiseks või printimiseks alla laadida Samsungi veebisaidilt (http://www.samsung.com).
- Mõnele menüükuvale ei pääse e-Manuali kaudu juurde.

Nuppude kasutamine e-Manualis

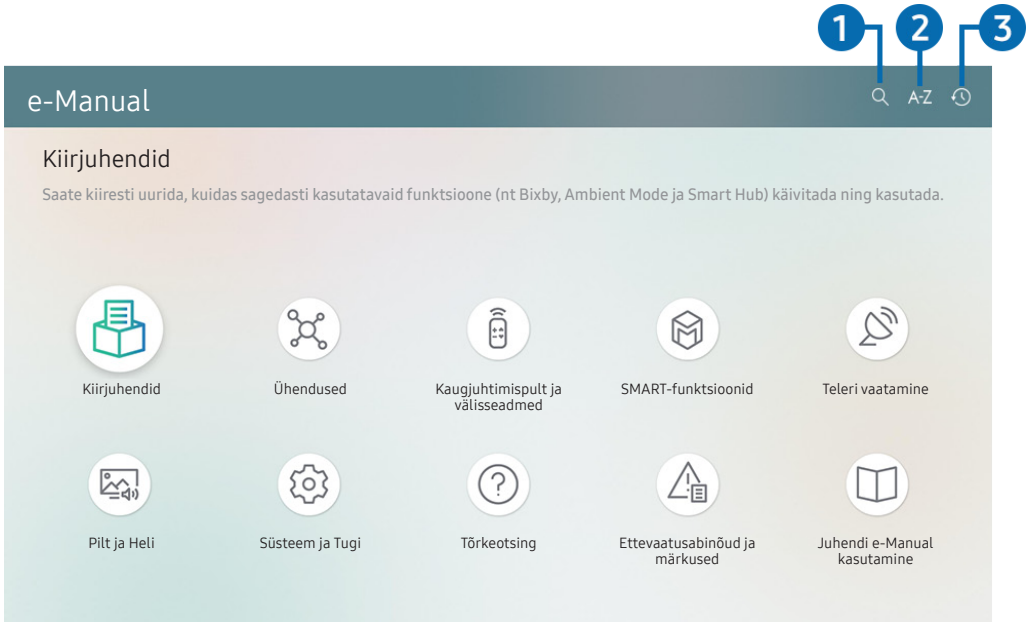

- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 (Otsi)

Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.

2 A-Z (Indeks)

Saate valida märksõna, et liikuda vastavale lehele.

- Menüüsid ei pruugita olenevalt geograafilisest piirkonnast kuvada.

3 (Hiljuti vaadatud)

Saate valida teema hiljuti vaadatud teemade loendist.

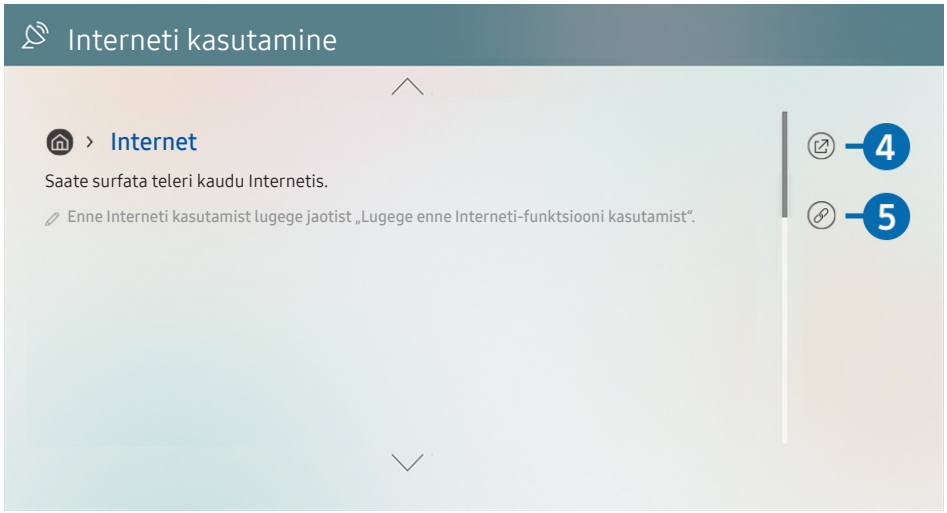

- Sinised sõnad (nt Internet) tähistavad menüü-üksust.
- Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

4 (Proovige)

võimaldab pääseda juurde vastavale menüü-üksusele ja funktsiooni proovida.

5 (Link)

Pääsete kohe juurde allajoonitud teemale, millele on viidatud e-Manuali lehel.

Interneti kasutamine

Saate teleriga surfata Internetis.

> Internet

Rakenduse Internet käivitamisel saate vaadata viimati külastatud veebisaite või esiletõstetud soovitusi. Soovitud veebisaidi valimisel saate selle kohe avada.

- Saate kasutada rakendust Internet hõlpsamini, kui ühendate klaviatuuri ja hiire.
- Veebilehtede kerimiseks saate kasutada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi noolenuppu.
- Veebilehed võivad arvutis kuvatavatest erineda.
- Enne Interneti kasutamist vaadake jaotist „Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist“.

Piltide/videote/muusika esitamine

Saate esitada teleris meediumisisu, mis on talletatud USB-seadmetesse, mobiilsideseadmetesse, kaameratesse, arvutitesse jne.

> Allikas > ühendatud seade Proovige

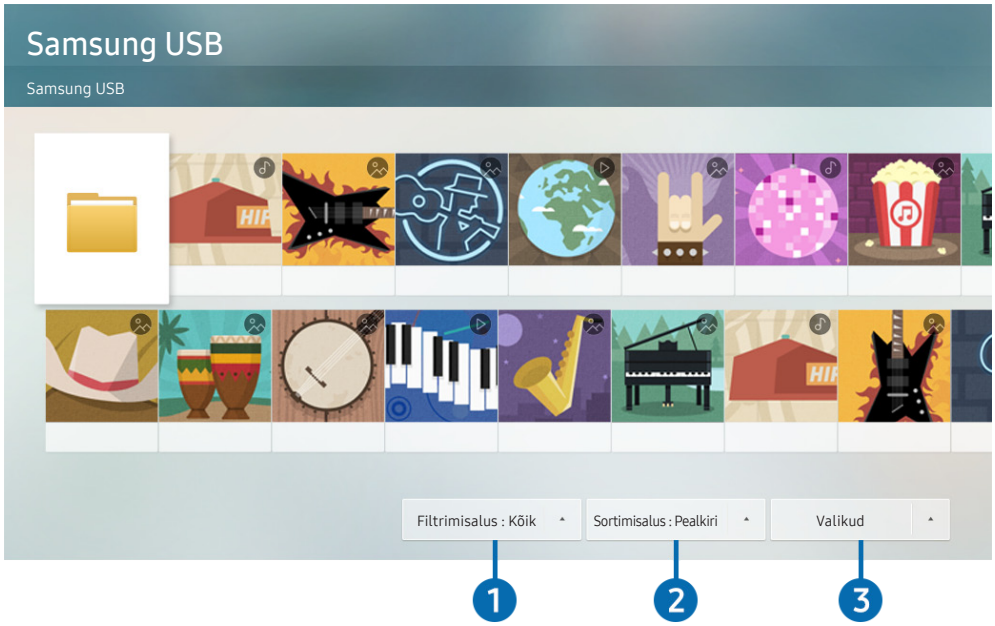

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Saate esitada teleris meediumisisu, mis on salvestatud mäluseadmetesse, nagu USB-seadmed, mobiilsideseadmed ja kaamerad.

Meediumisisu ei saa esitada, kui teler ei toeta sisu või mäluseadet. Lisateavet vaadake jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.

Enne USB-seadme ühendamist varundage olulised failid. Samsung ei vastuta failide kahjustumise ega kaotsimineku eest.

Mäluseadme meediumisisu loendiekraanil saate kasutada järgmisi funktsioone.

1 Filtrimisalus

Saate filtreerida meediumisisu tüübi alusel

❷ Sortimisalus

Sordib sisuloendit.

Olenevalt välisseadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

❸ Valikud

Saate kustutada või esitada meediumisisu loendist valitud meediumisisu. Kui valite suvandi Värskenda, laaditakse sisuloend uuesti.

Saate kustutada ainult salvestatud sisu. Sisu kustutamiseks valige suvandi Filtrimisalus seadeks Salvestatud.

Arvutisse või mobiilsideseadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

1. Valige meediumisisuga seade jaotises > Allikas. Kuvatakse seadmes oleva meediumisisu loend.
2. Valige loendist meediumisisu üksus.

Valitud sisu esitatakse.

Sisu ei pruugita olenevalt kodeerimisviisist või failivormingust esitada. Peale selle võivad mitmed funktsioonid olla keelatud.

Teleriga võrgu kaudu ühendatud seadmetes olevat sisu ei pruugita võrgusideprobleemide tõttu sujuvalt esitada. Sellisel juhul kasutage USB-seadet.

USB-seadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

1. Ühendage USB-seade USB-pessa.
2. Kui ekraanil kuvatakse hüpiksõnum, valige Sirvi, et liikuda seadmesse salvestatud multimeediumisisu loendisse.

   Kui USB-seade, mis sisaldab sisu, mida soovite esitada, on teleriga juba ühendatud, valige USB-seade ekraanil > Allikas.

3. Valige loendist sisuüksus, mida soovite esitada.

Valitud sisu taasesitatakse.

Mobiilsideseadme heli kuulamine teleri kõlari kaudu, kasutades funktsiooni Sound Mirroring

1. Otsige teler üles oma mobiilsideseadme Bluetooth-seadmete (✱) loendist ja looge sellega ühendus.
2. Valige meediumisisu, mida soovite oma mobiilsideseadmes esitada.

Valitud sisuüksus esitatakse teleri kõlari kaudu.

- Mõne mudeli puhul aktiveeritakse automaatselt režiim Ambient Mode või Kunst ja esitatakse valitud meediumisisu.
- Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui teler ja heliriba on juhtmevabalt ühendatud, võib toimimine olla piiratud.

Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Vajutage mis tahes videot, fotot või salvestatud sisu esitades nuppu Valige. Kuvatakse järgmised nupud.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid nuppe või funktsioone toetada.

Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt vaadatavast või esitatavast sisust erineda.

- Peata / Esita

  Saate meediumisisu esitada või esitamise peatada. Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone.

  – Aeglane tagasikerimine või Aeglane edasikerimine: võimaldab esitada videot aeglaselt edasi- või tagasisuunas, valides suvandi ◁◁ või ▷▷. Taasesituskiiruse muutmiseks kolme taseme võrra vajutage nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand ▷ või vajutage nuppu ▷II.

- Tagasi-/edasihüppamine

  Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.

- Minge konkreetsesse taasesituse jaotisse, tõstke fookus taasesitusribale ja seejärel valige üks viiest pisipildist.

  Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Peata

  Sisu esitamise peatamine.

- Eelmine / Järgmine

  Saate kuvada eelmise või järgmise multimeediumisisu faili.

- Tagasi / Keri edasi

  Saate meediumisisu tagasi või edasi kerida. Edasi- või tagasikerimise kiiruse suurendamiseks kuni kolm korda vajutage seda nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand ▷ või vajutage nuppu ▷II.

- 360 režiim

  Pakub videote ja fotode puhul 360-kraadist vaadet.

  - Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
  - Koodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.
  - Kui video või foto ei toeta 360-kraadist vaadet, siis võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi moondumist.
  - Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.
  - 360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse ajal koos muude funktsioonidega.

- 360-kraadine automaatne pööramine

  Reguleerib automaatselt video vaatamisnurka, analüüsides 360-kraadist vaadet võimaldava videofaili pildimuutuste hulka taasesituse ajal. Kui see funktsioon on käivitatud, algab pööramine mõne hetke pärast.

  Kui 360-kraadine automaatne pööramine on esile tõstetud, vajutage järgmiste režiimide aktiveerimiseks nuppu Valige.

  – Üldine

  – Dünaamiline

  – Loomulik

  - See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui 360 režiim on valitud.
  - Isegi kui te vaatate sama videofaili samas 360-kraadine automaatne pööramine režiimis, võib selle funktsiooni hetkel aktiivne efekt varasemast efektist mõnevõrra erineda.
  - Video vaatamisnurka ei reguleerita režiimis Üldine automaatselt.
  - Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
  - Kodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.
  - Kui video ei toeta 360-kraadist vaadet, võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi moondumist.
  - Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.
  - 360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse ajal koos muude funktsioonidega.

- Kordus

  Saate esitada korduvalt praegust meediumisisu või kõiki samas kaustas olevaid meediafaile.

- Juhuesitus

  Saate esitada muusikafaile juhuslikus järjestuses.

- Pilt välja

  Saate esitada muusikafaile, kui ekraan on välja lülitatud.

- **Mahuta ekraanile**

  Saate foto ekraanile mahutada.

- **Pööra vasakule** / **Pööra paremale**

  Saate fotot vasakule või paremale pöörata.

- **Suum**

  Suumib fotot sisse.

- **Taustamuusika**

  Peatab taustamuusika või jätkab seda, kui teleris näidatakse fotosid.

- **Valikud**

  Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist ja sisust erineda.

Funktsioon	Kirjeldus
Slaidiseansi kiirus	Saate valida slaidiseansi kiiruse. Kui USB-seadmes on ainult üks pildifail, siis slaidiseanssi ei esitata.
Slaidiseansi efekt	Saate rakendada slaidiseansile üleminekuefekte. Kui USB-seadmes on ainult üks pildifail, siis slaidiseanssi ei esitata.
Taustamuusika	Esitab taustamuusikat, mille määrate hüpikaknas, kui teleris näidatakse fotosid. Muusikafailid peavad olema salvestatud samasse USB-seadmesse kui fotofailid. Taustamuusika peatamiseks valige taasesituskuva alaservas suvand **Taustamuusika**.
Subtiitrid	Saate määrata üksikasjalikud subtiitrisuvandid (nt keel, sünkroonimine, suurus ja värv). Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, kontrollige kodeerimissätteid.
Pööra	Pöörab videot.
Heli keel	Muudab soovitud helikeelt. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui video toetab mitmerajalist heli.
Teave	Saate kuvada üksikasjaliku teabe esitatava meediumisisu kohta.

Bixby kasutamine

Saate juhtida telerit, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.

- Bixby on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud Internetiga.
- Bixby kasutamiseks peate registreerima oma Samsungi konto ja sellesse sisse logima. Kui te pole oma Samsungi kontosse sisse logitud, ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.
- Bixby toetab ainult teatud keeli ning toetatud funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.

Bixby käivitamine hääle abil

Saate Bixbyga kiiresti vestlust alustada, kui ütlete „**Hi, Bixby**“. Lausuge „**Hi, Bixby**“ ja ikoon Bixby teleriekraani alaservas aktiveerub kuulamisrežiimis. Jätkake rääkimist. Kui Bixby teie häälele ei vasta, lülitage funktsioon Voice Wake-up sisse ja proovige uuesti. (> Explore Now > Settings > Voice Wake-up)

- Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bixby käivitamine kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude abil

Bixbyga saate vestelda ka Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude abil. Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu , öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp .

Bixby juhendi kuvamiseks vajutage üks kord nuppu .

- Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp Explore Now. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale Explore Bixby.

Teave Explore Bixby ekraani kohta

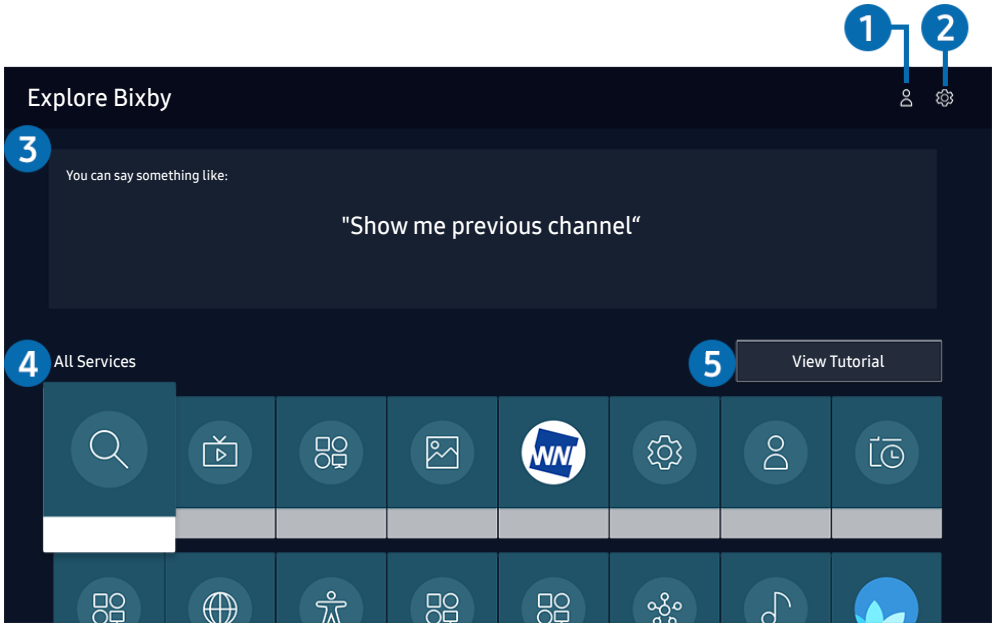

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Minu profiil

Avage uue konto loomiseks või hääle-ID registreerimiseks kuva Minu profiil. Logige oma kontosse sisse hääle ehk oma registreeritud hääle-ID abil.

Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks Minu profiil.

2 Settings

Saate muuta Bixby kasutamise seadeid.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- Language

  Saate vahetada Bixby keelt.

  Sellega ei vahetata teleri ega muude rakenduste keelt.

  Bixby toetab ainult teatud keeli.

- Voice response

  Saate Bixby hääle sisse ja välja lülitada.

  Olenevalt Bixby jaoks valitud keelest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Voice Wake-up

  Saate konfigureerida selle funktsiooni, et Bixby vastaks teie häälele.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Sound feedback

  Saate esitada heli, kui Bixby alustab ja peatab kuulamise.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Privacy

  Te saate funktsioonil Bixby oma isikuandmete kasutamise Bixby teenuste kasutamise ajal lubada või keelata.

3 Soovitatavad käsud

Kuvab soovitatavad käsud, mida saate olenevalt praegusest kontekstist teleri juhtimiseks Bixby abil kasutada.

4 All Services

Saate õppida häälkäsklusi, mis võimaldavat Bixbyt kasutada eri olukordades. Liikuge noolenuppe kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate telerit juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.

5 View Tutorial

Avatakse Bixby kasutamise hüpikaken.

Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

- Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
- Bixby on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud Internetiga.
- Isegi kui teler on Internetiga ühendatud, ei pruugi süsteem Bixby serveritõrke tõttu reageerida.

- Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
- Bixby on saadaval ainult telerites, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga kaugjuhtimispult.
- Sümboleid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümboleid, ei pruugi funktsioon õigesti toimida.
- Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
- Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
- Vaadatava kanali muutmiseks, öeldes häälkäsklustena kanalinimesid, peate lõpetama toimingu Teenusepakkuja seadistamine. Kui toiming Teenusepakkuja seadistamine pole lõpule jõudnud, saate selle lõpuleviimiseks valida Lähtestamine (> Seaded > Üldine > Lähtestamine). Proovige
- Häälega teksti sisestamise ja otsingufunktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
- Funktsiooni Bixby kasutamiseks peate tegema järgmist.
  - nõustuma Smart Hubi kasutustingimustega;
  - nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
  - Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine

Bixby kasutamise tingimused

- Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (teleri helist ja ümbritsevast mürast).
- Häälkäskluste optimaalne helitugevus on 75–80 dB.

Teleri vaatamine

Saate teleri vaatamise ajal kasutada mugavaid funktsioone. Peale selle saate muuta kanaliloendit või luua lemmikkanalite loendeid.

Telekava kasutamine

Saate vaadata ülevaadet kõigi kanalite saateloendite kohta.

> Otsesaade > Telekava Proovige

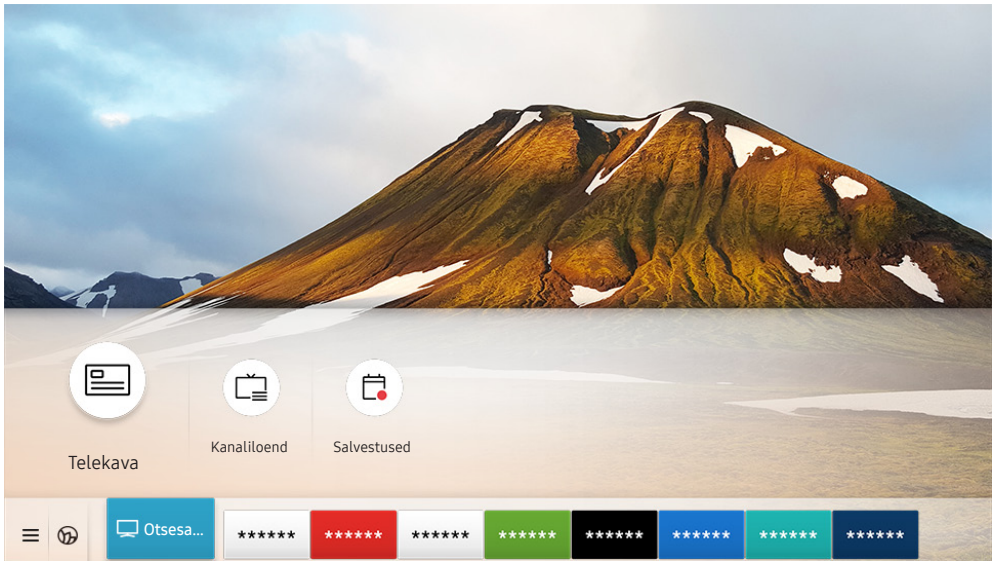

Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Jaotises Telekava saate vaadata iga edastaja päevast saatekava, saateteavet, valida vaatamiseks saateid ja seadistada ajastatud vaatamise või salvestamise.

- Saatekava Telekava kuvamiseks teleri vaatamise ajal vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu CH või vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu GUIDE.
- Jaotise Telekava analoogkanalite teabe nägemiseks ja nende funktsioonide kasutamiseks peate lõpetama algses seadistuses teenusepakkuja seadete valimise.
- Jaotise Telekava kuvamiseks peate kõigepealt seadistama teleri kella (> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell).

Viige fookus saatekavas Telekava soovitud saatele ning siis vajutage ja hoidke all nuppu Valige. Saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Salvesta

  Saate salvestada parajasti vaadatavat saadet või mõnel muul kanalil olevat saadet.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Peata

  saate parasjagu töötava salvestamise peatada.

- Muuda salvestusaega

  saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Vaatamise ajakava

  Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Salvestamise ajakava

  saate ajastada eesoleva saate salvestamise.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Tühista ajastatud vaatamine / Tühista ajastatud salvestamine

  saate ajastatud vaatamised või salvestamised tühistada.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kuva üksikasjad

  saate valitud saate kohta üksikasjalikku teavet vaadata. Olenevalt edastussignaalist võib teave olla teistsugune või seda ei pruugita esitada.

Kuvale Kanali filter, Ajakavahaldur või Antenni tüüp liikumiseks tehke järgmist. vajutage nuppu 123 või . (Kui kaugjuhtimispuldi nupp on 123, vajutage seda kaks korda.)

- Kanali filter

  Saate vaadata kanaleid ja programme kategoriseerituna tüübi järgi, mis on määratletud suvandis Kanaliloend.

- Ajakavahaldur

  Saate avada kuva Ajakavahaldur või Salvestamine ja ajakavahaldur.

- Antenni tüüp

  Saate muuta teleri vastuvõetavat edastussignaali.

  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone saatekavas Telekava toetada.

Saadete salvestamine

Saate eetris olevad või tulevased saated videosalvesti asemel USB-seadmesse salvestada.

- Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
- Saate salvestada ainult saateid, mis on vastu võetud antenni kaudu.
- Nende saadete kõrval, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, kuvatakse ikoon .
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui liigute jaotisesse > Otsesaade ja USB-seade ei ole ühendatud, avaneb kuva Ajakavahaldur, mitte kuva Salvestused.

Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine kuval Telekava

- Kohe salvestamine

  Valige jaotisest Telekava reaalajas saade, vajutage pikalt nuppu Valige ja siis valige hüpikmenüüst suvand Salvesta, et kohe salvestamine käivitada.

- Salvestamise ajakava

  Valige eesolev saade, vajutage valimisnuppu ja seejärel valige suvand, vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand Salvestamise ajakava, et seadistada eesoleva saate ajastatud salvestamine.

Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal

- Kohe salvestamine

  Funktsiooni Salvesta aktiveerimiseks teleri vaatamise ajal vajutage kaks korda nuppu 123 või vajutage ühe korra nuppu . Seejärel vajutage nuppu Valige ja valige Salvesta.

- Salvestamise ajakava

  Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada saateteabe aken. Valige vasak- või paremnoolt kasutades eesolev saade. Vajutage nuppu Valige ja seejärel valige suvand Salvestamise ajakava, et seadistada eesoleva saate ajastatud salvestamine.

Video salvestamise ajastamine pärast kuupäeva ja kellaaja sisestamist

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Ajakavad > Lisa salvestamine

Salvestamise ajastamiseks määrake salvestatava eesoleva saate puhul suvandite Antenn, Kanal, Kordus, Kuupäev, Algusaeg ja Lõppaeg väärtused ning valige suvand Salvesta.

- Saate kontrollida kellaaega jaotises > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Ajastatud salvestamise loendi haldamine

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Ajakavad

Saate muuta ajastatud salvestamise teavet või ajastatud salvestamised tühistada.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
- Saate ajastada funktsioonidega Salvestamise ajakava ja Vaatamise ajakava korraga kuni 30 salvestamist või vaatamist.

- **Muuda**

  Saate määrata ajastatud salvestamise algus- ja lõppkellaaja. Saate määrata algusajaks kuni 10 min enne saate algust ja lõppajaks kuni 10 min pärast saate lõppu.

  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

- **Kustuta**

  Saate kustutada ajastatud salvestised.

  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

- **Kuva üksikasjad**

  Saate vaadata ajastatud salvestiste kohta üksikasjalikku teavet.

  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Salvestatud saadete vaatamine

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Salvestused

Valige loendist fail, mis sisaldab salvestist. Alustatakse faili taasesitust.

Viige fookus salvestatud failile ja siis vaadake parempoolses menüüs valikuid Esita, Kustuta või Kuva üksikasjad.

- Kuvatavad nupud võivad olenevalt esitatavast failist erineda. Lisateavet juhtnuppude kohta vaadake jaotisest „Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid“.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Ajastatud salvestamise alguse seadistamine

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Seaded

- Alusta salvestamist varem

  saate määrata salvestamise algusaja saatekavas olevast saate algusajast varasemaks.

- Jätka salvestamist kauem

  saate määrata salvestamise lõppaja saatekavas olevast saate lõppajast hilisemaks.

- Sümboli teave

  saate kuvada kasutajatele ajakavahalduri sümbolite teavet ja ikoonide selgitusi.

  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Funktsiooni Vaatamise ajakava seadistamine

Saate konfigureerida teleri nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.

- Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon .
- Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama teleri kella (> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell).

Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine kava kuval

Valige kuval Telekava saade, mida soovite vaadata, vajutage nuppu Valige ja siis valige kuvatavast hüpikmenüüst suvand Vaatamise ajakava.

Ajstatud vaatamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal

Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige eesolev saade, kasutades vasak- või paremnoolt. Vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand Vaatamise ajakava, et ajastada selle saate vaatamine.

Ajastatud vaatamise kasutamine kindlal kuupäeval ja kellaajal olevate saadete vaatamiseks

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Ajakavad > Lisa vaatamine

Vaatamise ajastamiseks määrake vaadatava eesoleva saate puhul suvandite Antenn, Kanal, Kordus, Kuupäev ja Algusaeg väärtused ning seejärel valige suvand Salvesta.

Saate kontrollida kellaaega jaotises > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Ajastatud vaatamise aja määramine

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Ajakavad

Saate muuta ajastatud vaatamise teavet või ajastatud vaatamised tühistada.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Saate sisestada kokku kuni 30 suvandi Vaatamise ajakava ja Salvestamise ajakava kirjet.

- Muuda

  Saate määrata ajastatud vaatamise algusaja. Kui valite kuvalt Telekava saate, on teil võimalik seade Algusaeg väärtus seada kuni 10 minutile enne saate algust.

- Kustuta

  Saate ajastatud vaatamised kustutada.

- Kuva üksikasjad

  Saate vaadata ajastatud vaatamistega seotud üksikasjalikku teavet.

Funktsiooni Timeshift kasutamine

Saate otsesaadet esitada, selle peatada või tagasi kerida.

Saate otsesaate peatada ja seda tagasi kerida, kasutades funktsiooni Timeshift. Selle funktsiooni aktiveerimine keelab funktsiooni Edastamine. Proovige

Funktsiooni Timeshift aktiveerimiseks teleri vaatamise ajal vajutage kaks korda nuppu 123 või vajutage nuppu ●●●, siis vajutage nuppu Valige ja valige Timeshift või vajutage nuppu ▷II.

- Kui funktsioon Timeshift töötab, pole mõni funktsioon jaotises ⌂ > ⚙ Seaded > Edastamine saadaval.
- Ajanihkefunktsiooni kasutamiseks peate ühendama salvestamiseks USB-seadme.
- Lugege enne ajanihkefunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Selles jaotises saate ülevaate saate salvestamisel või funktsiooni Timeshift kasutamisel saadaolevatest nuppudest ja nende kasutusfunktsioonidest.

- Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt funktsioonidest erineda.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Allanoole vajutamisel kuvatakse juhtriba ja saadaval on järgmised suvandid.

- Peata / Esita

  Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone. Pidage meeles, et kui video on peatatud, siis teler ei esita heli.

  – Aeglane tagasikerimine või Aeglane edasikerimine: võimaldab esitada videot aeglaselt (kiirusega 1/8, 1/4, 1/2) edasi- või tagasisuunas, valides suvandi ◁◁ või ▷▷. Tagasi- või edasikerimise kiiruse suurendamiseks aeglases režiimis kuni kolm korda valige see suvand korduvalt. Tavakiiruse taastamiseks valige suvand ▷.

    - Kui funktsioon Aeglane tagasikerimine on aktiveeritud, saate vaadata erinevust praeguse salvestamisaja ja praeguse tagasikerimisaja vahel.

- Tagasi-/edasihüppamine

  Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.

  Tagasihüppamise funktsiooni aktiveerimisel saate vaadata erinevust praeguse salvestamisaja ja praeguse tagasikerimisaja vahel.

- Tagasi / Keri edasi

  See funktsioon pole saadaval, kui vaatate parasjagu edastatavat saadet.

- Peata salvestus / Funkts. Timeshift peatamine

  Lõpetab salvestamise või ajanihkefunktsiooni.

- Salvesta

  Saate lülituda ajanihkefunktsioonilt salvestamisfunktsioonile. Sellisel juhul saate kaasata ajanihkefunktsiooniga salvestatud sisu uude salvestisse.

  See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ajanihkefunktsioon töötab.

- Muuda salvestusaega

  Saate määrata, millise ajaperioodi vältel saadet salvestatakse.

  See funktsioon on saadaval ainult siis, kui saadet salvestatakse.

- Mine otsesaatele

  Valige see, et naasta saate praegustesse stseenidesse ajal, kui funktsioon Timeshift esitab möödunud stseene.

- Teave

  Kuvab selle saate teabeakna, mille puhul töötab salvestamine või ajanihkefunktsioon.

Kanaliloendi kasutamine

Saate vahetada kanalit või vaadata teistel digitaalkanalitel edastatavaid saateid.

> Otsesaade > Kanaliloend

Jaotises Kanaliloend saate kanalit vahetada või vaadata teleri vaatamise ajal, milliseid saateid edastatakse teistel digitaalkanalitel. Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu CH LIST.

Ekraanil Kanaliloend kuvatakse järgmised ikoonid.

– : lemmikkanal

– : lukustatud kanal

– : CI-kaarti vajav kanal.

Kui vajutate kuval Kanaliloend paremnoolt, saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Kõik

  Kuvab automaatselt otsitud kanalid.

  Kuvatakse praegu valitud Tavaantenn, Kaabel või Satelliit režiimis vastuvõetavad kanalid.

- Samsung TV Plus

  Kui teler on ühendatud internetiga, saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või esiletõstetud teemasid. Nagu tavakanalite puhul, pakub teler ka Samsung TV Plusi puhul päevast telekava.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Lemmikud

  Kuvab jaotised Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5.

- Kanali tüüp

  Sordib loendit nii, et see sisaldab ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit Kanali tüüp saab kasutada ainult kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.

  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Sordi

  Saate sortida loendit suvandi Number või Nimi alusel.

  See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul ega pruugi alati kasutatav olla.

- Tavaantenn, Kaabel või Satelliit

  Saate valida suvandi Tavaantenn, Kaabel või Satelliit.

  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kanalite muutmine

Saate muuta telerisse salvestatud kanaleid.

> Otsesaade > Kanaliloend > Kõik > Kanalite muutmine

Ekraanil Kanalite muutmine olevad ikoonid tähistavad järgmist.

– : lemmikkanal

– : lukustatud kanal

– : CI-kaarti vajav kanal.

Kuval Kanalite muutmine saate valida kanaleid ja kasutada järgmisi funktsioone.

- Kustuta

  Pärast sihtkanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Kustuta. Eemaldatud kanaleid ei kuvata lehel Kanaliloend.

- Lukusta / Ava

  Pärast sihtkanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Lukusta või Ava. Seejärel kanal lukustatakse või avatakse. Lukustatud kanalit ei saa vaadata.

  Kui soovite seda funktsiooni kasutada või määrata parooli, valige suvandi > Seaded > Edastamine > Kanaliluku rakendamine seadeks Sees.

  Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.

- Kanali ümbernimetam.

  Pärast muudetava kanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Kanali ümbernimetam., et muuta kanali nime.

  Korraga saate ümber nimetada ainult ühe kanali.

  See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

- Numbri muutm.

  Pärast muudetava kanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Numbri muutm., et muuta kanali numbrit.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Kanalinumbri muutmisel ei värskendata kanaliteavet automaatselt.

- Taasta Samsung TV Plus

  Kustutatud Samsung TV Plus kanaleid on võimalik taastada.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Välju

  Sulgeb kuva Kanalite muutmine.

Isikliku lemmikute loendi loomine

Saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikkanaliteks.

Lemmikkanalid on tähistatud ekraanil Kanalite muutmine ja Kanaliloend sümboliga ♥. Saate luua kuni viis lemmikute loendit, nii et kogu teie pere saab luua oma isikliku lemmikute loendi.

Ainult lemmikute loendis olevate kanalite kuvamine ja valimine

> Otsesaade > Kanaliloend

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil paremnoolt.
2. Valige Lemmikud.
3. Valige kuval viie lemmikute loendi hulgast soovitud loend.

Kuvatakse valitud lemmikute loendi kanalid.

Kui valite tühja lemmikute loendi, suunatakse teid kuvale Muuda lemmikuid.

Lemmikute loendi loomine

> Otsesaade > Kanaliloend > ♡ Lemmikud > Lemmikud 1 – Lemmikud 5 > Muuda lemmikuid

- (Lisa lemmikutesse)

  Valib kõigi kanalite loendist ühe või mitu kanalit lemmikute loendisse lisamiseks.

- (Eemalda Lemmikutest)

  Eemaldab lemmikute loendist ühe või mitu kanalit.

- Järjesta ümber

  Muudab lemmikute loendis valitud ühe või mitme kanali järjekorda.

- Lemmikute ümbernim.

  Nimetab lemmikute loendi ümber.

- Välju

  Sulgeb kuva Muuda lemmikuid.

Telerivaatamist toetavad funktsioonid

Saate kasutada digitaal- või analoogkanalite toetatud funktsioone.

Edastussignaali muutmine

> Otsesaade > Kanaliloend

Vajutage kaugjuhtimispuldil paremnoolt, nihutage fookus valikule Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või **Teenusepakkuja** ja seejärel vajutage nuppu Valige.

- Te ei pea seda funktsiooni kasutama, kui teler on ühendatud kaabel- või satelliitvastuvõtjaga.
- Kuvatav Kanaliloend võib erineda, olenevalt vastuvõetavatest edastussignaalidest.

Saadaolevate kanalite otsimine

> Seaded > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Automaathäälestus

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- See ei ole vajalik, kui teler on ühendatud kaabel- või satelliitvastuvõtjaga.
- Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.

Kaabelvõrgu otsingusuvandi valimine

> Seaded > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Kaablivõrgu otsingusuvand

Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.

Saadaolevate kanalite otsimine ooterežiimis

> Seaded > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Ooterežiimis automaathäälestamine

Saate kanaleid automaatselt otsida, kui teler on ooterežiimis.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.

Äratusaja seadistamine

> Seaded > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Äratustaimer

Saate ajastada taimeri, et teler sisse lülituks ja automaatselt kanaleid otsiks.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.

Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine

> Seaded > Tugi > Enesetest > Signaaliinfo Proovige

- Kui teie teleriga on ühendatud eraldi traadita antenn, saate kasutada signaalitugevuse teavet, et antenni parema signaalitugevuse ja HD-kanalite vastuvõtu tagamiseks reguleerida.
- Signaaliinfo on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teatud kanalite vaatamise piiramine

> Seaded > Edastamine > Kanaliluku rakendamine Proovige

Selle menüü valimisel saate funktsiooni Kanaliluku rakendamine sisse või välja lülitada.

Kindlate kanalite lukustamine, et lapsed ei saaks vaadata täiskasvanutele mõeldud sisu.

- Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

Märgi täiskasvanute kanalid

> Seaded > Edastamine > Märgi täiskasvanute kanalid

Lubage või keelake kõik täiskasvanute teenused. Keelatud oleku korral ei ole täiskasvanutele mõeldud teenused saadaval.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse helisuvandi valimine

> Seaded > Edastamine > Kaksikheli Proovige

Saate määrata stereo- või kakskeelse edastuse helisuvandid. Lisateavet vaadake jaotisest „Edastuse toetatud helisuvandid“.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Vanusepiirangu luku kasutamine

> Seaded > Edastamine > Vanusepiirangu lukk Proovige

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid teleprogramme lapsed telerist näevad. Vanusepiirangu luku seaded ei blokeeri välistest allikatest, nagu Blu-ray-mängijad, DVD-mängijad või USB-failid, pärit saateid.

Iga kord, kui avate suvandi Vanusepiirangu luku seaded, peate sisestama turva-PIN-koodi. Selle PIN-koodi peate sisestama ka blokeeritud saate vaatamiseks. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). PIN-koodi muutmiseks minge menüüsse > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Muutke PIN-i.

- Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.
- Edastamine pole HDMI- või komponentrežiimis saadaval.
- Funktsiooni Vanusepiirangu lukk ei pruugita olenevalt sisendsignaalist toetada.

Ühisliidese menüü kuvamine

> Seaded > Edastamine > Ühisliides

Saate vaadata teavet ühisliideste kohta.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- CI-menüü

  Võimaldab kasutajal CAM-i menüüst üksusi valida. Valige menüül Arvutikaart põhinev CI menüü.

- Rakenduse info

  Kuvab teabe CI-pessa sisestatud CAM-i kohta ja CAM-i sisestatud vaatajakaardi kohta. CAM-i võib paigaldada nii sisse kui ka välja lülitatud teleri korral.

- CICAM-i PIN-i haldur

  Saate hallata ühisliidese juurdepääsumooduli (CICAM) PIN-koodi. Salvestage PIN-kood või muutke salvestatud PIN-koodi ja seejärel seadistage PIN-koodi muid suvandeid.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Dešifreerimisrežiim

- CAM-video teisendkodeerimine

  Saate konfigureerida seade, mille järgi kodeeritakse CAM-i videokoodek automaatselt ümber. Kui te ei soovi seda kasutada, lülitage see välja.

  Peate kasutama CAM-i, mis toetab videokoodeki ümberkodeerimist.

Täpsemate edastusseadete konfigureerimine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded Proovige

Edastussignaalide käsitsi häälestamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Käsitsi häälestamine Proovige

Saate kõiki kanaleid käsitsi otsida ja salvestada leitud kanalid telerisse.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Digitaalkanalite häälestamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Käsitsi häälestamine > Digitaalkanali häälestamine

Valige Uus, konfigureerige valikud Kanal, Sagedus ja Ribalaius ning seejärel valige Otsi, et teha teleri digikanalite loendi automaatne otsing ja salvestamine.

Analoogkanalite häälestamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Käsitsi häälestamine > Analoogkanali häälestamine

Analoogkanalite otsimiseks valige suvand Uus ning konfigureerige suvandid Saade, Värvisüsteem, Helisüsteem, Kanal ja Otsi. Seejärel valige leitud kanalite telerisse salvestamiseks suvand Salvesta.

See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

Analoogedastuste peenhäälestamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Peenhäälestus Proovige

See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

Kanaliloendi edastamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Kanaliloendi edastus

Saate importida kanaliloendi USB-seadmesse või selle sealt eksportida. Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

- Importimine USB-lt.: impordib kanaliloendi USB-mäluseadmest.
- Ekspordi USB-le: ekspordib telerisse salvestatud kanaliloendi USB-mäluseadmesse.

Funktsioon on saadaval, kui USB on ühendatud.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kanalinumbrite muutmise lubamine/keelamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Muuda kanali numbreid

Kasutage seda kanalinumbri muutmiseks. Kanalinumbri muutmisel ei värskendata automaatselt kanaliteavet.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

CAM-i kasutajaprofiili kustutamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Kustuta CAM-kasutaja profiil

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Satelliidisüsteemi seadistamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Satelliitsüsteem

Saate konfigureerida satelliiditaldriku seaded enne kanaliotsingu teostamist.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleteksti keele muutmine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Teleteksti keeleseaded > Teleteksti keel

Saate määrata teleteksti keele või muuta seda. Teletekstiedastuse vaatamiseks eelistatud keeles valige kasutatav keel jaotises Teleteksti põhikeel. Kui seda keelt ei toetata, saate vaadata teletekstiedastust oma teiseses eelistatud keeles, mille olete valinud jaotises Teleteksti teine keel.

Olenevalt mudelist, kanalist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse helikeele valimine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Helivalikud Proovige

See on keel, mida kuulete teleri vaatamise ajal, kui keel sisaldub edastussignaalis. Helivalikud toimib analoog- ja digitaalkanalite puhul erinevalt.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Heli keeleseaded

  Saate muuta soovitud helikeelt.

  Saadaolev keel võib olenevalt edastusest erineda.

- Heli vorming

  Saate muuta soovitud helivormingut.

  Toetatud helivorming võib olenevalt edastusest erineda.

  See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

Menüü TVkey liides kuvamine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > TVkey liides

Saate kasutada järgmisi funktsioone.

- TVkey menüü: Saate kuvada TVkey liidese menüü.
- Telekava: Valige kava, mida soovite TVkey abil vaadates kasutada.
- Kustuta TVkey kasutaja profiil: Saate kustutamiseks kuvada TVkey kasutajate loend.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Digitaalteksti lugemine

> Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > Digitaaltekst (MHEG)

Saate seda funktsiooni kasutada, kui vaatate saadet, mis sisaldab nii teksti kui ka multimeediumisisu.

See funktsioon on saadaval ainult Suurbritannias.

Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multimeediumite ja hüpermeediumite andmekodeerimiseks kasutatav rahvusvaheline standard. Võrreldes MPEG-ga on tegemist kõrgema taseme süsteemiga, mis hõlmab andmetega seotud hüpermeediume, nagu liikumatud pildid, märgiteenused, animatsioonid, graafika, videofailid ja multimeediumiandmed. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse erinevates valdkondades, sh nõudevideoteenused, interaktiivne televisioon, e-kaubandus, teleharidus, telekonverentsid, digitaalraamatukogud ja veebipõhised mängud.

Pilt ja Heli

Saate muuta pildi- ja heliseadeid oma eelistuste järgi.

Intelligentse režiimi kasutamine

Laske teleril analüüsida ümbrust ja vaadatavat sisu, et teler saaks teile pakkuda täiustatud vaatamiselamust.

> Seaded > Üldine > Intelligentse režiimi seaded

Intelligentne režiim tuvastab ja analüüsib telerit ümbritsevat keskkonda, sisu ja teie kasutusharjumusi, et pakkuda teile parimat vaatamiselamust. Saate allolevad suvandid sisse ja välja lülitada. Looge omale eelistatud vaatamiskeskkond.

Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R), The Frame'i ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.

- Intelligentne režiim

  Saate valiku Intelligentne režiim sisse ja välja lülitada.

- Kohanduv heledus

  Reguleerib automaatselt ekraani taustavalguse heledust, tuvastades ümbritseva valguse anduri abil ümbritseva valguse taseme.

  Kõik režiimid ja rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada. (Näiteks Ambient Mode ja Mängurežiim.)

- Kohanduv heli

  Pakub optimeeritud helikvaliteeti, analüüsides vaatamiskeskkonda ja sisu akustilisi komponente.

  – Teleri ruumi kontrollimine

    Optimeerib heli, analüüsides ruumi, kuhu teler on paigaldatud. Kui ümbritsev keskkond on vaikne, siis suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult teleri esiosa poole ja käivitage see funktsioon. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teler on Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga seotud.

  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teleri heliväljundiks on seatud TV kõlar.

  Kõik režiimid ja rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada. (Näiteks Ambient Mode, Mängurežiim ja rakendused, mis juhivad teleri heli.)

- Kohanduv helitugevus

  Kohandub teleri vaatamise ajal automaatselt vastavalt konkreetsele helitugevusele. Teler analüüsib ajavahemiku järgi teie helitugevuse ajalugu, et helitugevust automaatselt reguleerida, kui kasutate rakendust või aktiveerite välise sisendallika.

  - See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teleri heliväljundiks on seatud TV kõlar.
  - Mõned rakenduse ja välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
  - Selle funktsiooni töö mõjutab funktsiooni Autom. helitugevus, kuid vastupidine mõju puudub.
  - See funktsioon töötab teie helitugevuse ajaloo põhjal ning ei pruugi töötada, kui helitugevuse ajalugu pole piisava kestvusega.
  - Selle funktsiooni abil määratav erinevus on praegusest kuni 5 taset kõrgem või madalam ja kui helitugevuse tase on praegu kõrgem kui 40, siis helitugevuse taset ei muudeta.

Pildikvaliteedi reguleerimine

Saate muuta Pildirežiimi ja kohandada suvandit Täpsemad seaded.

Pildirežiimi valimine

> Seaded > Pilt > Pildirežiim Proovige

Valige Pildirežiim, mis tagab parima vaatamiselamuse.

- Dünaamiline

  Muudab pildi heledas vaatamiskeskkonnas heledamaks ja selgemaks.

- Standardne

  See on vaikerežiim, mis sobib enamikule vaatamiskeskkondadele.

- Loomulik

  Vähendab mugava vaatamiselamuse tagamiseks silmade pinget.

- Film

  Sobib telesaadete või filmide vaatamiseks pimedas ruumis.

- Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Täpsemate pildiseadete konfigureerimine

> Seaded > Pilt > Täpsemad seaded Proovige

Konfigureerige ekraaniseadeid, nagu soovite, kasutades järgmisi funktsioone.

- Taustavalgus Proovige
- Heledus Proovige
- Kontrastsus Proovige
- Teravus Proovige
- Värv Proovige
- Toon (R/P) Proovige
- Rakenda pildi seaded Proovige
- Digitaalne puhas vaade Proovige
- Auto Motion Plusi seaded Proovige

  Kui suvandi **LED-ide selge liik.** seadeks on valitud **Sees**, on ekraan tumedam kui seade **Väljas** puhul.

- Kohalik hämardamine

  Reguleerib ekraani erinevate osade heledust kontrasti automaatseks maksimeerimiseks.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kontrastsuse parandaja Proovige

- Filmirežiim Proovige

  Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on TV, AV, komponent (480i, 576i, 1080i) või HDMI (1080i).

- Värvitoon Proovige
- Valge tasakaal Proovige
- Gamma Proovige
- Ainult RGB-režiim Proovige
- Värvikoosluse seaded Proovige
- Pildi lähtestamine Proovige

Välisseadme jaoks vaatamiskeskkonna määramine

Saate optimeerida teleri kindlate videovormingute vaatamiseks.

Mängude mängimine optimeeritud kuval

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > (Mängurežiimi seaded) > Mängurežiim

Et optimeerida teleri seadeid videomängude mängimiseks mõne mängukonsooliga (nt PlayStation™, Xbox™ või Nintendo Switch™), saate lubada mängurežiimi.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Mängurežiimi seaded kuvada.
- Mängurežiim pole tavalise telerivaatamise ajal saadaval.
- Ekraan võib veidi väreleda.
- Kui Mängurežiim on lubatud, valitakse suvandite Pildirežiim ja Helirežiim puhul automaatselt Mäng. Helirežiimi Helirežiim ei pruugita automaatselt vahetada, olenevalt menüüs Heliväljund valitud heliseadmest.
- Kui suvandi Mängurežiim seadeks on valitud Sees, ei ole mõned funktsioonid saadaval.
- Samas pordis teise välisseadme kasutamiseks eemaldage mängukonsool, seadke Mängurežiim olekusse Väljas ja seejärel ühendage porti välisseade.
- Seadme Nintendo Switch™ jaoks kasutatavaid režiimi Mängurežiim funktsioone võidakse ette teatamata muuta.

Mängurežiimi üksikasjade määramine

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Mängurežiimi seaded

Olenevalt mudelist ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **Mängu täiustaja**

  Saate muuta mängud kaasahaaravamaks, kui kasutate intensiivset ja erksat pilti ning mängude jaoks optimeeritud ruumilist heli.

- **Dünaamiline musta ekvalaiser**

  Hämarates nurgatagustes leiduvate esemete ja objektide ning luuravate vaenlaste hõlpsamaks märkamiseks saate parendada tumedate kaadrite nähtavust ja objektide detailsust ilma ereda valgusega kaadrites värve ja kontrastsust tuhmistamata.

- **Mängu Motion Plus seaded**

  Saate konfigureerida funktsiooni Mängu Motion Plus seadeid.

- **FreeSync**

  Et muuta mängimine meeldivamaks, saate ekraanilt eemaldada värina ja võbelemise.

  – Valige see funktsioon ainult selliste välisseadmete korral, mis toetavad funktsiooni AMD Radeon FreeSync.

  – Optimaalse mängukeskkonna jaoks seadke välisseadme eraldusvõimeks 1080p sagedusel 120 Hz. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimed“.

  Kui seda eraldusvõimet ei toetata, ei pruugi kasutamine olla sujuv.

  Kui funktsiooni FreeSync suvandid on määratud või välisseadme jaoks töötab funktsioon FreeSync, võib ekraan väriseda.

  Välisseadme sageduserinevuse tõttu võivad funktsiooni FreeSync töötamise ajal tekkida väikesed heleduse muudatused.

  Enne mängimise alustamist valige funktsiooni FreeSync seadeks Peamine või Parim.

Sisendsignaali laiendamine kasutamine

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Sisendsignaali laiendamine Proovige

Laiendab HDMI-ühenduste sisendsignaali ulatust.

- Kui lähete HDMI-liitmiku juurde, millega soovite funktsiooni **Sisendsignaali laiendamine** kasutada, ja vajutate nuppu Valige, et seada funktsioon olekusse **Sees**, võib teleriekraan hakata värelema.
- Kui ühendate teleri välisseadmega, mis toetab ainult ultrakõrglahutuse sagedust 24 või 30 Hz või mõnda täiskõrglahutuse sagedust, ei pruugi funktsioon **Sisendsignaali laiendamine** saadaval olla. Sel juhul lülitage funktsioon **Sisendsignaali laiendamine** välja.
- Lisateavet toetatud UHD-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul“.
- Lisateavet mudeli Q900RB kohta vaadake jaotisest „Mudeli Q900RB toetatud sisendsignaalide eraldusvõimed“.

HDMI musta taseme kasutamine

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > HDMI musta tase Proovige

Kasutage funktsiooni HDMI musta taseme reguleerimiseks, et kompenseerida HDMI-kaabli kaudu teleriga ühendatud välisseadme tekitatud madalaid musta tasemeid, madalat kontrastsust või tuhme värve.

- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui HDMI-pesa kaudu teleriga ühendatud sisendsignaali seadeks on valitud RGB444.

Pildi tugifunktsioonid

Saate konfigureerida teleri pildiseadeid.

Pilt pildis vaatamine (PIP)

> Seaded > Pilt > PIP

Põhiekraanil välisseadmes, nt Blu-ray-mängijas, oleva video vaatamise ajal saate vaadata pilt pildis (PIP) aknas telesaadet.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- PIP ei ole saadaval, kui Smart Hub on aktiveeritud.
- Mängu mängimine või karaokefunktsiooni kasutamine põhiekraanil võib halvendada PIP-režiimi pildikvaliteeti.
- PIP-funktsioon on saadaval ainult järgmistel tingimustel. 1) Põhikuva allikas on Komponent- või HDMI-ühendus. 2) Sisenderaldusvõime on väiksem kui täiskõrglahutus.
- PIP-funktsiooni aken toetab ainult digitaalkanaleid ja ei toeta UHD-kanaleid.

Pildisuuruse seadete muutmine

> Seaded > Pilt > Pildi suuruse seaded

- **Pildi suurus** Proovige

  Saate valida teleris kuvatava pildi suuruseks **16 : 9, standardne**, **Kohandatud** või **4:3**.

  Toetatud pildisuurused erinevad olenevalt sisendsignaalist. Lisateavet toetatud pildisuuruste kohta vaadake jaotisest „Pildisuurused ja sisendsignaalid“.

- **Automaatlaiekraan**

  Pildisuuruse automaatne muutmine.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kuva suurus 4 : 3**

  Saate valida oma geograafilisele piirkonnale sobiva pildisuuruse, kui vaatate telerit režiimis **4:3** või **Mahuta kuvale**. Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt riigist ja see funktsioon võimaldab reguleerida pildisuurust nimetatud juhul.

  Režiim **4:3** pole saadaval, kui välisseade on ühendatud teleriga komponent- või HDMI-pesa kaudu.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mahuta kuvale** Proovige

  Pildisuuruse seadmine ekraanile sobivaks.

  Olenevalt suvandi **Pildi suurus** seadest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Olenevalt edastussignaalidest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Suumimine ja paigutus** Proovige

  Pildi suuruse ja/või asendi reguleerimine.

  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Pildi suurus** seadeks on valitud **Kohandatud**.

  Analoogkanalite puhul pildi asendi muutmiseks suurendage esmalt pilti ja seejärel muutke asendit.

Need funktsioonid ei pruugi **Samsung TV Plus**is ja mõnes rakenduses saadaval olla.

Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded

Saate muuta Helirežiimi ja kohandada suvandit Täpsemad seaded.

Helirežiimi valimine

> Seaded > Heli > Helirežiim Proovige

Saate valida saadaoleva helirežiimi – Standardne või Võimendus – mida vastavalt kuulatavale sisule või kuulamiskeskkonnale eelistate.

- Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui ühendatud on välisseade, võib Helirežiim vastavalt muutuda.

Täpsemate heliseadete konfigureerimine

> Seaded > Heli > Täpsemad seaded Proovige

Saate helikvaliteeti isikupärastada, reguleerides järgmisi seadeid.

- Tasakaal Proovige
- Ekvalaiser Proovige
  - See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon Kohanduv heli on sisse lülitatud.
  - Selle funktsiooni kuva nimi võib olla erinev, olenevalt ühendatud välisseadmest.
- Digitaalväljundheli vorming Proovige

  Vormingus Dolby Digital+ (with Atmos) sisu esitamiseks valige Dolby Digital+.
  - Suvand Dolby Digital+ on saadaval ainult HDMI (ARC) kaudu ja seda vormingut toetavate välisseadmete jaoks.
  - Pesa HDMI (ARC) võib mõnede mudelite puhul toetada eARC-i.
  - Kui kasutate AV-vastuvõtjat, mis ei toeta süsteemi Dolby Digital+, pole suvandi Dolby Digital+ valimisel heli kuulda.

- Digitaalväljundheli viivitus Proovige

  See funktsioon on saadaval ainult siis, kui väline seade on ühendatud HDMI- (ARC) ja SPDIF-ühenduse kaudu.

  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Dolby Atmose ühilduvus Proovige

  Saate seada teleri lubama välisseadmetest sisenevaid Dolby Digital+ with Atmos vooge.

  Määrake olek Sees, kui HDMI (ARC) kaudu ühendatud heliseade toetab vormingut Dolby Atmos. Teleri ekraan võib selle funktsiooni sisse- või väljalülitamise korral väriseda.

  Kui see funktsioon on sisse lülitatud, seadke seade Digitaalväljundheli vorming väärtuseks Dolby Digital+.

  Pesa HDMI (ARC) võib mõnede mudelite puhul toetada eARC-i.

- Autom. helitugevus Proovige

- Heli kaja Proovige

- Heli lähtestamine Proovige

  Standardhelisignaale diskreeditakse sagedusel 48 kHz, kuid kõrglahutusega helisignaale diskreeditakse sagedusel 96 kHz.

  Mõned SPDIF-vastuvõtjad ei pruugi HD-helivorminguga ühilduda.

Heli tugifunktsioonide kasutamine

Saate konfigureerida teleri heliseadeid.

Kõlarite valimine

> Seaded > Heli > Heliväljund Proovige

Saate valida, milliseid kõlareid kasutab teler heliväljundiks.

Väliseid kõlareid ei saa Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga juhtida. Kui väline kõlar on lubatud, ei ole kõik helimenüüd toetatud.

Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu

> Seaded > Heli > Heliväljund > Bluetooth Kõlarite loend

Saate ühendada teleriga Bluetooth-heliseadmeid. Need tuleb siduda teleri Bluetooth-funktsiooni kasutades. Sidumise kohta lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-heliseadme kasutusjuhendit.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui teleril ei õnnestu Bluetooth-heliseadet leida, asetage seade telerile lähemale ja seejärel valige suvand Värskenda.
- Kui lülitate seotud Bluetooth-heliseadme sisse, tuvastab teler selle automaatselt ja kuvab seejärel hüpikakna. Kasutage seda hüpikakent Bluetooth-heliseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
- Bluetooth-ühenduse kvaliteet võib mõjutada helikvaliteeti.
- Enne Bluetooth-heliseadme kasutamist lugege jaotist „Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist“.

Teleri heli kuulamine Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme kaudu

Lisateavet Wi-Fi funktsiooni toetava Samsungi heliseadme ühendamise ja kasutamise kohta vaadake selle kasutusjuhendist.

> Seaded > Heli > Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus Proovige

Kui olete ühendanud teleriga ühe või mitu Wi-Fi funktsiooni toetavat Samsungi juhtmeta heliseadet, siis saate luua optimaalse helikeskkonna, konfigureerides ruumilise heli seadeid. Saate valida mis tahes ruumilise heli konfiguratsiooni koos heliribaga või ilma selleta.

Ruumilise heli konfiguratsiooni saab kasutada, kui täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Kaks või enam sama tüüpi Samsungi juhtmeta kõlarit peavad olema ühendatud samasse juhtmeta võrku.
- Wi-Fi funktsiooni toetavad Samsungi heliseadmed peavad olema ühendatud teleriga samasse juhtmeta võrku.

- Ruumilise heli konfiguratsioone koos heliribaga ei pruugita olenevalt tootest toetada.
- Kui aktiveerite Wi-Fi funktsiooni toetavate Samsungi heliseadmete kasutamisel funktsiooni Ekraani peegeldamine, siis ühendus katkestatakse.
- Olenevalt seadme tüübist võib esineda video ja heli ebasünkroonsust.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Süsteem ja Tugi

Saate konfigureerida süsteemi ja toe seadeid, nagu kell, taimerid, energiakasutus ja tarkvaravärskendused.

Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine

Saate määrata praeguse kellaaja ja kasutada taimerifunktsiooni.

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg Proovige

Saate seadistada funktsiooni Kell käsitsi või automaatselt. Kui Kell on seadistatud, saate vaadata teleris igal hetkel praegust kellaaega.

Peate seadistama kella järgmistel juhtudel.

- Toitekaabel lahutatakse ja ühendatakse uuesti.
- Kellarežiim lülitatakse suvandilt Automaatne suvandile Käsitsi.
- Teler pole Internetiga ühendatud.
- Edastussignaale ei võeta vastu.

Kella seadistamine automaatselt

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell > Kellarežiim > Automaatne

- See funktsioon töötab ainult juhul, kui teler on ühendatud Internetiga või võtab ühendatud antenni kaudu vastu digitaaledastusi.
- Vastuvõetava ajateabe täpsus võib olenevalt kanalist ja signaalist erineda.
- Kellaaeg tuleb määrata käsitsi, kui kasutate kaabel- või satelliitvastuvõtjat, mis on ühendatud teleriga HDMI- või komponentühenduse kaudu.

Kella seadistamine käsitsi

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell > Kellarežiim > Käsitsi

Kui suvandi Kellarežiim seadeks on valitud Käsitsi, saate praeguse aja otse sisestada. Valige suvandid Kuupäev ja Aeg, kasutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

Kella puhul suveaja ja ajavööndi määramine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell > Ajavöönd

Saate seadistada õige kellaaja, määrates suveaja ja kohaliku ajavööndi.

Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Kellarežiim seadeks on valitud Automaatne.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- GMT

  Saate valida oma ajavööndi.

- Suveaeg

  Saate suveaega (DST) automaatselt reguleerida.

Praeguse kellaaja muutmine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell > Ajanihe

Funktsioon Ajanihe võimaldab reguleerida kellaaega võrguühenduse kaudu.

- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui seade Kellarežiim väärtuseks on seatud Automaatne, teler ei saa tavalise edastussignaali kaudu ajateavet ja teler on ühendatud Internetiga kohtvõrgu kaudu.

Unetaimeri kasutamine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Unetaimer

Selle funktsiooniga saate seadistada teleri eelmääratud aja järel automaatselt välja lülituma. Saate seadistada unetaimeri teleri automaatseks väljalülitamiseks kuni 180 minutile.

- Kõigis vaatamisrežiimides ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleri väljalülitamine väljalülitustaimeri abil

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Väljalülitustaimer

Saate seadistada funktsiooni Väljalülitustaimer, et teler teatud ajal automaatselt välja lülitada. Väljalülitustaimer on saadaval ainult siis, kui suvand Kell on seadistatud.

- Selle funktsiooni kasutamiseks määrake esmalt seade Kell (> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell).

Funktsioonide Automaatkaitse aeg ja Energiasääst kasutamine

Saate seadistada funktsiooni Automaatkaitse aeg ja vähendada teleri energiatarvet.

Automaatkaitse aja seadistamine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Automaatkaitse aeg Proovige

Aktiveerib ekraanisäästja, kui teler kuvab kahe või enama tunni jooksul liikumatut pilti.

- Kõigis vaatamisrežiimides ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleri energiakulu vähendamine

> Seaded > Üldine > Eco-lahendus Proovige

Saate reguleerida teleri ekraani heledust, vähendada üldist energiatarvet ja vältida ülekuumenemist.

- Ümbritseva valguse tuvastamine Proovige

  Reguleerib automaatselt teleri heledust ümbritseva valguse järgi, et vähendada teleri energiatarvet. Kui Ümbritseva valguse tuvastamine on reguleerinud ekraani liiga heledaks või tumedaks, saate valida suvandi Minimaalne taustvalgus, et määrata käsitsi ekraani minimaalne heledustase.

  - Kui režiimi Pildirežiim olekuks on seatud Standardne, võib valgusanduri väljalülitamise tingimus mudelist sõltuvalt erineda. Valgusanduri saate välja lülitada ainult juhul, kui nii funktsiooni Eco-lahendus säte Ümbritseva valguse tuvastamine on välja lülitatud kui ka funktsiooni Kohalik hämardamine (Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Kohalik hämardamine) olekuks on seatud Kõrge või Madal.

- Minimaalne taustvalgus Proovige

  Kui funktsioon Ümbritseva valguse tuvastamine sisse lülitatud, siis saate teleriekraani minimaalset heledustaset käsitsi reguleerida. See funktsioon toimib ainult juhul, kui väärtus on jaotises > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Taustavalgus määratust väiksem.

  - See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon Kohanduv heledus on sisse lülitatud.

- Energiasäästurežiim Proovige

  Teleri energiatarbe vähendamiseks saate reguleerida heleduse seadeid.

  - See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon Kohanduv heledus on sisse lülitatud.

- Liikumisvalgustus Proovige

  Reguleerib energiatarbe vähendamiseks heledust vastavalt ekraanil toimuvale liikumisele.

- Automaatne väljalülitus Proovige

  Lülitab teleri tarbetu voolukulu vältimiseks automaatselt välja, kui määratud ajavahemiku jooksul ei kasutata teleri juhtimise nuppu ja kaugjuhtimispulti.

Teleri tarkvara värskendamine

Saate vaadata oma teleri tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.

⚠ ÄRGE lülitage teleri toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse lõpuleviimist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse video- ja heliseaded vaikeväärtustele.

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus Proovige

Värskendamine Interneti kaudu

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Värskenda kohe Proovige

Interneti kaudu värskendamine nõuab töötavat Interneti-ühendust.

Värskendamine USB-seadme kaudu

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Värskenda kohe

Pärast Samsungi veebisaidilt värskendusfaili allalaadimist ja USB-seadmesse talletamist ühendage USB-seade teleriga, et seda värskendada.

USB-seadme kaudu värskendamiseks laadige värskenduspakett veebisaidilt Samsung.com alla oma arvutisse. Seejärel salvestage värskenduspakett USB-seadme juurkataloogi. Vastasel juhul ei leia teler USB-seadmest värskenduspaketti.

Teleri automaatne värskendamine

> Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Automaatne värskendamine Proovige

Internetiga ühendatud teler, saab vaatamise ajal, samaaegselt, ise tarkvara värskendada. Kui taustal värskendamine on lõppenud, siis rakendub uus tarkvara teleri järgmisel sisselülitamisel.

Kui nõustute Smart Hubi tingimustega, valitakse suvandi Automaatne värskendamine seadeks automaatselt Sees. Kui soovite selle funktsiooni keelata, siis lülitage see nupuga Valige välja.

See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.

See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.

Teleri kaitsmine häkkimise ja pahatahtliku koodi eest

Saate kaitsta telerit häkkimise ja pahatahtliku koodi eest.

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Nutikad turvaseaded Proovige

Internetiga ühendatud teleri kaitsmiseks häkkimise ja pahatahtliku koodi eest saate kasutada funktsiooni Nutikad turvaseaded.

Teleri ja ühendatud mäluseadme kontrollimine pahatahtliku koodi suhtes

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Nutikad turvaseaded > Skanni

Pahatahtliku koodi leidmisel kuvatakse ekraanil skannimise tulemused. Tulemuste aknas kuvatakse kõik leitud pahatahtlikud koodid. Saate panna koodi karantiini (isoleerida). Karantiini panemine takistab koodi käivitamist.

1. Valige kõik pahatahtlikud koodid karantiini panemiseks.
2. Valige Isoleerimine.

Valitud ründekood paigutatakse loendisse Isoleeritud üksuste loend.

Isoleeritud üksuste loend kuvab kõik karantiini pandud pahatahtlikud koodid.

Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks

Saate konfigureerida nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks mõeldud funktsioonie.

Hõlbustusfunktsioonide käivitamine

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus Proovige

Hõlbustuse otseteed kasutamine

Menüü Hõlbustuse otseteed tagab juurdepääsu hõlbustusfunktsioonidele. Jaotise Hõlbustuse otseteed avamiseks vajutage helitugevusnuppu ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all. Saate hõlpsalt sisse ja välja lülitada sellised funktsioonid nagu Hääljuhised, Heli kirjeldus, Subtiitrid, Kõrge kontrastsus, Suurenda, Hallskaala, Värvide ümberpööramine, Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga, Tutvu menüüekraaniga, Mitme väljundiga heli, Viipekeele suum, Nupu korduse aeglustamine jne.

- Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.
- Isegi kui suvandi Hääljuhised seadeks on valitud Väljas või see on vaigistatud, on suvandi Hõlbustuse otseteed hääljuhend endiselt saadaval.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita otseteemenüüsid kuvada.

Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Hääljuhiste seaded Proovige

Nägemispuudega inimeste jaoks saate aktiveerida menüüsuvandeid kirjeldava hääljuhendi. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi Hääljuhised seadeks Sees. Kui Hääljuhised on sisse lülitatud, pakub teler hääljuhendeid kanali vahetamise, helitugevuse reguleerimise, eetris- ja eesolevate saadete teabe, ajastatud vaatamise, teleri muude funktsioonide, rakenduse Internet mitmesuguse sisu ja suvandi Otsi kohta.

Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades suvandis Hääljuhised nuppu Valige.

- Funktsioon Hääljuhised töötab keeles, mis on valitud teleri suvandiga Keel. Kuid funktsioon Hääljuhised ei toeta kõiki teleri suvandis Keel loetletud keeli. Keeltest on alati toetatud Inglise.
- Lisateavet teleri suvandi Keel seadete kohta vaadake jaotisest „Menüü keele muutmine“.

Hääljuhiste helitugevuse, kiiruse ja helikõrguse muutmine

Saate konfigureerida hääljuhendi helitugevust, kiirust ja kõrgust.

Heli kirjeldus

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Helikirjelduse seaded Proovige

Saate aktiveerida helijuhendi, mis edastab nägemispuudega inimestele videostseenide helilise kirjelduse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult seda teenust pakkuvate edastuste puhul.

See funktsioon on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

- Heli kirjeldus

  Saate helikirjeldusfunktsiooni sisse või välja lülitada.

- Helikirjelduse helitugevus

  Saate reguleerida helikirjelduse helitugevust.

Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Kõrge kontrastsus Proovige

Saate kuvada Smart Hubi ja seadetemenüü ekraanil valge teksti mustal taustal ja muuta teleri läbipaistvad menüüd automaatselt läbipaistmatuks, et hõlbustada teksti lugemist.

Kui suvand **Kõrge kontrastsus** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

Ekraani seadistamine mustvalgeks

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Hallskaala Proovige

Saate muuta teleriekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.

Kui suvand **Hallskaala** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Ekraanivärvi ümberpööramine

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Värvide ümberpööramine Proovige

Saate teleriekraanil kuvatavate seademenüüde teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada nende lugemist.

- Kui suvand Värvide ümberpööramine on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi Juurdepääsetavus menüüd saadaval.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Suurenda Proovige

Saate suurendada ekraanil kuvatavat fonti. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi Suurenda seadeks Sees.

Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga Proovige

See funktsioon aitab nägemispuudega inimestel tutvuda kaugjuhtimispuldi nuppude asukohtadega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, võite vajutada kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu ja teler ütleb selle nime. Vajutage nuppu kaks korda, et väljuda funktsioonist Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga.

- See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Hääljuhised on lubatud.

Teave teleri menüü kohta

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Tutvu menüüekraaniga Proovige

Saate tutvuda teleri ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb teler teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

- See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Hääljuhised on lubatud.

Telesaadete vaatamine koos subtiitritega

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Subtiitrite seaded Proovige

Valige suvandi Subtiitrid seadeks Sees. Seejärel saate vaadata saadet koos subtiitritega.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- See funktsioon pole seotud DVD- või Blu-ray-mängijate subtiitrite juhtimise funktsioonidega. DVD või Blu-ray subtiitrite juhtimiseks kasutage DVD- või Blu-ray-mängija enda subtiitrite funktsiooni ning mängija kaugjuhtimispulti.

- **Subtiitrid**

  Lülitab subtiitrid sisse või välja.

- **Subtiitrite režiim**

  Saate valida subtiitrite režiimi.

- **Subtiitrikeel**

  Saate valida subtiitrite keele.

Edastuse subtiitrikeele valimine

Saate valida subtiitrite vaikekeele. Loend võib olenevalt edastusest erineda.

- **Subtiitrite põhikeel**

  Saate valida esmase subtiitrikeele.

- **Subtiitrite teine keel**

  Saate valida teisese subtiitrikeele.

Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu (kuulmispuudega inimestele)

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Mitme väljundiga heli

Saate teleri kõlari ja Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kui see funktsioon on aktiivne, saate seadistada Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse teleri kõlari omast kõrgemaks.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui ühendate teleriga Bluetooth-kõrvaklapid, aktiveeritakse Mitme väljundiga heli. Lisateavet Bluetooth-seadmete teleriga ühendamise kohta vaadake jaotisest „Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu“.

Viipekeelekuva suurendamine kuulmispuudega inimeste jaoks

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Viipekeele suumi seaded Proovige

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada. Esmalt määrake seade Viipekeele suum olekuks Sees ja siis valige viipekeelekuva asendi ja suurenduse muutmiseks Viipekeele suumi muutmine.

Kaugjuhtimispuldi nuppude korduva vajutamise seadete konfigureerimine

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded Proovige

Saate konfigureerida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate. Esmalt määrake seade Nupu korduse aeglustamine olekuks Sees ja siis reguleerige jaotises Kordusintervall töökiirust.

Teiste funktsioonide kasutamine

Saate vaadata ka muid funktsioone.

Menüü keele muutmine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Keel Proovige

Parooli seadistamine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Muutke PIN-i Proovige

Kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage PIN-kood. Sisestage see kinnituseks uuesti. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).

Kui unustate PIN-koodi, siis saate selle kaugjuhtimispulti kasutades lähtestada. Selleks, lähtestada PIN-kood väärtusele „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“), vajutage sisselülitatud teleri kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe.

Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil: Valige nupp VOL. > Helitug.+ > > Helitug.– > > Helitug.+ > .

Standardsel kaugjuhtimispuldil: Valige nupp . > (+) (Helitug.+) > valige nupp RETURN. > (—) (Helitug.–) > valige nupp RETURN. > (+) (Helitug.+) > valige nupp RETURN.

Kasutusrežiimi valimine

> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Kasutusrežiim Proovige

Saate seada teleri kasutamiseks jaekaupluses, valides Kasutusrežiimi seadeks Jaemüügirežiim.

- Kõigi muude kasutusviiside puhul valige Algrežiim.
- Kasutage valikut Jaemüügirežiim ainult kaupluses. Jaemüügirežiimis on mõned funktsioonid keelatud ja teleri seaded lähtestatakse määratud aja järel automaatselt.

Välisseadmete haldamine

> Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Seadmeühenduste haldur Proovige

Kui ühendate sisu jagamiseks välisseadmed (nt mobiilsideseadmed või tahvelarvutid), mis on ühendatud teleriga samasse võrku, saate vaadata lubatud ja ühendatud seadmete loendit.

- Juurdepääsu teavitus

  Saate määrata, kas kuvada märguandeid, kui välisseade (nt mobiilsideseade või tahvelarvuti) proovib teleriga ühendust luua.

- Seadmeloend

  Saate hallata teleris registreeritud välisseadmete loendit.

AirPlay kasutamine

> Seaded > Üldine > Apple AirPlay seaded

AirPlay abil saate vaadata teleri ekraanil oma iPhone'i, iPadi või Maci sisu.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleri tehaseseadete taastamine

> Seaded > Üldine > Lähtestamine Proovige

Saate taastada kõik teleri seaded tehase vaikeväärtustele.

1. Valige Lähtestamine. Kuvatakse turva-PIN-koodi sisestamise aken.
2. Sisestage turva-PIN-kood ja seejärel valige suvand Jah. Kõik seaded lähtestatakse. Teler lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse ning seejärel kuvatakse algseadistuse ekraan.

- Kui olete algseadistuse käigus mõned etapid vahele jätnud, käivitage Set Up TV (> Allikas > ülesnool > TV > ülesnool > Set Up TV) ja seejärel konfigureerige vahele jäetud etappide sätted.
- Lisateavet funktsiooni Lähtestamine kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

HbbTV

HbbTV vahendusel pääsete juurde meelelahutus- ja võrguteenuste osutajate ning CE tootjate pakutavatele teenustele.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kõik kanalid ei pruugi HbbTV teenust pakkuda.

Mõnes riigis on HbbTV vaikimisi keelatud. Sellisel juhul tuleb HbbTV kasutamiseks installida HbbTV rakendus (HbbTV installer-rakendus), mille leiate Samsung APPSist.

HbbTV automaatse käivitumise sisse- või väljalülitamiseks minge menüüsse > Seaded > Edastamine > Täpsemad seaded > HbbTV seaded ja lülitage HbbTV sisse või välja. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast.)

Saate kasutada järgmisi funktsioone.

- HbbTV: Andmeteenuste sisse- või väljalülitamine.
- Ära jälita: Märkige, et rakendused ja teenused ei jälgiks sirvimistegevust.
- Privaatsirvimine: Privaatsirvimise aktiveerimine, et veebibrauser ei salvestaks sirvimise ajalugu.
- Sirvimisandmete kustutamine: Kustuta kõik salvestatud küpsised.

Kui soovite selle funktsiooni lubada või keelata, lülitage see nupuga Valige sisse või välja.

- HbbTV ei ole saadaval, kui käivitatud on Timeshift või kui toimub salvestatud video taasesitamine.
- HbbTV rakenduste töös võib olenevalt edastusjaamast või rakendusepakkujast esineda ajutiselt tõrkeid.
- HbbTV-s toimib rakendus üldjuhul ainult siis, kui teler on ühendatud välisesse võrku. Rakenduse töös võib esineda olenevalt võrgust tõrkeid.
- Kui HbbTV rakendus on installitud ja vaadatav saade toetab HbbTV-d, siis kuvatakse ekraanil punase nupu menüü.
- Mitmel piiratud kanalil on võimalik kasutada nii digitaalset kui ka traditsioonilist teleteksti, vajutades vajalik arv kordi nuppu TTX/MIX.

  Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu 123 või 123 ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all või vajutage nuppu 123 või 123 ja seejärel valige hüpikloendist suvand **TTX/MIX**.

- Kui vajutate nuppu TTX/MIX üks kord režiimis HbbTV, aktiveeritakse HbbTV digitaalne režiim TTX.
- Kui vajutage nuppu TTX/MIX režiimis HbbTV kaks korda, aktiveeritakse traditsiooniline teletekstirežiim.

Telerivaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+ moodul)

Saate vaadata tasulisi kanaleid, sisestades telerivaatamiskaardi („CI või CI+ Card“) pessa COMMON INTERFACE.

- Olenevalt mudelist ei pruugita kaht CI-kaardi pesa toetada.
- CI või CI+ mooduli ühendamiseks või lahtiühendamiseks lülitage teler välja.
- Telerivaatamiskaarti („CI või CI+ Card“) ei pruugita olenevalt mudelist toetada.

CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu, kasutades CI mooduli adapterit

- Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.

CI mooduli adapteri kinnitamine pesa COMMON INTERFACE kaudu

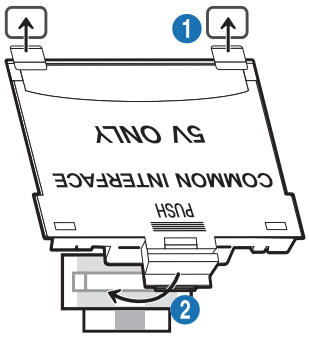

CI mooduli adapteri ühendamiseks teleriga toimige järgmiselt.

1. Sisestage CI mooduli adapter kahte teleri tagaosas olevasse avasse.
   - Leidke teleri tagaküljel oleva pesa COMMON INTERFACE kohalt kaks ava.
2. Ühendage CI mooduli adapter teleri tagaosas oleva pesaga COMMON INTERFACE.

CI või CI+ mooduli ühendamine

Ühendage CI või CI+ moodul pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.

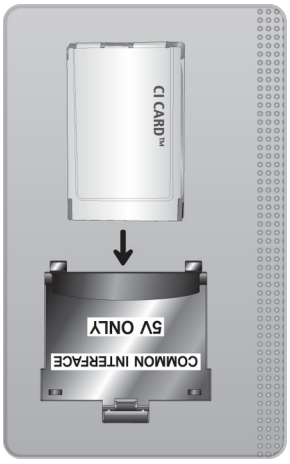

CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu

Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.

Ühendage CI või CI+ moodul pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.

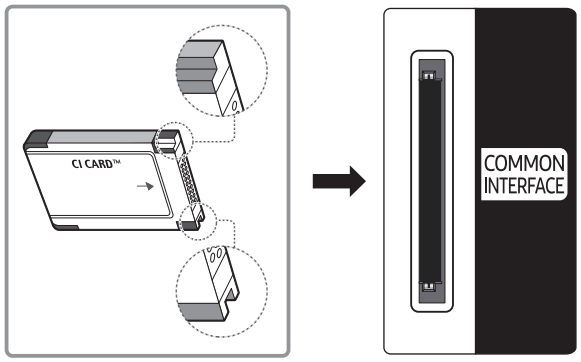

CI või CI+ mooduli kasutamine

Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ moodul.

- Samsungi teler kasutab CI+ versiooni 1.4. Kui Samsungi teleris kuvatakse hüpikteade, võib põhjuseks olla mitteühilduvus CI+ versiooniga 1.4. Probleemi korral võtke ühendust Samsungi kõnekeskusega.

  - Teie Samsungi teler vastab CI+ 1.4 standarditele.
  - Kui CI+ ühisliidese moodul ei ühildu Samsungi teleriga, siis eemaldage moodul ja võtke abi saamiseks ühendust CI+ operaatoriga.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ moodulit, siis võivad mõned kanalid kuvada hüpikteate.
- Sidumisteavet kuvatakse umbes 2–3 minutit. Tõrketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud", mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

- CI või CI+ moodul tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooniteenuse pakkujalt.
- Eemaldage CI või CI+ moodul kätega ettevaatlikult tõmmates. CI või CI+ mooduli mahapillamine võib seda kahjustada.
- Sisestage CI või CI+ moodul kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
- Mõnes riigis ja piirkonnas puudub CI või CI+ CARD-i tugi. Küsige oma volitatud edasimüüjalt, kas CI või CI+ CARD-i tugi on teie piirkonnas olemas.
- Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisestage CI või CI+ moodul, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Kui mitte, siis kuva ei pruugi olla tavapärane.

Teletekstifunktsioon

Vaadake, kuidas kasutada teleteksti ja käivitada teletekstiteenuse pakutavaid funktsioone.

- See funktsioon on saadaval ainult teletekstiteenust toetava kanali puhul.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Teleteksti avamiseks tehke järgmist.
  Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil: Vajutage nuppu 123 või 123 ja siis valige hüpikloendist suvand **TTX/MIX**.
  Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage nuppu TTX/MIX.
- Teletekstist väljumiseks tehke järgmist.
  Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil: Vajutage hüpikloendis nuppu **TTX/MIX**, kuni kuvatakse otsesaade.
  Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage nuppu TTX/MIX, kuni kuvatakse otsesaade.

Teleteksti registrileht sisaldab teavet teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu ei pruugita kõiki lehekülgi kuvada või osa teavet võib olla puudu.

- Lehe Teletekst muutmine
  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage virtuaalsel numbriklahvistikul numbrinuppu.
  Standardne kaugjuhtimispult: Vajutage numbrinuppu.

Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

TTX/MIX (**Täielik teletekst** / **Kahekordne teletekst** / **Segu** / **Otsesaade**): teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu **TTX/MIX**, lülitub teletekstirežiim järjestuses **Täielik teletekst** → **Kahekordne teletekst** → **Segu** → **Otsesaade**.

- **Täielik teletekst**: teletekst kuvatakse täisekraanil.
- **Kahekordne teletekst**: teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
- **Segu**: teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
- **Otsesaade**: saate naasta otsesaate kuvale.

Värvinupud (**punane**, **roheline**, **kollane**, **sinine**): kui edastusettevõte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

Index: kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).

Sub Page: kuvab saadaoleva alamlehekülje.

List/Flof: valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu (Store) abil loendisse salvestada.

Store: salvestab teleteksti leheküljed.

Page Up: kuvab teleteksti järgmise lehekülje.

Page Down: kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

Reveal/Conceal: kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Size: kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.

Hold: hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Cancel: vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Standardne kaugjuhtimispult

Standardsel kaugjuhtimispuldil on funktsiooni Teletekst ikoonid mõnele kaugjuhtimispuldi nupule trükitud. Teleteksti funktsiooni käivitamiseks leidke selle ikoon kaugjuhtimispuldi nupult ja seejärel vajutage vastavat nuppu.

TTX/MIX

Täielik teletekst / **Kahekordne teletekst** / **Segu** / **Otsesaade**: teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses **Täielik teletekst** → **Kahekordne teletekst** → **Segu** → **Otsesaade**.

- **Täielik teletekst**: teletekst kuvatakse täisekraanil.
- **Kahekordne teletekst**: teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
- **Segu**: teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
- **Otsesaade**: saate naasta otsesaate kuvale.

Värvinupud (**punane**, **roheline**, **kollane**, **sinine**): kui edastusettevõte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

SETTINGS

Index: kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).

PRE-CH

Sub Page: kuvab saadaoleva alamlehekülje.

SOURCE

List/Flof: valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu (Store) abil loendisse salvestada.

CH LIST

Store: salvestab teleteksti leheküljed.

CH ∧

Page Up: kuvab teleteksti järgmise lehekülje.

CH ∨

Page Down: kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

INFO

Reveal/Conceal: kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

AD/SUBT.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.

Size: kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.

RETURN

Hold: hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

EXIT

Cancel: vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Tavaline teleteksti lehekülg

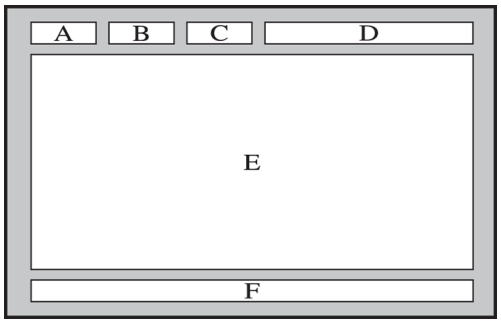

Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number
B	Telekanali tunnus
C	Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus
D	Kuupäev ja kellaaeg
E	Tekst
F	Olekuteave, FASTEXT-i teave

Tõrkeotsing

Kui teil tekib teleriga mõni probleem, pääsete teleri vaatamise ajal juurde erinevatele lahendustele. Kui teie probleemi ei ole tõrkeotsingujaotises käsitletud, siis võtke ühendust Samsungi kõnekeskusega.

Pildiprobleemid

Kui teleril on probleeme pildiga, võib nende lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Pildi testimine

> Seaded > Tugi > Enesetest > Käivita pilditest Proovige

Enne kui tutvute alloleva probleemide ja lahenduste loendiga, kasutage funktsiooni Käivita pilditest, et teha kindlaks, kas probleem on teleris. Käivita pilditest kuvab vigade või kõrvalekallete otsimiseks kõrgeraldusega pildi.

Probleem	Proovige seda!
Värelev ja tuhm pilt	Kui Samsungi teleri pilt on kohati värelev või tuhm, peate tõenäoliselt mõne energiasäästurežiimi deaktiveerima. Saate keelata funktsiooni Ümbritseva valguse tuvastamine, Energiasäästurežiim või Liikumisvalgustus. • > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Ümbritseva valguse tuvastamine • > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Energiasäästurežiim • > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Liikumisvalgustus
Komponentühendused / ekraanil kuvatud värvid	Kui teie teleri ekraan ei kuva värve õigesti või mustad ja valged toonid on nihkes, käivitage funktsioon Käivita pilditest. • > Seaded > Tugi > Enesetest > Käivita pilditest Kui testi tulemused näitavad, et probleem ei ole teleris, toimige järgmiselt. Kui kasutate konnektorit One Connect, veenduge, et videosisendi konnektorid oleksid ühendatud õigete välisseadme videoväljundi konnektoritega. Komponendikaabli kasutamisel veenduge, et roheline (Y), sinine (Pb) ja punane (Pr) pistik oleksid ühendatud õigete konnektoritega. Lisateavet välisseadme ühendamise kohta leiate juhendist Ühendamisjuhend. • > Allikas > Ühendamisjuhend
Ekraani heledus	Kui teie Samsungi teleri värvid on küll õiged, ent pisut liiga tumedad või heledad, proovige kõigepealt järgmisi seadeid reguleerida. • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Taustavalgus • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Kontrastsus • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Heledus • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Teravus • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Värv • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Toon (R/P)

Probleem	Proovige seda!
Hägusus või värisemine	Kui märkate ekraanil hägusust või värelust, kasutage probleemi lahendamiseks funktsiooni Auto Motion Plusi seaded. • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Auto Motion Plusi seaded
Soovimatu väljalülitumine	Kui teie teler kipub ise välja lülituma, proovige mõni teleri energiasäästufunktsioon keelata. Vaadake, kas Unetaimer on lubatud. Unetaimer lülitab teleri pärast kindlat ajavahemikku automaatselt välja. • > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Unetaimer Kui funktsioon Unetaimer ei ole aktiivne, siis vaadake, kas Automaatne väljalülitus või Väljalülitustaimer on aktiveeritud ja keelake see. • > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Automaatne väljalülitus • > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Väljalülitustaimer
Probleemid sisselülitamisel	Kui teil on oma teleri sisselülitamisega probleeme, kontrollige enne teenindusse helistamist järgmist. Veenduge, et teleri toitejuhe oleks mõlemast otsast õigesti ühendatud ja kaugjuhtimispult oleks töökorras. Veenduge, et antenni ja kaabeltelevisiooni kaabel oleks kindlalt ühendatud. Kui teil on kaabel- või satelliitvastuvõtja, siis veenduge, et see oleks vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.
Kanaliotsing ebaõnnestub	Kui teie teler ei ole kaabel- või satelliitvastuvõtjaga ühendatud, käivitage funktsioon Automaathäälestus. • > Seaded > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Automaathäälestus Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.
Teleri pilt ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu.	Kaupluses kasutatavad ekraanid häälestatakse digitaalsele UHD- või HD-kanalile. Kui kasutate analoogkaablit, võtke kasutusele digitaalkaabel. Kui kasutate analoogkaabliboksi või satelliidiboksi, võtke kasutusele digitaalkaabliboks või satelliidiboks ja reguleerige digitaalkaabliboksi ja satelliidiboksi videoväljundi eraldusvõime UHD-le või HD-le. Et tagada videote kõrge kvaliteet, kasutage HDMI-kaablit. Teleri ühendamiseks PC-arvutiga veenduge, et teie PC-arvuti graafikakaart toetab UHD-eraldusvõimet. Lisateavet toetatud UHD-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul“.
Pilt on moonutatud	Pildimoonutusi võib põhjustada videosisu pakkimine, eriti spordisaadete ja põnevusfilmide kiire liikumisega piltide puhul. Kui signaal on nõrk või selle vastuvõtt kehv, võib see põhjustada kuvamoonutust, kuid tegemist pole teleri talitlushäirega. Mobiilsideseadme kasutamine teleri läheduses (1 m ulatuses) võib põhjustada müra nii analoog- kui ka digitaalkanalite puhul.

Probleem	Proovige seda!
Värvid on valed või pilt puudub	Kui kasutate komponentühendust, siis veenduge, et komponentkaablid oleksid ühendatud õigete pesadega. Ebakorrektsed või lahtised ühendused võivad põhjustada värviprobleeme või tühja ekraani.
Värvikvaliteet on halb või pilt pole piisavalt hele	Avage menüü Pilt ning seejärel reguleerige suvandite Pildirežiim, Heledus, Teravus ja Värv seadeid. • > Seaded > Pilt > Pildirežiim • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Heledus • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Teravus • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Värv Vaadake, kas Energiasäästurežiim on lubatud. • > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Energiasäästurežiim Proovige pilt lähtestada. • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Pildi lähtestamine
Ekraani servas on katkendlik joon.	Valige suvandi Pildi suurus seadeks 16 : 9, standardne. • > Seaded > Pilt > Pildi suuruse seaded > Pildi suurus > 16 : 9, standardne
Pilt on mustvalge.	AV-seadmete teleriga ühendamiseks kasutage komposiitkaablit. Komposiitkaabli kasutamisel ühendage videokaabel (kollane) sisendpessa VIDEO (kollane/roheline). Kontrollige, kas suvandi Hallskaala olekuks on seadistatud Sees. • > Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Hallskaala
Pilti ei kuvata täisekraanil	HD-kanalitel on ülesskaleeritud standardlahutuses (4:3) sisu näitamisel mõlemas ekraani servas mustad ribad. Teie teleri omast erineva kuvasuhtega filmide puhul kuvatakse ekraani üla- ja alaosas mustad ribad. Reguleerige välisseadme pildisuuruse suvandeid või valige täisekraanil kuvamine. • > Seaded > Pilt > Pildi suuruse seaded > Pildi suurus
Telerimenüü funktsioon Subtiitrid on deaktiveeritud.	Kui välisseade on ühendatud HDMI- või komponentkaabli abil, pole funktsioon Subtiitrid saadaval. Kohandage subtiitriseadet välisseadmes.
Subtiitrid kuvatakse teleriekraanil.	Lülitage funktsioon Subtiitrid jaotises Subtiitrite seaded välja. • > Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Subtiitrite seaded > Subtiitrid

Kui testpilti ei kuvata või selles on müra või moonutusi, võib probleem olla teleris. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

Kui testpilt kuvatakse õigesti, võib probleem olla välisseadmes. Kontrollige ühendusi.

Probleemi püsimisel kontrollige signaali tugevust või lugege välisseadme kasutusjuhendit.

Heli- ja müraprobleemid

Kui teleril on probleeme heliga, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Heli testimine

> Seaded > Tugi > Enesetest > Käivita helitest Proovige

Kui teler esitab meloodiat Käivita helitest moonutusteta, võib probleem olla välisseadmes või edastussignaali tugevuses.

Probleem	Proovige seda!
Kuidas ühendada teleriga heliseade?	Ühendusviis võib olenevalt heliseadmest olla erinev. Lisateavet heliseadme ühendamise kohta leiate juhendist Ühendamisjuhend. • > Allikas > Ühendamisjuhend > Heliseade
Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.	Kontrollige teleri ja seejärel teleriga ühendatud välisseadme (kaabel- või satelliitvastuvõtja, DVD-mängija, Blu-ray-mängija jms) helitugevuse juhtelementi.
Pilt on hea, kuid heli puudub.	Valige suvandi Heliväljund seadeks TV kõlar. • > Seaded > Heli > Heliväljund Kui kasutate välisseadet, kontrollige seadme heliväljundi suvandeid. Näiteks peate võib-olla valima kaabelvastuvõtja heliväljundiks HDMI, kui olete ühendanud kaabelvastuvõtja teleriga HDMI-kaabli abil. Arvutiheli kuulamiseks ühendage väline kõlar arvuti heliväljundi pesaga. Kui teie teleril on kõrvaklapipesa, veenduge, et sellesse poleks midagi ühendatud. Taaskäivitage ühendatud seade, ühendades seadme toitejuhe lahti ja seejärel ühendades see uuesti.
Heli pole kuulda.	Kontrollige, kas suvandi Digitaalväljundheli vorming olekuks on seadistatud Dolby Digital+. Määrake seade Digitaalväljundheli vorming väärtuseks Dolby Digital+ ainult siis, kui esitate vormingus Dolby Digital+ (with Atmos) sisu. Kui kasutate AV-vastuvõtjat, mis ei toeta süsteemi Dolby Digital+, pole suvandi Dolby Digital+ valimisel heli kuulda. • > Seaded > Heli > Täpsemad seaded > Digitaalväljundheli vorming > Dolby Digital+

Probleem	Proovige seda!
Kõlarid teevad kummalist häält	Avage Käivita helitest. • > Seaded > Tugi > Enesetest > Käivita helitest Veenduge, et helikaabel oleks ühendatud välisseadme õigesse heliväljundi pessa. Antenni- või kaabliühenduse puhul kontrollige signaaliteavet. Nõrk signaal võib põhjustada helimoonutusi.
Heli on katkendlik.	Heli võib sagedasti katkeda Bluetooth-kõlari kasutamise korral. Veenduge, et Bluetooth-kõlar ja traadita pääsupunkt asuvad samal joonel ja et Bluetooth-kõlar on paigutatud telerile võimalikult lähedale. Katkestuste vähendamiseks soovitame kasutada juhtmeta pääsupunkti, mis kasutab 5 GHz sagedust. Probleemi püsimisel soovitame kasutada kaabelühendust.
Teleri funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb teler tegevuse häälega ette. Teler selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.	Lülitage funktsioon Hääljuhised jaotises Hääljuhiste seaded välja. • > Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Hääljuhiste seaded > Hääljuhised
AV-vastuvõtja ei esita teleri heli.	Ühendage teler ja AV-vastuvõtja optilise kaabli abil. ARC võimaldab teleril väljastada digitaalset heli pesa HDMI (ARC) kaudu. ARC on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud ARC-funktsiooni toetava AV-vastuvõtjaga. Pesa HDMI (ARC) võib mõnede mudelite puhul toetada eARC-i.

Kanali- ja edastusprobleemid

Kui teleril on edastuste vastuvõtmisega probleeme, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Telerirežiimis kuvatakse teade „Nõrk või puuduv signaal“ / kanalit ei leita.	Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale Allikad. • > Allikas > Allikad
Teler ei võta kõiki kanaleid vastu.	Veenduge, et koaksiaalkaabel oleks teleriga kindlalt ühendatud. Käivitage funktsioon Lähtestamine või Automaathäälestus. • > Seaded > Üldine > Lähtestamine • > Seaded > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Automaathäälestus Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.
Digitaalkanalitel pole subtiitreid	Avage jaotis Subtiitrite seaded, lülitage sisse funktsioon Subtiitrid ja seejärel muutke režiimi Subtiitrite režiim. • > Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Subtiitrite seaded Mõnel kanalil ei pruugi olla subtiitriandmeid.
Edastamine on deaktiveeritud.	Edastamine on saadaval ainult siis, kui suvandi Allikas seadeks on valitud TV. Edastamine pole juurdepääsetav, kui vaatate telerit kaabel- või satelliitvastuvõtja kaudu. Suvandile Edastamine ei pääse juurde, kui salvestamine on pooleli või funktsioon Timeshift töötab.

Välisseadme ühenduvuse probleemid

Kui teleril on välisseadmetega (nt PC-arvuti, mängukonsool või mobiilsideseade) ühenduse loomisel raskusi, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata”	Reguleerige välisseadme väljunderaldusvõime teleri toetatavale eraldusvõimele vastavaks.
Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub	Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadeid. DVI-HDMI-suunalise kaabli kasutamisel on vajalik eraldiseisev helikaabel. Arvutiheli kuulamiseks ühendage välised kõlarid arvuti heliväljundi pesaga.
Kuidas kasutada ekraanipeegeldusfunktsiooni?	Teleri ja arvuti traadita ühendamiseks lugege juhendi Ühendamisjuhend jaotises PC > Ekraani jagamine (Traadita) olevaid juhiseid ja proovige luua ühendus. • > Allikas > Ühendamisjuhend > PC > Ekraani jagamine (Traadita) Veenduge, et teler ja PC-arvuti on ühendatud samasse traadita võrku. Teleri ja mobiilsideseadme traadita ühendamiseks lugege juhendi Ühendamisjuhend jaotises Nutitelefon > Ekraani jagamine (Smart View) olevaid juhiseid ja proovige luua ühendus. • > Allikas > Ühendamisjuhend > Nutitelefon > Ekraani jagamine (Smart View) Kui teleril on PC-arvuti või mobiilsideseadmega ühenduse loomisel ümbrisevate raadiohäirete tõttu raskusi, muutke Wi-Fi ruuteri sageduskanalit ja proovige luua ühendus.
Teleri ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.	Lisateavet välisseadme ühendamise kohta leiate juhendist Ühendamisjuhend. • > Allikas > Ühendamisjuhend Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale Allikad. • > Allikas > Allikad

Võrguprobleemid

Kui teleril on Interneti-ühenduse loomisel probleeme, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

> Seaded > Tugi > Enesetest > Alustage Smart Hubi ühendustesti Proovige Proovige

Kui teleril on probleeme võrguühenduse või teleriteenustega, kontrollige Smart Hubi ühenduse olekut.

Probleem	Proovige seda!
Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust.	Veenduge, et teleri ja traadiga/traadita ruuteri vahel poleks esemeid, mis võiks põhjustada elektromagnetilisi häireid. Kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud. Kui on, siis lülitage see välja, oodake 1 või 2 minutit ja siis lülitage uuesti sisse. Vajadusel sisestage õige parool. Kui traadita ühenduse loomine nurjub, ühendage teler ruuteriga LAN-kaabli abil. Kui teler saab luua kaabelühenduse kaudu Interneti-ühenduse, siis võib probleem olla ruuteris. Sel juhul proovige kasutada mõnda muud ruuterit.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.	Veenduge, et LAN-kaabli mõlemad otsad oleksid ühendatud. Kui on, siis kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud. Kui on, siis lülitage see välja, oodake 1 või 2 minutit ja siis lülitage uuesti sisse.
IP-aadressi automaatne konfigureerimine nurjus. Võrguga ei saa ühendust luua.	Veenduge, et LAN-kaabli mõlemad otsad oleksid ühendatud. Kui on, siis kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud. Kui ruuter on sisse lülitatud, siis lülitage see välja, oodake 1 või 2 minutit ja siis lülitage uuesti sisse. Lahutage ja ühendage uuesti teleri toitekaabel või vajutage toitenuppu ja hoidke seda 3 sekundit all.
Olemas on ühendus kohaliku võrgu, kuid mitte Internetiga.	1. Veenduge, et Interneti-kohtvõrgukaabel oleks ühendatud ruuteri välisesse kohtvõrgupessa. 2. Kontrollige suvandi IP seaded puhul DNS-i seadet. – > Seaded > Üldine > Võrk > Võrgu olek > IP seaded
Võrk on seadistatud, kuid Interneti-ühendust ei õnnestu luua.	Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.

Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

Kui Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Mis on Anynet+?	Saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti, et juhtida välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja on teleriga ühendatud HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud välisseade toetab näiteks funktsiooni Anynet+, siis saate määrata, et teleri sisse- või väljalülitamise korral lülitatakse sisse või välja ka ühendatud seade.
Anynet+ ei tööta.	Veenduge, et seade oleks funktsiooniga Anynet+ ühilduv. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid. Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on õigesti ühendatud. Kontrollige Anynet+ seadme kaabliühendusi. Avage suvand Anynet+ (HDMI-CEC) ja vaadake, kas funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks on valitud Sees. • > Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ ei pruugi toimida, kui mõni muu funktsioon, sh kanalite otsimine, Smart Hub, algne seadistus jne, on aktiivne. Kui lahutasite ja ühendasite HDMI-kaabli, siis otsige seadmeid uuesti või lülitage teler välja ja seejärel uuesti sisse.
Soovin käivitada funktsiooni Anynet+. Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse teleri sisselülitumisega.	Nihutage jaotises > Allikas fookus seadmele Anynet+, vajutage ülesnoolt, et liikuda valikule Anynet+ (HDMI-CEC), ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kontrollige, kas Anynet+ seade on teleriga õigesti ühendatud, ja seejärel avage menüü Anynet+ (HDMI-CEC), et näha, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks on valitud Sees. • > Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC)
Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda. Ma ei soovi, et ühendatud seadmed lülituks teleri sisse- või väljalülitumisel sisse või välja.	Lülitage funktsioon Anynet+ (HDMI-CEC) välja. • > Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC)
Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...“ või „Anynet+ seadmega ühenduse katkestamine“.	Teleris Anynet+ konfigureerimise või teleri vaatamisekraanile lülitumise ajal ei saa kaugjuhtimispulti kasutada. Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui teler on Anynet+ konfigureerimise lõpetanud või teleri vaatamisekraanile lülitunud.
Anynet+ seade ei esita meediume.	Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui pooleli on Lähtestamine.

Probleem	Proovige seda!
Ühendatud seadet ei kuvata	Kontrollige, kas seade toetab funktsiooni Anynet+. Kontrollige, kas HDMI-kaabel on õigesti ühendatud. Avage suvand Anynet+ (HDMI-CEC) ja vaadake, kas funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks on valitud Sees. • > Seaded > Üldine > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC) Otsige Anynet+ seadmeid uuesti. Funktsiooniga Anynet+ ühilduvad seadmed peavad olema ühendatud teleriga HDMI-kaabli abil. Veenduge, et seade oleks ühendatud teleriga HDMI-kaabli kaudu. Kõik HDMI-kaablid ei pruugi funktsiooni Anynet+ toetada. Kui ühendus katkeb voolukatkestuse või HDMI-kaabli lahtiühendamise tõttu, otsige seadet uuesti.

Kaugjuhtimispuldi probleemid

Kui kaugjuhtimispult ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Kaugjuhtimispult ei tööta	Ühendus Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ja teleri vahel võib olla kadunud. Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult teleri esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe ja ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all. Kui kaugjuhtimispult ei tööta või reageerib aeglaselt, võivad ka patareid olla tühjaks saamas või tühjad. Sel juhul vahetage patareid välja. Pikema patareikasutuse tagamiseks on soovitatav kasutada leelispatareisid.
Kaugjuhtimispuldi patareid saavad kiiresti tühjaks.	Patareid võivad kiiresti tühjaks saada, kui kaugjuhtimispulti kasutatakse väga sageli või funktsioon Voice Wake-up on sisse lülitatud. Patarei kasutusaega saate pikendada, kui lülitate funktsiooni Voice Wake-up välja. • > Explore Now > Settings > Voice Wake-up • Funktsiooni Voice Wake-up ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

Salvestusprobleemid

Kui Timeshift või ajastatud salvestamise funktsioon ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni ei saa kasutada.	Kontrollige, kas mäluseade on teleriga ühendatud. Kui signaal muutub liiga nõrgaks, seiskub salvestamine automaatselt. Kontrollige, kas mäluseadmes on vaba mäluruumi. Funktsioon ei tööta, kui mäluseadmes pole piisavalt mäluruumi. Enne salvestusfunktsiooni kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
Välisseadmest või funktsiooni Samsung TV Plus kaudu saadud videoid ei salvestata.	Salvestusfunktsioon on saadaval ainult teleri vastuvõetud digitaalsete edastuskanalite korral. Välisseadmest või funktsiooni Samsung TV Plus kaudu saadud videoid ei saa salvestada.
Kui kasutate funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni, kuvatakse teade „Seadme vormindamine“.	Salvestusfunktsiooni kasutamiseks peab teleriga ühendatud mäluseade olema juba vormindatud. Mäluseadme vormindamisel kustutatakse sellest kõik andmed ja mäluseade vormindatakse formaadis NTFS.
Telerisse salvestatud faile ei esitata PC-arvutis.	Telerisse salvestatud faile saab taasesitada ainult samas teleris. Neid videofaile ei saa taasesitada PC-arvutis ega mõnes muus teleris.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Rakendused

Kui rakendused ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Käivitasin rakenduse, kuid see on ingliskeelne. Kuidas on võimalik keelt muuta?	Rakenduse toetatud keelte valik võib erineda teleri menüü suvandis Keel seatud keelest. Keele vahetamise võimalus sõltub rakenduse pakkujast.
Minu rakendus ei tööta	Teie rakenduse teenuseid ei paku teler, vaid rakendusteenuste pakkuja. Vaadake rakenduse teenusepakkuja veebisaidi spikrijaotist.

Meediumifailid

Kui faile ei esitata, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Probleem	Proovige seda!
Mõne faili esitus katkeb taasesituse ajal.	See probleem võib ilmneda toetuseta failide või suure bitikiirusega failide korral. Enamikku faile saab taasesitada, kuid mõnda faili ei saa sujuvalt esitada.
Mõnda faili ei saa esitada	Mõnda faili, mis kasutab toetuseta koodekit, ei saa taasesitada. Veenduge, et teler toetab vastavat koodekit. Lisateavet toetatud koodekite kohta leiate jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.

Hääletuvastusprobleemid

Kui hääletuvastuse või Bixby funktsioonid ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Funktsiooni Voice Wake-up ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

Probleem	Proovige seda!
Bixby vastab automaatselt.	Teler võib tuvastada ümbritseva müra või igapäevavestluse Bixbyle helistamisena. Lülitage funktsioon Voice Wake-up välja või seadke tundlikkuse tasemeks Madal. • > Explore Now > Settings > Voice Wake-up
Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.	Kaugjuhtimispult Samsungi nutika kaugjuhtimispuld ei pruugi teie häält tuvastada, kui see on teist kaugel, see on asetatud tagurpidi või see asub keskkonnas, kus on tugev ümbritsev müra. • Kasutage kaugjuhtimispulti Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nii, et see on teist vähem kui 1,5 m kaugusel ja selle nuppudega pool on üleval. (Kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld esiküljel on sisseehitatud mikrofon.) • Ärge asetage kaugjuhtimispulti Samsungi nutika kaugjuhtimispuld teleri kõlari ega helikõlari lähedale. Lülitage funktsioon Voice Wake-up sisse. • > Explore Now > Settings > Voice Wake-up

Muud probleemid

Toimige muude tootega seoses tekkida võivate probleemide lahendamiseks järgmiselt.

Probleem	Proovige seda!
Teler on tuline	Teleri pikaajalisel vaatamisel võib paneel kuumeneda. Paneelist tulevat soojust hajutatakse sisemiste ventilatsiooniavade kaudu, mis paiknevad teleri ülaosas. Alumine osa võib tunduda pärast pikemaajalist kasutamist puudutamisel siiski kuum. Telerit vaatavaid lapsi tuleb pidevalt jälgida, et nad ei puudutaks telerit. See kuumus pole rike ega mõjuta teleri tööd.

Probleem	Proovige seda!
Telerist tuleb plastilõhna	Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.
Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast teleri väljalülitamist.	Kui suvandi Kasutusrežiim seadeks on valitud Jaemüügirežiim, siis lähtestatakse teleri heli- ja videoseaded automaatselt iga 5 minuti järel. Valige suvandi Kasutusrežiim seadeks Algrežiim. • > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Kasutusrežiim
Teler on küljele kaldu	Eemaldage teler aluselt ja seejärel kinnitage see uuesti.
Alus on kõikuv või kõver.	Veenduge, et alusel ja alusehoidikul olevad nooled oleksid õigesti joondatud.
PIP ei ole saadaval.	PIP on saadaval ainult siis, kui välisseade on ühendatud HDMI- või komponentkaabli abil. Pange tähele, et funktsioon pole saadaval, kui Smart Hub on aktiivne.
Ekraanil kuvatakse POP (teleri sisemine ribareklaam)	Valige suvandi Kasutusrežiim seadeks Algrežiim. • > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Kasutusrežiim
Teler teeb plõksuvat heli	Teleri väliskesta paisumine ja kokkutõmbumine võib tekitada plõksuvat heli. Tegu ei ole toote rikkega. Teleri kasutamine on ohutu.
Teler teeb sumisevat heli	Teie teler kasutab kiireid ümberlülitusi ja kõrget voolutaset. Olenevalt teleri heledustasemest võib pilt tunduda tavalise teleriga võrreldes veidi mürarikkam. Teie teler on läbinud range kvaliteedikontrolli, mis vastab meie kõrgetele jõudlus- ja vastupidavusnõuetele. Mõningane telerist kostuv müra on normaalne ega ole piisav põhjus seadme väljavahetamiseks või hüvitamiseks.
Interneti kaudu tarkvara värskendamine nurjus	Kontrollige võrguühenduse olekut. • > Seaded > Üldine > Võrk > Võrgu olek Kui teler pole võrguga ühendatud, siis looge ühendus. Kui teil on uusim tarkvaraversioon, siis tarkvara täiendamine seiskub.

Teleri talitlusprobleemide diagnoosimine

Saate diagnoosida teleri ja Smart Hubiga ilmnenud probleeme ning käitada lähtestamisfunktsioone.

> Seaded > Tugi > Enesetest Proovige

Saate kasutada funktsiooni Pildi testimine videoprobleemide diagnoosimiseks ja funktsiooni Heli testimine heliprobleemide diagnoosimiseks. Samuti saate vaadata õhu kaudu edastatavate digitaalsignaalide tugevuse teavet, katsetadaSmart Hubi Interneti-ühendust ja käivitada Smart Hubi lähtestusfunktsioonid.

- Käivita pilditest
- Käivita helitest
- Signaaliinfo
- Teleriseadme haldur
- Alustage Smart Hubi ühendustesti
- Lähtesta Smart Hub

Probleem	Proovige seda!
Jaotises Enesetest ei saa valida funktsiooni Signaaliinfo.	Kontrollige, kas vaadatav kanal on digitaalkanal. Signaaliinfo on saadaval ainult digitaalkanalite puhul. • > Seaded > Tugi > Enesetest > Signaaliinfo
Smart Hubi lähtestamine	Lähtestab kõik Smart Hubi seaded tehase vaikeväärtustele ja kustutab kogu Samsungi kontode, seotud teenusekontode, Smart Hubi teenuselepingute ja Smart Hubi rakendustega seotud teabe. • > Seaded > Tugi > Enesetest > Lähtesta Smart Hub
Pildi lähestamine	Lähtestab praeguse pildi vaikeseaded. • > Seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Pildi lähtestamine
Heli lähtestamine	Lähtestab praeguse heli vaikeseaded. • > Seaded > Heli > Täpsemad seaded > Heli lähtestamine

Toe hankimine

Kui teil on teleriga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.

Toe hankimine kaughalduse kaudu

> Seaded > Tugi > Kaughaldus Proovige

Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni Kaughaldus, et pääseda juurde kaugtoele ja lasta Samsungi hooldustehnikul teie telerile diagnostikat teha, probleeme lahendada ja teleri tarkvara veebi kaudu kaugvärskendada. Funktsiooni Kaughaldus saab lülitada ka sisse ja välja.

- See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
- Saate funktsiooni Kaughaldus käivitada ka nuppu vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides.

Teenuse kontaktteabe leidmine

> Seaded > Tugi > Teave selle TV kohta Proovige

Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma teleri mudelinumbrit ja tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet ning muud teavet, mida võib vaja minna Samsungi kõnekeskuse esindajalt või Samsungi veebisaidilt teenusetoe saamiseks.

- Teabe saamiseks võite skannida ka teleri QR-koodi.
- Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Standardse kaugjuhtimispuldi puhul vajutage nuppu ▶ (Esita) ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse klienditeabe hüpikaken.

Teenuse taotlemine

> Seaded > Tugi > Taotluse tugi Proovige

Kui teil esineb teleriga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus, sisestage vajalik üksus, seejärel valige suvand Järgmine ja vajutage nuppu Valige. Valige Taotle kohe > Saada või Kohtumise plaanimine > Taotle > Saada. Teie teenusetaotlus registreeritakse. Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.

- Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.
- Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.

Ettevaatusabinõud ja märkused

Saate hankida suuniseid ja teavet, mida peate lugema pärast paigaldamist.

Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist

Lugege need suunised enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist läbi.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Enne salvestamise ja ajastatud salvestamise funktsiooni kasutamist

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita salvestamist toetada.

- Funktsiooni Salvestamise ajakava seadistamiseks peate seadistama esmalt teleri kella. Seadistage Kell.
  - > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell
- Saate sisestada kokku kuni 30 suvandi Vaatamise ajakava ja Salvestamise ajakava kirjet.
- Salvestised on DRM-kaitsega ja seetõttu ei saa neid arvutis ega teises teleris taasesitada. Neid faile ei saa taasesitada ka teie teleris, kui selle videotsükkel on välja vahetatud.
- Soovitatav on kasutada USB-kõvaketast kiirusega vähemalt 5400 p/min. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.
- USB-mälupulki ei toetata.
- Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.

- Salvestamise ajakava nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 100 MB vaba ruumi. Kui vaba mäluruum langeb salvestamise ajal alla 50 MB, siis salvestamine seiskub.
- Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB, peatub ainult salvestamine.
- Maksimaalne salvestamisaeg on 720 minutit.
- Videoid esitatakse teleri seadete järgi.
- Kui salvestamise ajal muudetakse sisendsignaali, muutub ekraan valgeks, kuni vahetus on tehtud. Sellisel juhul salvestamine jätkub, kuid nupp ● ei ole saadaval.
- Funktsiooni Salvesta või Salvestamise ajakava kasutamise korral võib tegelik salvestamine alata määratud ajast sekund või paar hiljem.
- Kui HDMI-CEC-ga ühilduvasse välisseadmesse salvestamise ajal töötab funktsioon Salvestamise ajakava, antakse prioriteet funktsioonile Salvestamise ajakava.
- Salvestusseadme ühendamisel teleriga kustutatakse automaatselt valesti salvestatud salvestiste failid.
- Kui seadistatud on Unetaimer või Automaatne väljalülitus, alistab teler need seaded, jätkab salvestamist ja lülitub pärast salvestamise lõppemist välja.
  - > Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Unetaimer
  - > Seaded > Üldine > Eco-lahendus > Automaatne väljalülitus

Enne ajanihkefunktsiooni kasutamist

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita ajanihkefunktsiooni toetada.

- Soovitatav on kasutada USB-kõvaketast kiirusega vähemalt 5400 p/min. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.
- USB-mälupulki ega -välkmälusid ei toetata.
- Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
- Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB, peatub ainult salvestamine.
- Funktsiooni Timeshift maksimaalne kasutusaeg on 90 minutit.
- Timeshift pole saadaval lukus kanalite puhul.
- Ajanihkega videoid esitatakse teleri seadete järgi.
- Funktsiooni Timeshift töö võidakse maksimaalse mahu saavutamisel automaatselt katkestada.
- Funktsioon Timeshift nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 1,5 GB vaba ruumi.

Edastuse toetatud helisuvandid

Kontrollige edastuse toetatud helisuvandeid.

	Heli tüüp	Kaksikheli	Vaikeseade
A2 Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Stereo, Mono	Automaatne vahetus
	Kahekordne	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Mono, Stereo	Automaatne vahetus
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

Kui Stereo-signaal on liiga nõrk ja toimub automaatne ümberlülitumine, valige suvand Mono.

Saadaval ainult stereosignaalide puhul.

Saadaval ainult siis, kui sisendallikaks on valitud TV.

Lugege enne funktsiooni APPS kasutamist

Lugege see teave enne funktsiooni APPS kasutamist läbi.

- Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni APPS abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.
- Samsungi Smart Hubi toodete erinevate omaduste ning kättesaadava sisu piirangute tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused või teenused kõigis seadmetes või piirkondades saadaval olla. Konkreetse seadme ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.samsung.com. Teenused ja sisu kättesaadavus võivad ette teatamata muutuda.
- Samsung Electronics ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mis tahes põhjusel tekitatud katkestuste eest rakenduste teenustes.
- Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ja saadaolev sisu võib olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Rakenduste kohta lisateabe saamiseks külastage rakendusepakkuja veebisaiti.
- Ebastabiilne Interneti-ühendus võib põhjustada viivitusi või katkestusi. Lisaks võib rakenduste töö olenevalt võrgukeskkonnast automaatselt katkeda. Sellisel juhul kontrollige Interneti-ühendust ja proovige uuesti.
- Rakenduste teenused ja värskendused võivad muutuda kättesaamatuks.
- Teenusepakkuja võib rakenduse sisu ilma ette teatamata muuta.
- Teatud teenused võivad erineda olenevalt telerisse installitud rakenduse versioonist.
- Rakenduse funktsioonid võivad rakenduse tulevastes versioonides muutuda. Sellisel juhul käivitage rakenduse õpetus või külastage teenusepakkuja veebisaiti.
- Olenevalt teenusepakkuja poliitikast ei pruugi mõni rakendus multitegumtööd toetada.

Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist

Lugege seda teavet enne rakenduse Internet kasutamist.

- Failide allalaadimist ei toetata.
- Funktsioon Internet ei pruugi juurde pääseda teatud veebisaitidele, sh teatud ettevõtete hallatavatele veebisaitidele.
- Teler ei toeta Flash-videote taasesitust.
- Toodete ostmist veebist ei toetata.
- ActiveX-i ei toetata.
- Toetatakse vaid piiratud hulgal fonte. Teatud sümboleid ja tähemärke ei pruugita õigesti kuvada.
- Veebilehe laadimise ajal võib kaugjuhtimispuldi käskudele reageerimises ja vastava ekraanikuva ilmumises olla viivitusi.
- Olenevalt osalevate süsteemide olekust võib veebilehe laadimine viibida või katkeda.
- Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.
- E-kirja või lihtsa sõnumi koostamisel ei pruugi mõned funktsioonid, nt fondi suuruse ja värvi valimine, olla saadaval.
- Järjehoidjate arv ja salvestatava logifaili suurus on piiratud.
- Üheaegselt avatavate akende arv on piiratud.
- Veebisirvimise kiirus erineb olenevalt võrgukeskkonnast.
- Veebilehe manusvideoid ei saa esitada PIP-funktsiooni (pilt pildis) kasutamise ajal.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Sirvimisajaloo kirjed salvestatakse uusimast vanimani ning vanimad kirjed kirjutatakse esimesena üle.
- Olenevalt toetatavate video-/helikoodekite tüüpidest ei pruugi teatud HTML5-video- ja helifailide esitamine olla võimalik.
- Arvutite jaoks optimeeritud voogedastusteenuste pakkujatelt pärit videoallikaid ei pruugita meie Internetibrauseris õigesti esitada.

Lugege enne traadita Interneti-ühenduse seadistamist

Traadita Interneti-ühenduse ettevaatusabinõud

- Teler toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Teleriga koduvõrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud videofaile ei pruugita sujuvalt taasesitada.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnesid IEEE 802.11 suhtlusprotokolle toetada.

- Traadita Interneti-ühenduse kasutamiseks peab teler olema ühendatud traadita ruuteri või modemiga. Kui traadita ruuter toetab DHCP-d, siis saate ühendada teleri traadita võrguga nii DHCP kui staatilise IP-aadressi abil.

- Valige traadita ruuteri jaoks sageduskanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuter kasutab määratud kanalit praegu teise seadmega suhtlemiseks, on tulemuseks tavaliselt häire ja/või sidetõrge.

- Enamikul traadita võrkudel on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks peate looma parooli, kasutades tähti ja numbreid. Seda parooli on vaja kaitstud ruuteriga ühenduse loomiseks.

Traadita võrgu turvalisuse protokollid

Teler toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle. Teler ei saa luua ühendust sertimata traadita ruuteriga.

– Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

– Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES

Vastavalt Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele ei toeta Samsungi telerid WEP- ega TKIP-krüptimist võrkudes, mis töötavad režiimis 802.11n. Kui teie traadita ruuter toetab WPS-i, siis saate ühendada teleri võrguga PBC või PIN-i abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seaded automaatselt.

Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist

Lugege seda teavet enne meediumisisu esitamist.

Piirangud foto-, video- ja muusikafailide kasutamisel Proovige

- Teler toetab ainult USB-massmäluklassi (MSC) seadmeid. MSC on klassimäärang massmäluseadmetele. MSC-seadmed on näiteks välised kõvakettad, mälukaardilugejad ja digitaalkaamerad. (USB-jaotureid ei toetata.) Seda tüüpi seadmed peavad olema ühendatud otse USB-pessa. Kui seade on ühendatud USB-pikenduskaablit kasutades, ei pruugi teler USB-seadet ära tunda või seadmes olevaid faile lugeda. Ärge lahutage USB-seadmeid, kui need edastavad parasjagu faile.
- Välise kõvaketta ühendamisel kasutage USB-pesa (HDD 5V 1A). Soovitame kasutada välist kõvaketast koos selle toiteadapteriga.
- Teatud digitaalkaamerad ja heliseadmed ei pruugi selle teleriga ühilduda.
- Kui teleriga on ühendatud mitu USB-seadet, ei pruugi teler mõnda seadet või kõiki neist tuvastada. Suure võimsustarbega sisendit kasutavad USB-seadmed tuleb ühendada porti USB (HDD 5V 1A).
- Teler toetab failisüsteeme FAT, exFAT ja NTFS.
- Meediumisisu loendis võib teler kuvada kuni 1000 faili kausta kohta. Kui USB-seade sisaldab rohkem kui 8000 faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad olla juurdepääsetavad.
- Teatud faile ei pruugita olenevalt nende kodeeringust teleris esitada.
- Teatud faile ei toetata kõigis mudelites.
- 2019. aastal välja antud Samsungi telerimudelid ei toeta koodekeid DivX ja DTS.

Toetatud subtiitrid

Subtiitrivormingud

Nimi	Vorming
MPEG-4 ajastatud tekst	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub või .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT tekst	.xml

Subtiitritega videovormingud

Nimi	Konteiner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 ajastatud tekst	MP4
TTML funktsiooni Smooth Streaming puhul	MP4
SMPTE-TT TEKST	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Toetatud pildivormingud ja eraldusvõimed

Faililaiend	Vorming	Eraldusvõime
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

MPO-vorming on toetatud osaliselt.

Toetatud muusikavormingud ja koodekid

Faililaiend	Vorming	Koodek	Märkus
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Toetab kuni kaht kanalit.
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetab kuni kaht kanalit.
*.wma	WMA	WMA	WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1. WMA kadudeta heli pole toetatud.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Toetab tüüpe 0 ja 1. Otsingut ei toetata. Toetab ainult USB-seadet.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Toetatud videokodekid (RU8-seeria või kõrgem, QLED TV, The Serif, The Frame)

Mudeli Q50R puhul vaadake jaotist „Toetatud videokodekid (mudel Q50R, RU7-seeria või madalam)“.

<table>
<tr><th>Failivorming</th><th>Konteiner</th><th>Videokoodekid</th><th>Eraldusvõime</th><th>Kaadrisagedus (kaadrit/s)</th><th>Bitikiirus (Mbit/s)</th><th>Helikoodekid</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60</td><td>60</td><td rowspan="13">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law, μ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="9">1920 x 1080</td><td rowspan="6">60</td><td rowspan="9">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video 9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 1, 2, 3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video 7 (WMV1), 8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Toetatud videokodekid (mudel Q50R, RU7-seeria või madalam)

Failivorming	Konteiner	Videokoodekid	Eraldusvõime	Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Helikoodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	60	80	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video 9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 1, 2, 3		30		
		Window Media Video 7 (WMV1), 8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab teleri ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi teleriga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- MVC-koodek on toetatud osaliselt.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja H.264 FHD-d tasemeni 4.1. (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja HEVC FHD-d tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5,1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokodekid (mudel Q900RB)

<table>
<tr><th>Failivorming</th><th>Konteiner</th><th>Videokoodekid</th><th>Eraldusvõime</th><th>Kaadrisagedus (kaadrit/s)</th><th>Bitikiirus (Mbit/s)</th><th>Helikoodekid</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60</td><td>60</td><td rowspan="13">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG (MP3)
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law, μ-Law)
OPUS</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>60</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="10">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="10">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video 9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 1, 2, 3</td><td rowspan="5">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video 7 (WMV1), 8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

Kõik muude tootjate standardid ei pruugi olla toetatud.

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab teleri ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi teleriga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- MVC-koodek on toetatud osaliselt.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja H.264 FHD-d tasemeni 4.1. (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja HEVC FHD-d tasemeni 4.1.
- HEVC 8K-d toetatakse kuni tasemeni 6.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5,1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Lugege pärast teleri paigaldamist

Lugege see teave läbi pärast teleri paigaldamist.

Pildisuurused ja sisendsignaalid

Sätte Pildi suurus väärtus rakendatakse praegusele allikale. Kui te ei muuda suvandi Pildi suurus seadeid, rakendatakse neid alati vastava allika valimisel.

Sisendsignaal	Pildisuurus
Komponent	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (3840 x 2160p, 24/30 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
Digitaalkanal (3840 x 2160p, 50/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
Digitaalkanal (4096 x 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
HDMI (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
*HDMI (7680 × 4320p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
USB (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
USB (1080i/p, 60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
USB (3840 x 2160p, 24/30 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
USB (3840 x 2160p, 60 Hz) USB (4096 x 2160p, 24/30/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
*USB (7680 x 4320p, 24/30/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud

*: seda sisendsignaali toetab mudel Q900RB.

Välisseadmete sisendpordid võivad olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

Vargavastase luku paigaldamine

Vargusvastane lukk on füüsiline seade, mida kasutades saab telerit varguse eest kaitsta. Otsige teleri tagaküljel üles lukupesa. Pesa kõrval on ikoon. Luku kasutamiseks keerake luku tross ümber eseme, mis on kaasaviimiseks liiga raske, ja seejärel viige lukk läbi teleri lukupesa. Lukku müüakse eraldi. Vargusvastase luku kasutamisviis võib olenevalt mudelist erineda. Täpsemat teavet vaadake luku kasutusjuhendist.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul

Saate kontrollida ultrakõrglahutuse sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.

- Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Väljas

Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	-	-	-	O

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

- One Connecti toetuseta mudelid:

Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	O	O	O	O
	10 bitti	-	-	O	O
	12 bitti	-	-	O	O

- One Connecti toetatud mudelid:

Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	O	O	O	O
	10 bitti	*O	*O	O	O
	12 bitti	-	-	O	O
120	10 bitti	-	-	-	*O

*: Neid spetsifikatsioone toetatakse pesas HDMI 4.

Mudeli Q900RB toetatud sisendsignaalide eraldusvõimed

Selles jaotises saate kontrollida mudeli Q900RB toetatud sisendsignaalide eraldusvõimeid.

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

- 3840 × 2160

Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	O	O	O	O
	10 bitti	*O	*O	O	O
	12 bitti	-	-	O	O
120	10 bitti	*O	*O	*O	*O

*: Neid spetsifikatsioone toetatakse pesas HDMI 4.

- 7680 × 4320

Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 30	8 bitti / 10 bitti	*O	*O	*O	*O
50 / 60	8 bitti / 10 bitti	-	-	-	*O

*: Neid spetsifikatsioone toetatakse pesas HDMI 4. Kasutage HDMI-kaablit, mis toetab neid spetsifikatsioone.

Funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimed

Saate kontrollida funktsiooni FreeSync toetatud eraldusvõimeid.

- Funktsiooni FreeSync režiimiseaded: Väljas / Parim (48–120 Hz) / Peamine (90–120 Hz)

  Funktsiooni FreeSync toetatud režiimid võivad erineda olenevalt välisseadmest.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- One Connecti toetuseta mudelid:

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Otsimine
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	Progressiivne
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	Progressiivne

- One Connecti toetatud mudelid:

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Otsimine
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	Progressiivne
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	Progressiivne
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	Progressiivne
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	Progressiivne

Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)

Saate kontrollida arvuti sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.

Kui ühendate teleri arvutiga, valige arvuti videokaardi sätteks üks allolevates tabelites või järgmistel lehtedel loetletud standarderaldusvõimetest. Teler reguleerib eraldusvõimet automaatselt vastavalt teie valikule. Pange tähele, et optimaalsed ja soovitatud eraldusvõimed on 3840 × 2160 sagedusel 60 Hz (UHD-mudeliseeriad) ning 7680 × 4320 sagedusel 60 Hz (mudel Q900RB). Kui valite eraldusvõime, mida tabelites pole, võib see põhjustada tühja ekraani kuvamise või ainult toitenäidiku sisselülitamise. Vaadake ühilduvaid eraldusvõimeid oma graafikakaardi kasutusjuhendist.

Algsed eraldusvõimed on 3840 × 2160 sagedusel 60 Hz (UHD-mudeliseeriad) ja 7680 × 4320 sagedusel 60 Hz (mudel Q900RB), kui suvandi **Sisendsignaali laiendamine** seadeks on valitud **Sees**. Algne eraldusvõime on 3840 × 2160 sagedusel 30 Hz, kui suvandi **Sisendsignaali laiendamine** seadeks on valitud **Väljas**.

IBM

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

CTA-861

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

*: Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed

Saate kontrollida videosignaalide toetatud eraldusvõimeid.

CTA-861

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

*: Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

VESA CVT

Eraldusvõime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist

Lugege see teave läbi enne Bluetooth-seadme kasutamist.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bluetoothi kasutamise piirangud

- Te ei saa kasutada samal ajal Bluetooth-seadmeid ja funktsiooni Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus.
- Olenevalt Bluetooth-seadmest võib esineda ühilduvusprobleeme. (Olenevalt keskkonnast ei pruugi ainult mobiilsideseadmetele mõeldud kõrvaklapid saadaval olla.)
- Võib esineda huulte liikumise sünkroonimise tõrkeid.
- Teleri ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus võib olenevalt nendevahelisest kaugusest katkeda.
- Bluetooth-seade võib sumiseda või ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel.
  - Kui mõni teie kehaosa on Bluetooth-seadme või teleri vastuvõtu-/edastussüsteemiga kokkupuutes.
  - Kui seadmele mõjub takistustest, nagu sein, nurk või kontori vaheseinad, põhjustatud laengumuutus.
  - Kui seadet mõjutavad sama sagedusriba kasutavate meditsiiniseadmete, mikrolaineahjude ja juhtmevabade kohtvõrguseadmete elektrilainete tekitatud häiringud.
- Probleemi püsimisel soovitame kasutada juhtmega ühendust.
  - Pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  - Pesa HDMI (ARC)

    Pesa HDMI (ARC) võib mõnede mudelite puhul toetada eARC-i.

Litsentsid

Saate kontrollida teleri litsentsi- ja kaubamärgiteavet.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Kaubamärk: Rovi ja Rovi Guide on ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid.
Litsents: süsteemi Rovi Guide toodetakse ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.
Patent: süsteem Rovi Guide on kaitstud Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja teistes riikides kehtivate patentide ja patenditaotlustega, sealhulgas üks või mitu Ameerika Ühendriikide patentidest 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, mis on antud välja ettevõttele Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtetele.
Lahtiütlus: Rovi Corporation ega/või selle tütarettevõtted ega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil viisil kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavuse eest süsteemis Rovi Guide ega taga teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Rovi Corporation ega/või sellega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul kahjude eest seoses süsteemis Rovi Guide oleva kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavusega.

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

POWERED BY

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.

Hõlbustuse juhend

Pakub menüüd ja kaugjuhtimispuldi suuniseid nägemispuudega inimestele.

Tutvu menüüekraaniga

Saate tutvuda teleriekraani menüüdega. Aktiveerimisel kirjeldab teler valitud menüüde struktuuri ja funktsioone.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Saate vaadata Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldusi.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi suund

Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et nupud oleksid suunatud teie poole. Kaugjuhtimispuldi ülemine ots on alumisest veidi õhem.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kirjeldus

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Ülevalt alla ja vasakult paremale asuvad järgmised nupud.

- Nupp ⏻ või asub vasakul ülal.
- Nupust ⏻ või paremal asub väike LED-tuli (mikrofon), mis pole käega puudutades siiski leitav.
- LED-i all asub ümmargune nupp .
- QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifiga kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nupust allpool olevast kahest nupust vasakpoolne on 123 ja parempoolne .
- UHD-teleri, The Frame'i või mudeliga Q50R kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nupust allpool olevast kahest nupust vasakpoolne on 123 ja parempoolne .

- Kui vajutate saate vaatamise ajal kaks korda nuppu 123 või vajutate nuppu , kuvatakse punased, rohelised, kollased, sinised valikud või valik Veel. vajutage nuppu Valige. Seejärel kuvatakse valikud Salvesta, Timeshift, Peata (kui Salvesta või Timeshift töötab), Teave ja Liiguta ülaossa (või Liiguta alaossa).

  Menüü teisaldamiseks ülaserva valige Liiguta ülaossa.

  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Nende kahe nupu all on ümmargune nupp ja suur välimise ringi nupp. Ümmargune nupp on valikunupp Valige ja suurem välimise ringi nupp koosneb neljast noolenupust (üles/alla/vasakule/paremale).

- Noolenuppude all vasakul ja paremal asub kaks nuppu ning keskel veel üks nupp. Vasakpoolne nupp on ja parempoolne . Keskmine ümar nupp on avakuva nupp .

- Kui vajutate telesaate vaatamise ajal nuppu , peatub vaadatav kuva ja ilmub juhtriba. Saate valida suvandi Tagasi, Esita, Peata, Keri edasi, Funkts. Timeshift peatamine, Salvesta, Mine otsesaatele või Teave. Saate vajutada ülesnoolt, et minna taasesituskuvale ja kontrollida saate tegelikku edastusaega ja ajanihke aega.

  Kui valite suvandi Peata, saate kasutada funktsioone Aeglane tagasikerimine ja Aeglane edasikerimine.

  Funktsiooni Salvesta või Timeshift kasutamiseks peate ühendama USB-seadme.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Nupu all asub kaks kitsast horisontaalset nuppu. Need ulatuvad rohkem esile kui teised kaugjuhtimispuldi nupud. Vasapoolne on helitugevuse nupp ja parempoolne on kanalinupp. Vajutage alt üles või ülevalt alla, et kasutada neid klahvlülititena kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks.

  – Heli vaigistamiseks vajutage korraks nuppu VOL.

  – Vajutage pikalt nuppu VOL, et avada menüü Hõlbustuse otseteed.

  – Vajutage korraks nuppu CH, et avada Telekava.

  – Vajutage pikalt nuppu CH, et avada jaotis Kanaliloend.

    Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Hõlbustusmenüü kasutamine

Lugege, kuidas menüü Juurdepääsetavus funktsioonid töötavad, ja millised on nende kirjeldused.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamine

Saate sisse ja välja lülitada sellised hõlbustusfunktsioonid nagu Hääljuhised, Heli kirjeldus, Subtiitrid, Kõrge kontrastsus, Suurenda, Hallskaala, Värvide ümberpööramine, Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga, Tutvu menüüekraaniga, Mitme väljundiga heli, Viipekeele suum, Nupu korduse aeglustamine ning liikuda lehtedele Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga ja Tutvu menüüekraaniga.

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

  Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil on kaks kõrvuti paiknevat kitsast horisontaalset kerimisnuppu, mis asuvad kaugjuhtimispuldi keskosast veidi allpool. Üks neist on helitugevusnupp. Menüü Hõlbustuse otseteed avamiseks vajutage pikalt helitugevusnuppu.

  Isegi kui Hääljuhised on seatud olekusse Väljas või on vaigistatud, lubatakse funktsiooni Hõlbustuse otseteed hääljuhised, kui vajutate pikalt helitugevusnuppu.

  Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga ja Tutvu menüüekraaniga on saadaval ainult siis, kui suvandi Hääljuhised seadeks on valitud Sees.

- Standardne kaugjuhtimispult

  Menüü Hõlbustuse otseteed avamiseks vajutage nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.

Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine menüü Üldine abil

> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus

Menüüsse Juurdepääsetavus saate liikuda ka teleri seadete menüü kaudu. Selles on rohkem suvandeid, näiteks Hääljuhiste kiiruse muutmine.

Teler ei loe seda menüüd, kui Hääljuhised pole sisse lülitatud.

1. Vajutage nuppu .
2. Vajutage vasaknoolt, kuni jõuate suvandile Seaded.
3. Vajutage teleri menüü Seaded avamiseks nuppu Valige.
4. Vajutage allanoolt, kuni jõuate suvandile Üldine, seejärel vajutage selle menüü avamiseks nuppu Valige.
5. Liikuge noolenuppe kasutades suvandile Juurdepääsetavus ja seejärel vajutage selle menüü avamiseks nuppu Valige.
6. Avaneb menüü, kus Hääljuhiste seaded on esimene valik. Tõstke esile Hääljuhiste seaded ja vajutage nuppu Valige.
7. Avaneb menüü, kus saate muuta Hääljuhised ja Helitugevus, Kiirus, Helikõrgus seadeid.
8. Valige noolenuppe kasutades soovitud menüü ja seejärel vajutage nuppu Valige.

Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine Bixby abil

Bixby kasutamiseks peab teler olema seadistatud ja häälestatud ning Internetiga ühendatud. Saate teleri ühendada Internetiga algseadistamise ajal või teha seda hiljem seadetemenüü kaudu.

Teleri juhtimiseks saab öelda mitmeid käsklusi. Neid saab kasutada koos funktsiooniga Hääljuhised, mis tagab häälsisendi ja -väljundi. Saate kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti, kuid teler peab olema Internetiga ühendatud.

Käskluse ütlemiseks vajutage pikalt nuppu (asub Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ülaosa lähedal otse LED-toitenäidiku all ja noolenuppude kohal) ning öelge käsklus. Seejärel vabastage nupp . Teler kinnitab käskluse.

Saate teha näiteks järgmist.

- Funktsiooni Hääljuhised sisselülitamine

  Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu ja öelge „**Hääljuhised sisse**“.

- Funktsiooni Heli kirjeldus sisselülitamine

  Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu ja öelge „**Heli kirjeldus sisse**“.

- Funktsiooni Kõrge kontrastsus sisselülitamine

  Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu ja öelge „**Kõrge kontrastsus sisse**“.

Teave Juurdepääsetavus funktsioonide kohta

- Hääljuhiste seaded

  See funktsioon töötab teleri kõikidel ekraanidel ja kui funktsioon on sisse lülitatud, edastab see verbaalselt teavet teleri praeguste seadistuste ja vaadatavate telesaadete kohta. See annab teile teavet näiteks valitud helitugevuse, praeguse kanali ja telesaate kohta. Funktsioon loeb ette ekraanil Telekava toodud telesaateteavet.

- Helikirjelduse seaded

  Saate aktiveerida helijuhendi, mis edastab nägemispuudega inimestele videostseenide helilise kirjelduse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult seda teenust pakkuvate edastuste puhul.

- Kõrge kontrastsus

  Saate kuvada kõik menüüd läbipaistmatu musta tausta ja valge kirjaga, tagades maksimaalse kontrastsuse.

- Hallskaala

  Saate muuta teleriekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.

  Kui suvand Hallskaala on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi Juurdepääsetavus menüüd saadaval.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Värvide ümberpööramine

  Saate teleriekraanil kuvatava teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada teksti lugemist.

  Kui suvand Värvide ümberpööramine on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi Juurdepääsetavus menüüd saadaval.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Suurenda**

  Saate suurendada ekraanil olulisi elemente, näiteks saadete pealkirju.

- **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**

  saate vaadata kaugjuhtimispuldi nuppude nimesid ja funktsioone. Kui vajutada sellel kuval toitenuppu (ülal vasakul), lülitub teler välja, aga kui vajutada mis tahes muud nuppu, loeb teler ette selle nupu nime ja funktsiooni lühikirjelduse. See õpetusmeetod aitab teil õppida kaugjuhtimispuldi nuppude asukohti ja funktsioone ilma teleri tavapärast tööd mõjutamata. Funktsiooni **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga** sulgemiseks vajutage seda nuppu kaks korda.

- **Tutvu menüüekraaniga**

  Saate tutvuda teleri ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb teler teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

- **Subtiitrite seaded**

  Subtiitrid saab kuvada saadetel, mis toetavad edastatavaid subtiitreid.

- **Mitme väljundiga heli**

  Saate teleri kõlari ja kuulmispuudega inimestele mõeldud Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kuulmispuudega inimene saab seejärel seadistada oma Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse teleri kõlari omast kõrgemaks ilma teleri kõlari helitugevust muutmata, mis võimaldab nii kuulmispuudega inimesel kui tema pereliikmetel kuulata teleri heli enda jaoks mugaval tasemel.

  - Kui ühendate teleriga Bluetooth-kõrvaklapid, aktiveeritakse **Mitme väljundiga heli**.
  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Viipekeele suumi seaded**

  Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada.

- **Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded**

  Saate konfigureerida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate.

Teleri kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised

Nägemispuudega inimeste jaoks saate sisse lülitada menüükäske kirjeldava funktsiooni Hääljuhised.

Kanali vahetamine

Kanalit saab vahetada kolmel viisil. Iga kord, kui vahetate kanalit, öeldakse uue kanali üksikasjad. Kanali vahetamise viisid on toodud allpool.

- Kanaliloend (> Otsesaade > Kanaliloend)

  Vajutage nuppu . Kuvatakse teenuse Smart Hub avakuva. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Otsesaade, ülesnoolt, et liikuda ülemisele reale, paremnoolt, et liikuda suvandile Kanaliloend, ja viimaks nuppu Valige. Kui kuvatud on Kanaliloend, kasutage soovitud kanalile liikumiseks üles- või allanoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige.

- Nupp CH

  Samsungi nutika kaugjuhtimispuli keskel olevast kahest kõrgemast nupust parempoolne on nupp CH. Kanali vahetamiseks lükake nuppu CH üles või alla. Vajutage kanali vahetamiseks standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu CH.

- Nupp Number

  Kasutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu 123 või 123, et avada virtuaalne numbriklahvistik. Sisestage number ja seejärel valige Valmis. Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil kanalinumbri sisestamiseks numbrinuppe.

Ekraanil kuvatava numbriklahvistiku kasutamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga

Virtuaalset numbriklahvistikku saate kasutada numbrite, näiteks kindla kanalinumbri või PIN-koodi, sisestamiseks.

Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu 123 või 123, seejärel kuvatakse ekraanil kaherealine virtuaalne numbriklahvistik. Hääljuhised ütleb „**virtuaalne numbriklahvistik, 6**“, mis tähendab, et ekraanil on kuvatud numbririba ja fookus on numbril 6. Sellel ribal on järgmised nupud.

- Alumisel real vasakpoolsest otsast: Värvivalik, TTX/MIX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -(sidekriips), Kustuta, Liiguta ülaossa (või Liiguta alaossa)

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

- Ülemisel real on üks suvand: Valmis.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kasutage real liikumiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage numbriklahvistiku valimiseks nuppu Valige. Kui olete kõigi vajalike numbrite (näiteks 123) valimise lõpetanud, vajutage ülesnoolt, et liikuda nupule Valmis, seejärel vajutage lõpetamiseks nuppu Valige.

Kanalinumbri sisestamisel sisestage number ja seejärel valige ülareal suvand Valmis või sisestage kanalinumber ja oodake. Mõne hetke pärast kanal vahetub ja virtuaalne numbriklahvistik kaob ekraanilt.

Helitugevuse muutmine

Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimisanduri poole ja seejärel liigutage nuppu VOL üles või alla, et teleri helitugevust muuta. Iga kord, kui muudate helitugevust, öeldakse uus helitugevuse tase.

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

  Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi keskel olevast kahest kõrgemast nupust vasakpoolne on nupp VOL. Helitugevuse muutmiseks lükake nuppu VOL üles või alla.

- Standardne kaugjuhtimispult

  Helitugevuse muutmiseks vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu VOL.

Saateteabe kasutamine

Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada ekraani ülaservas saateteave. Funktsioon Hääljuhised loeb saate subtiitrid või helikirjeldused ette, kui need on saadaval. Üksikasjalikuma saateteabe kuvamiseks vajutage pikalt nuppu Valige. Hääljuhised ütleb rohkem üksikasju, näiteks saate lühikirjelduse.

Vajutage vasak- või paremnoolt, et teada saada, mida saate samal kanalil hiljem vaadata. Vajutage üles- või allanoolt, et liikuda teistele kanalitele ja vaadata, milliseid saateid neil parajasti edastatakse.

Vajutage nuppu naasmiseks või saate üksikasjade kuvamiseks.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Telekava kasutamine

Saate vaadata ülevaadet kõigi kanalite saateloendite kohta.

Kui soovite saada edastatava saate vaatamise ajal iga kanali saateteavet, sii vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu CH. Saateteabe vaatamiseks kasutage noolenuppe.

Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu GUIDE.

> Otsesaade > Telekava

Näete iga edastaja päevast saatekava ja saateteavet jaotises Telekava. Saate valida vaatamiseks või salvestamiseks ajastatavad saated.

Saate avada jaotise Telekava ka funktsiooniga Bixby. Vajutage pikalt oma Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu ja öelge „Telekava“.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Telekava sisaldab teavet ainult digitaalkanalite kohta. Analoogkanaleid ei toetata.

Kui Kell pole seadistatud, pole Telekava saadaval. Seadistage esmalt Kell. (> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell)

Kui peate kella uuesti seadistama, järgige allolevaid suuniseid.

1. Vajutage Smart Hubi avamiseks nuppu .
2. Vajutage vasaknoolt, et minna jaotisse Seaded.
3. Vajutage teleri menüü Seaded avamiseks nuppu Valige.
4. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse Üldine ja seejärel vajutage nuppu Valige.
5. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse Süsteemihaldur ja seejärel vajutage nuppu Valige.
6. Valige menüü Aeg ja siis vajutage nuppu Valige.
7. Valige menüü Kell ja siis vajutage nuppu Valige.
8. Valige menüü Kellarežiim, vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand Automaatne või Käsitsi.

   Kui valite suvandi Käsitsi, saate minna aja määramiseks allpool olevasse menüüsse Kuupäev või Aeg.

Kui avate Telekava, siis kuvatakse kanalite ja saadete tabel. Ülareal kuvatakse Filtrimisalus : Kõik, päev ja kellaajad. Iga rea vasakul on kanali nimi ja paremal selle kanali saated.

Kasutage jaotises Telekava üles- ja allanoolt, et liikuda kanalite vahel, ning vasak- ja paremnoolt, et liikuda kanali eri saadete ja eri aegade vahel. Saate kasutada ka nuppu 123 või 123, et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile. Nuppu ▷II kasutades saate liikuda praegu edastatavale saatele.

Mõne saate esiletõstmisel kuulete selle kohta üksikasjalikku teavet. Kui tõstate esile mõne muu kanali, kuulete kanali nime ja numbrit ning seejärel saate üksikasju. Kui liigute teisele päevale, loetakse ette päev, kui jõuate selle päeva esimese saateni. Päeva ei korrata, seega kui te pole kindel, mis päevaga on tegemist, saate liikuda 24 tunni ulatuses edasi ja tagasi ning seejärel loetakse see päev ette.

Praegu näidatava saate vaatamine

Liikuge jaotises Telekava parajasti edastatavale saatele ja siis vajutage nuppu Valige, et minna valitud kanalil ja saatel otsesaatele.

Muud saatekava suvandid

Liikuge jaotises Telekava eesolevale saatele ja siis vajutage nuppu Valige. Kuvatakse hüpikmenüü alltoodud funktsioonide loendiga.

Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt ning vajutage üksuse valimiseks nuppu Valige. Vajutage nuppu ↩, et menüü sulgeda ja naasta jaotisesse Telekava.

Vajutage parajasti vaadatava saate puhul pikalt nuppu Valige.

- Salvesta

  Saate salvestada parajasti vaadatavat saadet või mõnel muul kanalil olevat saadet.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Peata

  saate parasjagu töötava salvestamise peatada.

- Muuda salvestusaega

  saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Vaatamise ajakava

  Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.

- Salvestamise ajakava

  saate ajastada eesoleva saate salvestamise.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Lisateavet funktsiooni Salvestamise ajakava kohta vaadake jaotisest „Salvestamine“.

- Tühista ajastatud vaatamine / Tühista ajastatud salvestamine

  Saate ajastatud vaatamised või salvestamised tühistada.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kuva üksikasjad

  Saate vaadata valitud saate kohta üksikasjalikku teavet. Teave võib olenevalt edastussignaalist erineda. Kui saatel puudub teave, ei kuvata midagi.

  Vajutage jaotises Kuva üksikasjad nuppu Valige. See avab saate üksikasjade hüpikakna, kus on toodud lühikokkuvõte. Üksikasjade hüpikaken sisaldab üksikasjalikku teavet ja nuppu OK. Kui olete üksikasjaliku teabe läbi lugenud, vajutage hüpikakna sulgemiseks kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.

Vaatamise ajakava kasutamine

Saate konfigureerida teleri nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.

Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon .

Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama teleri kella (> Seaded > Üldine > Süsteemihaldur > Aeg > Kell).

Ajastatud vaatamise seadistamine

Ajastatud vaatamise saate seadistada kahel ekraanil.

- Ekraan Telekava

  Valige kuval Telekava saade, mida soovite vaadata, seejärel vajutage pikalt nuppu Valige. Valige kuvatavast hüpikmenüüst suvand Vaatamise ajakava.

- Saateteabe ekraan

  Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige vasak- või paremnoolt kasutades eesolev saade ja vajutage nuppu Valige. Saate ajastada saate vaatamise, valides suvandi Vaatamise ajakava.

Ajastatud vaatamise tühistamine

Ajastatud vaatamise tühistamiseks on kaks võimalust.

- Ajastatud vaate tühistamine Telekavast

  Liikuge jaotises Telekava (> Otsesaade > Telekava) saatele, mille ajastatud vaatamise soovite tühistada, ja vajutage nuppu Valige. Liikuge suvandile Tühista ajastatud vaatamine ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kui kuvatakse hüpikteade küsimusega, kas soovite valitud ajastatud vaatamise tühistada, valige suvand Jah. Valitud ajastatud vaatamine tühistatakse ja kuva naaseb jaotisse Telekava.

- Ajastatud vaate tühistamine rakendusest Smart Hub

  1. Vajutage nuppu , et avada Smart Hub, seejärel vajutage vasak- või paremnoolt, et avada Otsesaade. Vajutage ülesnoolt, et liikuda ülareale, seejärel vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Ajakavahaldur või Salvestused.
  2. Vajutage nuppu Valige, et avada Ajakavahaldur või Salvestused.

     Kui teler toetab funktsiooni Salvestused, liikuge suunanuppude abil suvandile Ajakavad.

  3. Liikuge allanoole abil vaatamiseks ajastatud saadete loendile.
  4. Liikuge paremnoolega suvandile Kustuta ja seejärel vajutage valitud üksuse kustutamiseks nuppu Valige.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Kanaliloendi kasutamine

Vaadake, kuidas teleris saadaolevaid kanaleid loendisse kanda.

> Otsesaade > Kanaliloend

Jaotises Kanaliloend saate kanalit vahetada või vaadata teleri vaatamise ajal, milliseid saateid edastatakse teistel digitaalkanalitel.

Vajutage nuppu . Kuvatakse teenuse Smart Hub avakuva. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Otsesaade, ülesnoolt, et liikuda ülemisele reale, paremnoolt, et liikuda suvandile Kanaliloend, ja viimaks nuppu Valige. See kuvab kanalite ja praegu näidatavate saadete loendi. Parajasti vaadatav kanal tõstetakse esile ning kuvatakse kanali nimi, kanali number ja saate pealkiri.

Kasutage kanaliloendis liikumiseks üles- ja allanoolt (või nuppu CH, et liikuda üles või alla üks leht korraga). Saate kasutada ka nuppu 123 või 123, et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile.

Vajutage suvandis Kanaliloend paremnoolt, et liikuda suvandile Kategoorialoend. Kasutage loendis liikumiseks üles- ja allanoolt. Vajutage nuppu Valige, et valida jaotisest Kategoorialoend soovitud kategooria. Jaotis Kategoorialoend sisaldab kategooriaid Kõik, Samsung TV Plus, Lemmikud ja Tavaantenn, Kaabel või Satelliit. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades kanalile, mida soovite vaadata, ja seejärel vajutage nuppu Valige.

- Kõik

  Kuvab automaatselt otsitud kanalid.

  Kuvatakse praegu valitud Tavaantenn, Kaabel või Satelliit režiimis vastuvõetavad kanalid.

- Samsung TV Plus

  Kui teler on ühendatud internetiga, siis saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või esiletõstetud teemasid. Sarnaselt tavakanalile sisaldab see Samsung TV Plusi päevaseid saatekavasid.

- Lemmikud

  Kuvab jaotised Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5. Liikuge üles- ja allanoole abil lemmikute loendite vahel. Tõstke soovitud lemmik esile ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kanaliloend kuvab nüüd ainult selles loendis olevad kanalid.

- Kanali tüüp

  Sordib loendit nii, et see sisaldab ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit Kanali tüüp saab kasutada ainult kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.

  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Sordi

  Saate sortida loendit suvandi Number või Nimi alusel.

  See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul ega pruugi alati kasutatav olla.

- Tavaantenn, Kaabel või Satelliit

  Saate valida suvandi Tavaantenn, Kaabel või Satelliit.

  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Salvestamine

Funktsiooniga Salvestamine on võimalik saade salvestada USB kaudu ühendatud välisele kõvakettale.

- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.

Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saatekavas

Praegu eetris oleva saate salvestamiseks avage saatekava, liikuge sellele saatele ja vajutage pikalt nuppu Valige. Avaneb hüpikmenüü. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades suvandile Salvesta. Vajutage saate salvestamiseks nuppu Valige. Ekraanil kuvatakse uuesti saatekava. Salvestamine lõpeb automaatselt, kui saade lõpeb.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage salvestatava saate kuvamise ajal allanoolt. Kuvatakse juhtriba. Liigutage fookus suvandile Peata salvestus ja seejärel vajutage nuppu Valige. Hüpikakna kuvamise korral valige Peata.

Hiljem eetris oleva saate salvestamiseks liikuge jaotises Telekava sellele saatele ja vajutage pikalt nuppu Valige. Avaneb hüpikmenüü. Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt. Liikuge jaotisse Salvestamise ajakava ja vajutage pikalt nuppu Valige. Kõlab teade, mis ütleb, et saade on seadistatud salvestama, ja seejärel kuvatakse uuesti saatekava.

Saate pealkirja kõrvale ilmub ikoon , mis näitab, et selle puhul on seadistatud salvestamine. Kui soovite teada saada, kas saade on seadistatud salvestama, või soovite tühistada ajastatud salvestamise, vajutage saate peal nuppu Valige. Kui selle puhul on juba seadistatud salvestamine, on menüüs suvand Tühista ajastatud salvestamine. Ajastatud salvestuse tühistamiseks saate vajutada nuppu Valige, saatekavasse naasmiseks ilma salvestamist tühistamata saate vajutada nuppu .

Vaadatava saate salvestamine

Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift käivitamise menüü avamiseks vajutage kaks korda nuppu 123 või vajutage saate vaatamise ajal nuppu ja seejärel nuppu Valige. Saate valida menüüst järgmisi funktsioone.

- Salvesta

  käivitab kohe vaadatava saate salvestamise.

- Timeshift

  Käivitab funktsiooni Timeshift.

- Peata

  Peatab poolelioleva salvestamise või funktsiooni Timeshift.

- Teave

  kuvab vaadatava saate üksikasjad.

Salvestamise ajastamine saateteabe aknast

Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada saateteabe aken. Kasutage saateteabe aknas eesoleva saate valimiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage nuppu Valige. Saate salvestamise ajastamiseks valige suvand Salvestamise ajakava.

Salvestamisaja muutmine

Otsesaate salvestamisel saate määrata, kui kaua soovite salvestada.

Vajutage allanoolt, et kuvada alaservas juhtriba. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Muuda salvestusaega, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Ilmub liugskaala ja te kuulete parajasti määratud salvestusaega. Muutke vasak- ja paremnoolt kasutades aega ning seejärel vajutage nuppu Valige. Kuulete menüüd, mis edastab teavet salvestamisaja kohta. Vaadatavale saatele naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Maksimaalne salvestusaeg oleneb USB-seadme mälumahust.

Salvestatud saadete vaatamine

> Otsesaade > Ajakavahaldur või Salvestused > Salvestused

Avage Smart Hub, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu . Kasutage vasak- või paremnoolt, et liigutada fookus suvandile Otsesaade. Vajutage ülesnoolt, et liikuda ülemisele reale, seejärel kasutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Salvestused.

Saate esitamiseks tehke järgmist. Kasutage saadete vahel liikumiseks üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage saate esitamiseks nuppu Valige või vajutage suvandite loendisse liikumiseks paremnoolt. Kasutage loendis olevate suvandite vahel liikumiseks üles- ja allanoolt, et saadet esitada, saade kustutada või vaadata saate üksikasju.

Valige saate esitamiseks suvand Esita. Saate esitus algab. Kui olete osa sellest saatest varem juba vaadanud, kuvatakse hüpikmenüü järgmiste valikutega: Esita (algusest peale), Jätka (poolelijäänud kohast) ja Tühista. Liikuge vasak- ja paremnoole abil soovitud suvandile ning vajutage nuppu Valige.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Salvestatud saate kustutamine

Salvestatud saate kustutamiseks avage loend Salvestused. Liikuge üles- ja allanoole abil salvestiseni, mille soovite kustutada.

Vajutage paremnoolt, et avada kolme suvandiga loend. Vajutage suvandile Kustuta liikumiseks allanoolt ja siis vajutage nuppu Valige.

Teilt küsitakse, kas soovite valitud üksuse eemaldada. Vajutage nupule Kustuta liikumiseks vasaknoolt ja vajutage saate kustutamiseks nuppu Valige. Saade kustutatakse ja naastakse loendisse Salvestused.

Smart Hubi kasutamine

Uurige, kuidas avada Smart Hub, et pääseda ligi rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.

Smart Hub

Pärast kaugjuhtimispuldi nupu vajutamist saate Smart Hubi kasutades veebis surfata ja rakendusi alla laadida.

- Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
- Smart Hubi kasutamiseks peab teleril olema Interneti-ühendus.
- Olenevalt teenusepakkujast, keelest või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnda Smart Hubi funktsiooni toetada.
- Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie Interneti-teenuse häired.
- Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata kogu dokumendi Tingimused ja poliitika teksti, kui valite suvandid > Seaded > Tugi > Tingimused ja poliitika.
- Kui soovite Smart Hubi teenuse kasutamise lõpetada, võite lepingu tühistada. Smart Hubi teenuselepingu tühistamiseks valige Lähtesta Smart Hub (> Seaded > Tugi > Enesetest > Lähtesta Smart Hub).

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu . Avaneb kahe reaga kuva. Proovige tõsta esile suvand Otsesaade või mõni üksus alumisel real. Ülemise rea suvandid muutuvad vastavalt alumisel real valitud üksusele.

Suvandist Otsesaade paremal asuvad nupud annavad kiire juurdepääsu sellistele rakendustele nagu **Netflix** ja **Prime Video**.

Kasutage vasak- ja paremnoolt real olevate menüüde või rakenduste suvandite vahel liikumiseks ning üles- ja allanoolt ridade vahel liikumiseks. Menüü või rakenduste avamiseks vajutage nuppu Valige.

Kui kuvatakse Smart Hubi avakuva, suunake fookus vasak- või paremnoolt kasutades suvandile Otsesaade või Samsung TV Plus. Vajutage ülesnoolt ülemisele reale liikumiseks. Olete suvandil Telekava. Selle rea üksuste hulka võivad kuuluda Telekava, Kanaliloend, Ajakavahaldur, Salvestused ja muud.

Teenuse Smart Hub avakuva kasutamine

Teenuse Smart Hub avakuva kõige vasakpoolsem osa on allolev püsimenüü. Saate kiiresti ja hõlpsalt loetletud menüü-üksusi kasutada, et pääseda juurde teleri põhiseadetele või välisseadmetele, otsingule ning rakendustele.

- Teavitus

  Saate vaadata kõigi teie teleris toimuvate sündmuste märguannete loendit. Ekraanil kuvatakse märguanne, kui saate edastusaeg hakkab kätte jõudma või kui registreeritud seadmes toimub mõni sündmus.

  Kui viite fookuse suvandile Teavitus ja vajutate nuppu Valige, kuvatakse paremal teavitusaken, mis sisaldab järgmisi funktsioone, Kustuta kõik ja Seaded.

- Seaded

  Kui fookus on suunatud ikoonile Seaded, kuvatakse menüü ülaosa kohal kiirseadete ikoonide loend. Ikoonidel klõpsates saate seadistada kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone. Saate määrata suvandid e-Manual, Intelligentne režiim, Pildirežiim, Helirežiim, Heliväljund, Mängurežiim, Heli keel, Subtiitrid, PIP, Võrk, Pildi suurus, Värvitoon, Auto Motion Plus, Kontrastsuse parandaja, Digitaalväljundheli vorming, Värvikooslus ja Teleriseadme haldur.

  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Allikas

  Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.

  Lisateavet vaadake jaotisest „Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.

- Otsi

  Ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur ja teil on võimalik otsida teenuse Smart Hub pakutavaid kanaleid, filme või rakendusi.

  Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.

- APPS

  Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad rakendused.

  Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.

  Lisateavet vaadake jaotisest „Teenuse APPS kasutamine“.

- Ambient Mode

  Kui te parajasti telerit ei vaata, saate oma eluruumi rikastada dekoratiivse elemendiga, mis sobitub olemasolevasse keskkonda, või vaadata reaalajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, kellaaega või uudiseid.

  Režiimi Ambient Mode avamiseks vajutage nuppu . Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu . Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu .

  Kui vajutate nuppu ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient Mode.

  - Kui kasutate mõnda muud pulti kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult siis võib režiimi Ambient Mode lülitumisel olla piiranguid.
  - Kuna see funktsioon on QLED-teleri (v.a mudel Q50R) ja The Serifi kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
  - Lisateavet funktsiooni Ambient Mode kohta vaadake jaotisest „Ambient Mode kasutamine“.

- Universaalne juhend

  Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad ja filmid. Universaalne juhend saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

  - Lisateavet funktsiooni Universaalne juhend kohta vaadake jaotisest „Rakenduse Universaalne juhend kasutamine“.
  - Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
  - Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kunst

  Kui te telerit parasjagu ei vaata või see on välja lülitatud, saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et redigeerida pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, või sisu kuvada.

  - Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Frame puhul.
  - Lisateavet vaadake kaasasolevast kasutusjuhendist.

e-Manuali avamine

Avage telerisse sisseehitatud kasutusjuhend.

Smart Hubi avamiseks vajutage nuppu , jaotisse Seaded liikumiseks vajutage vasaknoolenuppu ja siis vajutage nuppu Valige.

Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda suvandile Tugi, ja seejärel valige suvand Ava e-Manual, et avada e-Manual.

> Seaded > Tugi > Ava e-Manual

Saate vaadata sisseehitatud e-Manuali, mis sisaldab teavet teie teleri põhifunktsioonide kohta.

- Teise võimalusena saate e-Manuali koopia alla laadida Samsungi veebisaidilt (http://www.samsung.com).
- Sinised sõnad (nt Internet) tähistavad menüü-üksust.

e-Manual sisaldab kaht menüüikoonide rida. Kasutage üles- ja allanoolt ridade vahel liikumiseks ning vasak- ja paremnoolt real liikumiseks. Et avada jaotis, mida soovite lugeda, vajutage nuppu Valige.

e-Manual sisaldab teemas „**Hõlbustuse juhend**“ (kuva paremas nurgas) jaotist „**Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**“. See on eriti kasulik neile, kes näevad kaugjuhtimispuldi nuppe halvasti või kes ei tea nuppude funktsioone. e-Manuali selle jaotise vaatamise ajal ei mõjuta kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamine telerit. Pange tähele, et suvand „**Hõlbustuse juhend**“ on saadaval ainult sis, kui Hääljuhised (> Seaded > Üldine > Juurdepääsetavus > Hääljuhiste seaded > Hääljuhised) on lubatud.

Bixby kasutamine

Juhend teleri juhtimiseks funktsiooniga Bixby.

Funktsiooni Bixby kasutamiseks peab teler olema ühendatud Internetiga ja te peate kasutama Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.

Bixby kasutamiseks vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu , öelge kaugjuhtimispuldi mikrofoni käsklus ja vabastage nupp, et käivitada Bixby.

- Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.

Funktsiooni Bixby kasutamine

Vajutage pikalt Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu . Bixby aktiveeritakse kuulamisrežiimis, ikoon Bixby kuvatakse teleriekraani alaservas. Öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp. Teler annab tagasisidet käsklusest arusaamise kohta ja seejärel täidab käsu.

- Kui teler ei saa käsklusest aru, siis proovige uuesti, hääldades täpsemalt.
- Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Häälkäskluste üksikasjaliku kirjelduse leiate jaotisest **Explore Bixby**. Vajutage nuppu . Nupp **Explore Now** asub kuva alaservas. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale **Explore Bixby**.